

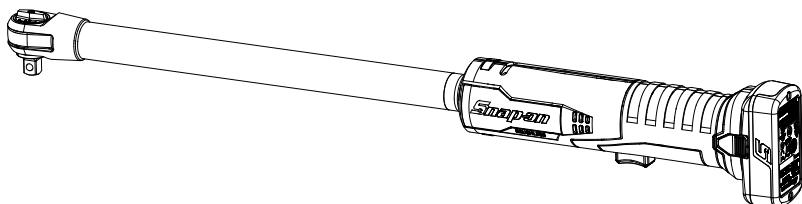


Snap-on

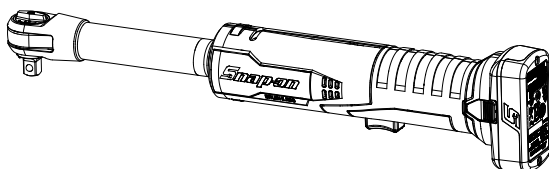

**CTR861A/CTR867A
CTR862/CTR868/
CTR869/CTR881/CTR887
Cordless Ratchet**

UK
CA

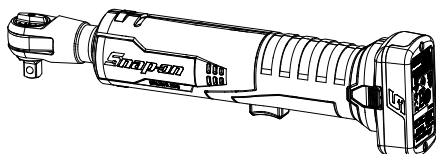

- EN** ORIGINAL INSTRUCTIONS
- NL** VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
- FR** TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
- DE** ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN
- IT** TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
- ES** TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
- JA** 原文説明書の翻訳



CTR861A/CTR867A CTR862/CTR868/ CTR869/CTR881/CTR887 Cordless Ratchet



Safety Messages

Snap-on Tools Company provides safety messages to cover reasonable situations that may be encountered when operating, servicing or repairing cordless tools. It is the responsibility of operators and servicing technicians to be knowledgeable about the procedures, tools and materials used, and to satisfy themselves that the procedures, tools and materials will not compromise their safety, that of others in the work place or the tool.

General Power Tool Safety Warnings



Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres,** such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces** such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) protected supply.** *Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.*

AUSTRALIA/NEW ZEALAND:

- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection. Personal protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury or fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a BATTERY pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, EXPLOSION or risk of injury.

- Do not expose a BATTERY pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the BATTERY pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the BATTERY and increase the risk of fire.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Never service damaged BATTERY packs. Service of BATTERY packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Specific Safety Rules

- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Cordless Ratchet Safety Messages

WARNING



Improper use of power tools and accessories can cause broken tools.

- Read instructions before operating power tools.
- Be sure these instructions accompany the tool when passed from one user to a new or inexperienced user.
- Do not remove any labels. Replace all damaged labels.

Broken tools can cause injury.



Cordless tools can spark.

- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.
- Do not lubricate or clean tools with flammable or volatile liquids such as kerosene, gasoline, diesel or jet fuel.

Sparks can ignite fumes and cause fire.



Risk of contamination from hazardous dust.

- Wear an approved dust mask or respirator when using power tools that create dust.

- Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Inhaling hazardous dust can cause injury.



Power tools can cause flying particles during use.

- **Wear safety goggles, user and bystanders.**

Flying particles can cause injury.



Power tools generate noise.

- **Wear hearing protection, user and bystanders.**

Prolonged exposure to noise can cause hearing loss.



Power tools vibrate.

- **Avoid prolonged exposure to vibration, repetitive motions and uncomfortable positions.**
- **Stop using the tool if discomfort, tingling feeling or pain occurs. Seek medical advice before resuming use.**
- **Do not use the tool if it vibrates too much, makes unusual noises, has loose parts, or shows any other signs of damage.**
- **If the tool malfunctions, discontinue use and immediately arrange for service and repair.**

Prolonged exposure to vibration, repetitive motions and uncomfortable positions can cause injury.

Sudden changes in motion or position can occur while using the tool.

- **Anticipate and be alert for changes in motion during start up and operation.**
- **Maintain a secure grip.**
- **Anticipate reaction force. Adjust your stance and hold tool securely.**
- **Observe the position of the reverse mechanism before operating the tool and be aware of rotation direction when you press the trigger.**

Sudden changes in motion or position can cause injury.



Risk of entanglement.

- **Keep body parts away from rotating parts.**
- **Wear protective hair covering to contain long hair.**
- **Keep handle dry, clean and free from oil and grease.**
- **Do not lock or tape the trigger in the ON position.**
- **Remove battery pack before changing accessories.**

Entanglement can cause injury.

Using damaged or incorrect bits or accessories can cause flying particles.

- **Do not use chipped, cracked or damaged bits or accessories.**
- **Use only power or impact sockets and accessories.**
- **Use only ball-joint flexible sockets. Do not use square block type flex sockets.**

- When using extensions, hold ratchet so that socket fits straight on the fastener.

Flying particles can cause injury.

Battery Pack Safety Messages

WARNING



Risk of explosion or fire.

- **Do not store the tool and battery in locations where the temperature may reach or exceed 120°F (49°C).**
- **CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A charger will not charge battery when temperature is below 32°F (0°C) or above 113°F (45°C).**
- **Do not incinerate the battery, even if severely damaged or completely exhausted. The battery may explode in fire.**
- **Cover the battery pack terminals with heavy adhesive tape after removing the battery pack.**
- **Do not attempt to destroy or disassemble the battery pack or remove any of its components.**
- **Do not charge battery pack using an engine generator or DC power source.**
- **Charge battery pack in a well ventilated area.**

Explosion or flames can cause injury.



Risk of electric shock.

- **Do not disassemble the battery.**
- **Do not short circuit the battery.**
- **Charge battery pack only with Snap-on brand chargers for specified battery packs.**
- **Disconnect battery pack when not in use, before servicing and when changing accessories.**
- **Do not charge battery pack using an engine generator or DC power source.**

Electric shock or fire can cause injury.



Risk of burn.

- **Battery leakage may occur under conditions of extreme usage or temperature.**
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.**

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- **Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.**

Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

- **When battery pack is not in use, do not place it in a clothing pocket.**

Battery leakage or sparks may cause burns or fire.



Risk of short circuit and fire.

- Do not short battery pack.
- Do not touch the terminals with any conductive material.
- Avoid storing battery pack with conductive materials such as nails, screws, coins, and other metallics objects.
- Do not carry battery pack in aprons or pockets that contain conductive objects.

Short circuit can cause fire and severe burns.

Safety Rules for Battery Disposal



The **RBRC™** Seal on the lithium-ion battery contained in this product indicates that **Snap-on** is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life.

US	https://www.call2recycle.org/what-can-i-recycle/
CA	https://recycleyourbatteries.ca/
UK	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Customer Service Number: +44 (0) 1536 413904 Email: industrialuk@snapon.com

Snap-on's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving our natural resources.

FCC Regulations



This device complies with Part 15, Subpart B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Risk of explosion or fire.

- Do not throw away used batteries! Return your battery to a **Snap-on** authorized repair center for recycling.

Explosion or flames can cause injury.



Risk of fire.

- Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals.
- Prior to recycling, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

Fire can cause injury.

Battery Charger Safety Messages



Risk of electric shock and fire.

- Do not insert battery pack into charger if case is cracked or damaged.

Electric shock and fire can cause injury.

- To reduce the risk of electric shock, this power cord (for USA version) has a polarized plug, (one blade is wider than the other.) This plug will fit in on a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug; if it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
- Use the CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A charger with the CTB8174 rechargeable battery packs; Charging of any other types of batteries may cause batteries to burst, causing injury and damage.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

- Never attempt to connect two chargers together.
- Do not expose charger to rain or snow.
- Pull by plug rather than cord when disconnecting charger.
- Be sure the cord is not stepped on, tripped over, damaged, or stressed.



Risk of explosion.

- Wear safety goggles, user and bystander.

Explosion can cause eye injury.



Improper use of power tools and accessories can cause broken tools.

- **Before using charger, read all instructions and cautionary markings on the charger, battery, and product using battery.**

Broken tools can cause injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Risk of electric shock and fire.

DANGER—TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. This manual contains important safety and operating instructions for the **Snap-on** CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A Charger.
2. Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on battery charger, battery, and product using battery.
3. **CAUTION**—To reduce risk of injury, charge only CTB8174 type rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
4. Do not expose charger to rain, moisture, or snow.
5. Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
6. To reduce the risk of damage to cord, pull by the plug rather than the cord when disconnecting the charger.
7. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
8. Do not operate the charger with damaged cord - replace it immediately.
 - Cord replacement for CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A charger must be done with an identical cord.
9. Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it to a qualified service person.
10. Do not disassemble charger; take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
11. To reduce risk of electric shock, unplug charger before attempting any maintenance or cleaning. Turning off controls will not reduce this risk.
12. The appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
13. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
14. Do not recharge non-rechargeable batteries.
15. Never attempt to connect two chargers together.
16. Have your charger serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the charger is maintained.
17. For the location of the nearest Snap-on repair center, please call Snap-on customer service at 1-877-762-7664.
18. To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those marked on the battery.
19. Never smoke or allow an open spark or flame in the vicinity of the battery or engine.
20. Never charge a frozen battery.
21. Do not operate charger in a closed-in area or restrict ventilation in any way.
22. Do not use an extension cord unless absolutely necessary. If an extension cord must be used, make sure that the:
 - Pins on the plug of the extension cord are the same number, size and shape of those of the plug on the charger,
 - Extension cord is properly wired and in good electrical condition, and
 - Wire size is large enough for AC ampere rating of charger as follows

100-120 Volt Charger Cord Length (feet)	Wire Size (AWG)
25	18
50	18
100	18
220-240 Volt Charger Cord Length (meters)	Wire Size (mm)
50	0.75
75	1.0

Recommended Extension Cord Length

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Functional Description

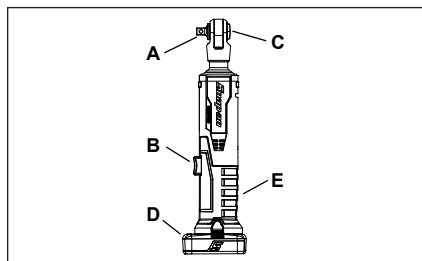


Figure 1:

- A – Drivebody
- B – Trigger
- C – Selector Knob
- D – Battery Pack
- E – Handle

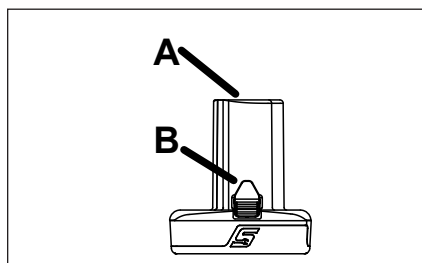


Figure 2: Battery Pack

- A – Terminal
- B – Latch Button

Specifications

Square Drive Size 3/8"

Motor Voltage 14.4 VDC

Free Running Speed**

CTR861A/CTR867A 275 RPM

CTR862/CTR868/CTR869 200 RPM

CTR881/CTR887 550 RPM

Torque Range.....

CTR861A/CTR867A 0-60 ft. lbs. (0-81.3 N•m)

CTR862/CTR868/CTR869 0-80 ft. lbs. (0-108.4 N•m)

CTR881/CTR887 0-45 ft. lbs. (0-61.0 N•m)

Weight with Battery Pack

CTR861A/CTR862/CTR881 2.7 lbs (1.2 kg)

CTR867A/CTR868/CTR887 3.3 lbs (1.5 kg)

CTR869 4.5 lbs (2.0 kg)

Length with Battery Pack.....

CTR861A/CTR862/CTR881 12.2" (309.9 mm)

CTR867A/CTR868/CTR887 15.6" (396.2 mm)

CTR869 23.0" (584.2 mm)

Height 3.3" (83.8 mm)

Width 2.1" (53.3 mm)

Operating Temperature

..... -4°F(-20°C) to 140°F(60°C)

Storage Temperature

..... -4°F(-20°C) to 140°F(60°C)

Noise* (Tested in accordance with ISO 15744)

CTR861A Sound Pressure Level (A).....82.4 dB

CTR861A Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR861A Sound Power Level (A).....93.4 dB

CTR861A Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR867A Sound Pressure Level (A).....81.1 dB

CTR867A Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR867A Sound Power Level (A).....92.7 dB

CTR867A Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR862 Sound Pressure Level (A)79.4 dB

CTR862 Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR862 Sound Power Level (A)90.7 dB

CTR862 Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR868 Sound Pressure Level (A)80.3 dB

CTR868 Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR868 Sound Power Level (A)91.6 dB

CTR868 Uncertainty, K.....3.0 dB

CTR869 Sound Pressure Level (A)81.0 dB

CTR869 Uncertainty, K.....0.79 dB

CTR869 Sound Power Level (A)92.6 dB

CTR869 Uncertainty, K.....0.79 dB

CTR881 Sound Pressure Level (A)82.8 dB

CTR881 Uncertainty, K.....1.10 dB

CTR881 Sound Power Level (A)94.4 dB

CTR881 Uncertainty, K.....1.40 dB

CTR887 Sound Pressure Level (A)82.0 dB

CTR887 Uncertainty, K.....1.10 dB

CTR887 Sound Power Level (A)94.4 dB

CTR887 Uncertainty, K.....1.10 dB

Vibration* (Tested in accordance with ISO 28927)

CTR861A Vibration Level9.36 m/s²

CTR861A Uncertainty, K.....1.50 m/s²

CTR867A Vibration Level9.07 m/s²

CTR867A Uncertainty, K.....2.62 m/s²

CTR862 Vibration Level.....4.56 m/s²

CTR862 Uncertainty, K.....0.57 m/s²

CTR868 Vibration Level.....5.34 m/s²

CTR868 Uncertainty, K.....1.10 m/s²

CTR869 Vibration Level.....3.11 m/s²

CTR869 Uncertainty, K.....0.62 m/s²

CTR881 Vibration Level.....2.35 m/s²

CTR881 Uncertainty, K.....0.76 m/s²

CTR887 Vibration Level.....2.30 m/s²

CTR887 Uncertainty, K.....0.71 m/s²

** NOTE: The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) have been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.*

⚠ WARNING

The vibration and noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed. Identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Snap-on disclaims liability for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure determined in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control.

**** NOTE:** Free running speed achieved after break-in period.

Symbology

SYMBOLGY	
	REFER TO INSTRUCTION MANUAL/BOOKLET
	WEAR EYE PROTECTION
	WEAR HEARING PROTECTION
	VIBRATION HAZARD
V	VOLTS
— — —	DIRECT CURRENT
n_r xxx/min	NO LOAD SPEED
CE	CE MARKING

	UNITED STATES - CANADA UL SOLUTIONS
	UNITED STATES - CANADA UL SOLUTIONS
	FCC FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
	JAPAN ELECTRICAL SAFETY TÜV RHEINLAND
	DOUBLE INSULATION
BFP	BACK FEED PROTECTION
	PROPERLY RECYCLE BATTERY
	DO NOT THROW IN GARBAGE
	CALIFORNIA - TITLE 20 COMPLIANT
UK CA	UKCA (UK CONFORMITY ASSESSED) MARKING
	RCM (REGULATORY COMPLIANCE MARK)

Battery Pack Specifications



DO NOT USE CTB6172

	CTB8174
Type	Lithium-Ion
Voltage	14.4 VDC (3.6 V x 4 cell pairs)
Weight	~0.51 lbs (0.23 kg)
Charge Time	refer to section Battery Charging
Life	1000 cycles (1 cycle=1 charge and 1 discharge)
Capacity	2.5 Ah
Discharge Temperature Range	-4°F(-20°C) to 140°F(60°C)

Battery Charger Specifications

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
Input	100-240V, 50/60 Hz
Output	3.0 A
Weight	~1.15 lbs (0.52 kg)
Charging Temperature Range	32°F(0°C) to 113°F(45°C)



DO NOT BLOCK VENT OPENINGS!

Application

The **Snap-on** CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 Cordless Ratchet is a rugged, reversible ratchet that is ideal for many confined automotive and industrial applications. It is designed and built to make fast work of fastener turning jobs that do not require more than the tool rating.

General Instructions for Use

1. Insert a fully charged CTB series battery into the base of the tool, as shown in Figure 3.
2. Attach the desired socket on to the drive body.

3. Check that the reversing selector knob is in the correct position for either tightening or loosening.
4. If a fastener has been tightened beyond the powered limits of tool, torque can be applied manually to break the fastener free prior to pulling the trigger.
5. Depress the variable speed trigger to loosen or tighten the fastener at the desired speed.
6. Remove the battery and socket when done using the tool.

Use only CTC series chargers with 14.4V receptacle.

Installing Sockets

The CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 uses 3/8" square drive sockets. Be sure that only power or impact sockets are used.

Variable Speed Trigger

This tool is equipped with a variable speed trigger which allows precise output speed control.

Reverse Mechanism

The direction of rotation is determined by the position of the selector knob in the ratchet head. Be sure the selector knob is positioned fully in either direction before depressing the trigger. Turning the selector knob counterclockwise turns the nut or bolt in a clockwise direction.

Ratchet Mechanism Lubrication

If the cordless ratchet receives daily, steady workouts, the ratchet mechanism should be greased daily. Adjust the lubrication schedule according to the usage. Using a **Snap-on** YA4190FAR Grease Gun, or similar type grease gun, inject grease through the flush-type fitting in the reverse mechanism until fresh grease becomes visible. Use a grease such as Snap-on Ratchet Grease or an equivalent type.

- YA4190CAPA - Grease Gun Head
- YA4190FAR - Grease Gun Assembly
- YA4190DIS - 3 oz. Tube Mobile SCH-32 Grease

Fuel Gauge

The tool is equipped with a fuel gauge to indicate the battery's state of charge. It is located in the center of the tool along the housing seam at the top of the handle. A round bi-color LED changes color depending on state of charge. The gauge is activated for three seconds at each trigger pull. The following describes its function:

- LED IS GREEN - Battery is between 55% and 100% charged
- LED IS YELLOW - Battery is between 25% and 55% charged
- LED IS RED - Battery is below 25%
- LED IS FLASHING RED - Battery needs charging immediately

Overloading

If the tool is overloaded for any reason the internal electronics will cause it to stop working. This safety feature will prevent under voltage, over temperature, and over current damage to the tool or battery. Release the trigger to resume operation.

The following conditions may cause temporary shut-down of the tool as a safety feature to the user, as well as to prolong the life of the tool and battery.

- Battery under voltage protection - indicated by the LED ring flashing once on the tool, pausing and then repeating the single flash. This means the voltage has reached the lowest limit allowed by the battery manufacturer and the tool will stop operation to prolong battery life. The battery voltage may recover after a small rest period. To do more work, the battery will need charging.
- Battery or tool over temperature - indicated by the LED ring flashing twice on the tool, pausing and then repeating the double flash. When the tool is used under heavy load continuously, the maximum allowable temperature of the controller or battery may be reached, and the tool will temporarily stop working. A hot tool will cool in about 1 minute. A hot battery may require over 15 minutes to cool. When this condition occurs, the battery will most likely require recharging. You may want to use another battery to finish the job. Note: The battery charger will show a flashing yellow LED until the battery cools sufficiently to begin charge. When the tool is cold (less than 4°F/-20°C) it may be necessary to run it a few seconds without load, to warm up the battery.
- Tool current limit exceeded - tool will shut down and the LED ring will stay on as long as the trigger is depressed. When the tool is used in an extra-heavy duty application, the current limit may be reached, causing shut-down of the tool power. A current limit will occur if the motor is stalled. Tool operation can be resumed immediately after releasing the trigger.
- General tool or hardware fault - indicated by the LED ring flashing four times, pausing and then repeating the quadruple flash.
- Motor timeout, indicated by the LED ring flashing three times on the tool, pausing and then repeating the triple flash. This means that the trigger has been pressed continuously for two (2) minutes. This protection is intended to save battery and tool life in situations where the tool is in a bag or a drawer and the trigger is actuated accidentally for a prolonged period of time. Tool operation can be resumed immediately after releasing the trigger.

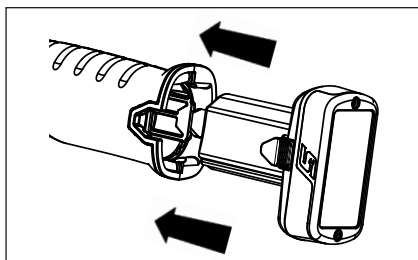


Figure 3: Inserting Battery Pack

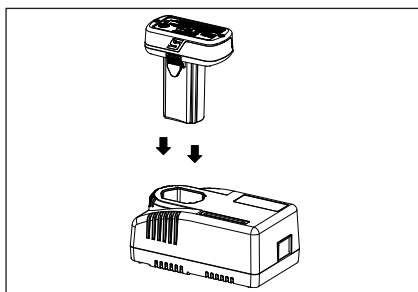


Figure 4: Inserting the Battery Pack into the Charger

Battery Charging

1. If charger is supplied with a separate charger cord, plug cord into charger.
2. Plug the other end of charger into the AC power source.
3. Insert battery pack in charger. Press lightly on battery pack until it stops. The charger is equipped with a 4-LED fuel gauge that indicates 25%, 50%, 75% and 100% state of charge. When the battery makes contact, all 4 green LEDs on the fuel gauge of the charger will flash twice and then the charger will step through the 4 LEDs and stop at the one flashing green LED that signifies the battery state of charge and that the battery is charging.
4. Certain built-in safety protections may lock the charger off. If no charger light illuminates, remove the battery and unplug the charger for 10 minutes. Plug the charger back in and insert a known good battery. If no light comes on the charger is faulty and must be replaced.

Battery Pack	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A Charger
CTB8174	~ 70 min

5. The charger will not charge if the battery pack is too hot or too cold. The charger will show a flashing yellow LED and wait until the battery temperature is between 32°F (0°C) and 113°F (45°C) to begin fast charging.

6. Standard fast charging time is 30 minutes. Charger may take longer than 30 minutes. The charge cycle may be longer if the battery has been left in a low state of charge for an extended period of time. When the charge is complete, all 4 green LED's stay illuminated.
7. A flashing red LED indicates the battery is faulty and the charger will not charge. Remove the battery from the charger and replace the battery.

Battery Pack

Battery Pack Protection

To maximize performance and battery life, the Lithium-Ion battery is protected by safety circuits in the tool and the charger. They monitor battery voltage, discharge/charge amperage and temperature. See overloading section of this manual for more information.

Cold Weather Operation

The Lithium-Ion battery can be used in temperatures down to -4°F (-20°C). When the battery pack is very cold, run the tool at no load to warm the battery and then use the tool normally.

Hot Weather Operation

If the Lithium-Ion battery temperature reaches 158°F (70°C), the protection circuit will turn off the battery and the 2 white LED's on the tool will flash. Once the battery has cooled down, the tool will resume normal operation.

Storage

Do not expose your battery pack to water or rain; this could damage the battery pack.

Fully charge the battery before placing it in storage. For optimum life, store the all Lithium-Ion batteries at room temperature away from moisture. Permanent capacity loss can result if batteries are stored for a long period at high temperature.

Maintenance

Service

Service of a tool requires extreme care and knowledge. Service should be performed only by a qualified service technician.

- Always check tool for damaged parts before use.
- Replace or repair damaged parts before use. Check alignment of moving parts. Binding of moving parts or broken parts may alter operation.
- Have damaged parts properly repaired or replaced by an Authorized Service Center.
- Do not use tool if switch does not turn it on and off.
- Maintain tools. Keep tools dry, clean and free of oil and grease for better and safer performance.
- For the location of the nearest **Snap-on** repair center, call **Snap-on** customer service at 1-877-762-7664.
(North America Only)
Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(Outside North America)

Refer to Contact Information section on page 80

- When charging or discharging a lithium-ion battery over a short period of time, the internal temperature of the battery pack increases substantially. This is normal.
- Under ideal working conditions the useful life of a lithium-ion battery pack is around 1000 charge/discharge cycles. Improper care and maintenance shortens battery life and the amount of time the battery holds a charge.
- Use only with Snap-on charging equipment that specifies a CTB series battery pack.
- Avoid short circuiting the battery pack. Permanent damage to the pack can occur from high current discharge.

WARNING

- Unplug charger from outlet before starting the disassembly procedure.
- Remove the battery pack from the tool before starting the disassembly procedure. Short-circuiting the battery pack can cause fire or personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection.



Veiligheidsmeldingen

Snap-on Tools Company geeft veiligheidswaarschuwingen voor situaties die redelijkerwijs op kunnen treden tijdens het bedienen, onderhouden of repareren van snoerloos gereedschap. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers en onderhoudsmonteurs om op de hoogte te zijn van de procedures, het gereedschap en het gebruikte materiaal en om ervoor te zorgen dat de procedures, het gereedschap en het materiaal de veiligheid van henzelf, van anderen in de werkplaats of van het gereedschap niet in gevaar brengen.

Algemene veiligheidswaar- schuwingen voor elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies en specificaties en bekijk alle illustraties die met dit elektrische gereedschap worden meegeleverd. Als niet alle onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

BEWAAR ALLE WAARSCHU- WINGEN EN INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap dat (via een snoer) door het net of (draadloos) door een accu van stroom wordt voorzien.

Veiligheid van de werkomgeving

- Houd de werkomgeving schoon en goed ventilerend. Rommelige of donkere werkomgevingen nodigen uit tot ongevallen.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Bij het gebruik van elektrisch gereedschap ontstaan vonken die de stof of dampen kunnen ontsteken.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Door afleiding kunt u de controle verliezen.

Elektrische veiligheid

- De stekkers van elektrisch gereedschap moeten geschikt zijn voor het gebruikte stopcontact. Verander de stekker nooit. Gebruik geen adapterstekkers met geaard elektrisch gereedschap. Ongeveer 20 stekkers en bijpassende stopcontacten zullen het risico op een elektrische schok verminderen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
- Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of verstrikt geraakte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
- Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis als u elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt. Gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.
- Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats niet kan worden vermeden, moet een stroomvoorziening worden gebruikt die is uitgerust met een AARDLEKSCHAKELAAR (GFCI). Gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

AUSTRALIË/NIEUW-ZEELAND:

- Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats niet kan worden vermeden, moet een stroomvoorziening worden gebruikt die is uitgerust met een DIFFERENTIEELSCHAKELAAR. Gebruik van een differentieelschakelaar vermindert het risico op elektrocutie.

Persoonlijke veiligheid

- **Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.** Gebruik elektrisch gereedschap niet als u vermoeid bent of onder de invloed van geneesmiddelen, drugs of alcohol. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.** Draag altijd oogbescherming. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzolen, helm of gehoorbescherming die in de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen de kans op lichamelijk letsel verminderen.
- **Voorkom onbedoeld starten.** Zorg dat de schakelaar op UIT staat voordat u het gereedschap op de netvoeding en/of accu aansluit, oppakt of draagt. U vraagt om ongelukken als u elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar draagt of als u elektrisch gereedschap met ingedrukte schakelaar in het stopcontact steekt.
- **Verwijder eventuele stel- of moersleutels voordat u het gereedschap inschakelt.** Een stel- of moersleutel die aan een ronddraaiend deel van het elektrische gereedschap vastzit, kan lichamelijk letsel veroorzaken.
- **Reik niet te ver.** Zorg altijd voor het juiste houvast en evenwicht. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
- **Draag de juiste kleding.** Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- **Zorg dat eventueel meegeleverde accessoires voor de aansluiting van stofafvoer- en opvangsystemen worden aangesloten en goed worden gebruikt.** Gebruik van een stofopvangsysteem kan gevaren door stof verminderen.
- **Voorkom dat u door frequent gebruik van gereedschappen nonchalant wordt en de veiligheidsbeginselen negeert.** Een ondoordachte handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en verzorging van elektrisch gereedschap

- **Forceer het elektrische gereedschap niet.** Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor de toepassing. Met het juiste elektrische gereedschap wordt het werk beter en veiliger uitgevoerd en met de snelheid waarvoor het werd ontworpen.
- **Gebruik het elektrische gereedschap niet als het niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld.** Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu uit het elektrische gereedschap voordat u elektrisch gereedschap wijzigt, de accessoires ervan wijzigt, of het opslaat.** Deze voorzorgsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.

- **Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap uit de buurt van kinderen en geef personen die niet vertrouwd zijn met het elektrische gereedschap of deze gebruiksaanwijzing geen toestemming om het elektrische gereedschap te gebruiken.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongeschoolde gebruikers.
- **Onderhoud elektrische gereedschappen en hulpstukken goed.** Controleer elektrisch gereedschap op verkeerd uitgelijnde of vastzittende bewegende delen, gebroken delen en andere omstandigheden die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de werking van het elektrische gereedschap. Laat beschadigd elektrisch gereedschap vóór gebruik repareren. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijranden komt minder snel vast te zitten en is gemakkelijker te gebruiken.
- **Gebruik het elektrische gereedschap en de accessoires en hulpmiddelen zoals boortjes enz. volgens deze gebruiksaanwijzing en houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** Als het elektrische gereedschap niet voor het beoogde doel wordt gebruikt, zou een gevaarlijke situatie kunnen ontstaan.
- **Houd het handvat droog, schoon en vrij van olie en vet.** Als handgrepen en grijppunten glad zijn, kan het gereedschap niet veilig gehanteerd en in onverwachte situaties niet onder controle gehouden worden.

Gebruik en verzorging van accugereedschap

- **Laad het gereedschap alleen op met de door de fabrikant voorgeschreven lader.** Een lader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar veroorzaken als hij met een andere accu wordt gebruikt.
- **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de specifiek daarvoor bestemde accu's.** Gebruik van een andere accu kan letsel of brand veroorzaken.
- **Houd ongebruikte accu's uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de polen met elkaar zouden kunnen verbinden.** Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- **Bij misbruik kan er vloeistof uit de accu spuiten;** vermijd contact hiermee. Indien er per ongeluk toch contact plaatsvindt, moet onmiddellijk met water worden gespoeld. Als de vloeistof in de ogen komt, moet ook een arts worden geraadpleegd. Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik de ACCU of het gereedschap niet als ze beschadigd of gewijzigd zijn.** Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen op onvoorspelbare wijze reageren en brand, EXPLOSIES of letsel veroorzaken.
- **Stel ACCU's en gereedschappen niet bloot aan open vuur of zeer hoge temperaturen.** Blootstelling aan open vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.

- Volg alle instructies voor het opladen en laad de ACCU of het gereedschap niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Als de ACCU niet correct of bij temperaturen buiten het opgegeven bereik wordt opgeladen, kan hij beschadigd raken en ontstaat er brandgevaar.

Reparatie

- Laat uw elektrische gereedschap repareren door een gekwalificeerde reparatiemonteur en gebruik alleen identieke reserveonderdelen. Daardoor blijft de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden.
- Repareer beschadigde ACCU's niet. Het onderhoud van ACCU's mag alleen door de fabrikant of erkende serviceaanbieders geschieden.

Specifieke veiligheidsvoorschriften

- Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde grijppoppervlakken bij werkzaamheden waarbij het bevestigingsmiddel in aanraking zou kunnen komen met onzichtbare bedrading. Als bevestigingsmiddelen contact maken met een onder spanning staande draad, kunnen blootgestelde metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te staan en een elektrische schok bij de gebruiker veroorzaken.

Draadloze ratelsleutel Veiligheidsmeldingen



Elektrisch gereedschap en accessoires kunnen door onjuist gebruik defect raken.

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u elektrisch gereedschap bedient.
- Zorg dat deze gebruiksaanwijzing bij het gereedschap blijft wanneer dit door de ene gebruiker aan een nieuwe of onervaren gebruiker wordt gegeven.
- Verwijder geen etiketten. Vervang alle beschadigde etiketten.

Defect gereedschap kan letsel veroorzaken.



Draadloze gereedschappen kunnen vonken afgeven.

- Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gasen of stof.
- Smeer het gereedschap niet met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen zoals kerosine, benzine, diesel en vliegtuigbrandstof.

Niet gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving.



Besmettingsgevaar door gevaarlijk stof.

- Draag een goedgekeurd stofmasker of ademhalingsapparaat bij gebruik van elektrisch gereedschap dat stof produceert.
- Sommige soorten stof die worden geproduceerd door schuur-, zaag-, slijp- en boorgereedschap of andere bouwwerkzaamheden bevatten chemische stoffen waarvan bekend is dat deze kanker, geboortefwijkingen of ander letsel van de voortplantingsfuncties veroorzaken.

Inademen van gevaarlijke stof kan letsel veroorzaken.



Elektrisch gereedschap kan tijdens het gebruik rondvliegende deeltjes veroorzaken.

- Draag een veiligheidsbril, dit geldt zowel voor gebruiker als omstanders.

Rondvliegende deeltjes kunnen letsel veroorzaken.



Elektrisch gereedschap maakt lawaai.

- Draag gehoorbescherming, dit geldt zowel voor gebruiker als omstanders.

Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies.



Elektrisch gereedschap trilt.

- Vermijd langdurige blootstelling aan trilling, herhaalde bewegingen en ongemakkelijke houdingen.
- Staak het gebruik van het gereedschap als u ongemak, een tintelend gevoel of pijn ondervindt. Raadpleeg een arts voordat u het gereedschap weer gebruikt.
- Gebruik het gereedschap niet als het te veel trilt, ongewone geluiden maakt, losse onderdelen heeft of andere tekenen van beschadiging vertoont.
- Als het gereedschap niet goed werkt, staak dan het gebruik en laat het onmiddellijk repareren.

Langdurige blootstelling aan trilling, herhaalde bewegingen en ongemakkelijke houdingen kunnen letsel veroorzaken.

Plotselinge veranderingen van beweging of positie kunnen voorkomen tijdens het gebruik van het gereedschap.

- Anticipeer en let op veranderingen van beweging tijdens het opstarten en de werking.
- Houd het gereedschap stevig vast.
- Anticipeer reactiekracht. Pas uw houding aan en houd het gereedschap stevig vast.
- Let op de stand van het omkeermechanisme voordat u het gereedschap gebruikt en wees u bewust van de draairichting wanneer u de trekker indrukt.

Plotselinge veranderingen van beweging of positie kunnen letsel veroorzaken.



Gevaar van verstrikking.

- Houd lichaamsdelen uit de buurt van ronddraaiende delen.
- Draag haarbescherming om lang haar weg te stoppen.
- Houd het handvat droog, schoon en vrij van olie en vet.
- Vergrendel en zet de bedieningsknop niet met tape, draad enz. vast in de AAN-stand.
- Verwijder de accu voordat u accessoires verwisselt.

Verstrikking kan letsel veroorzaken.

Het gebruik van beschadigde en verkeerde bits of accessoires kan leiden tot rondvliegende deeltjes.

- Gebruik geen gebroken, gebarsten of beschadigde bits of accessoires.
- Gebruik uitsluitend pneumatische of slagdoppen en accessoires.
- Gebruik uitsluitend flexibele doppen met kogelgewrichten. Gebruik geen vierkante, blokvormige flexibele doppen.
- Houd de ratelsleutel bij het gebruik van verlengstukken zo vast dat de dop recht op het bevestigingsmiddel past.

Rondvliegende deeltjes kunnen letsel veroorzaken.

Veiligheidsinstructies voor de accu

WAARSCHUWING



Explosie- of brandgevaar.

- Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur 49 °C (120 °F) kan worden of overschrijden.
- CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A laders laden de accu niet op als de temperatuur lager is dan 0 °C (32 °F) of hoger dan 45 °C (113 °F).
- Verbrand de accu niet, zelfs als deze ernstig beschadigd of helemaal ontladen is. De accu kan in het vuur exploderen.
- Plak stevig plakband op de accupolen nadat u de accu hebt verwijderd.
- Probeer niet om de accu te vernietigen of te demonteren of onderdelen ervan te verwijderen.
- Laad de accu niet met een motorgenerator or gelijkstroomvoeding.
- Laad de accu altijd in een goed geventileerde ruimte.

Explosie of vlammen kunnen letsel veroorzaken.

- *Explosion or flames can cause injury.*



Risico op een elektrische schok.

- Demonteer de accu niet.
- Sluit de accu niet kort.
- Laad de accu alleen met Snap-on laders voor de aangegeven accu's.
- Koppel de accu los als u deze niet gebruikt, vóór onderhoud en/of reparatie en bij het verwisselen van accessoires.
- Laad de accu niet met een motorgenerator or gelijkstroomvoeding.

Een elektrische schok of brand kan letsel veroorzaken.



Risico op brandwonden.

- De accu kan lekken bij extreem gebruik of extreme temperaturen.
- Bij misbruik kan er vloeistof uit de accu spuiten; vermijd contact hiermee. Indien er per ongeluk toch contact plaatsvindt, moet onmiddellijk met water worden gespoeld. Als de vloeistof in de ogen komt, moet ook een arts worden geraadpleegd.

Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

- Zorg dat de schakelaar op UIT staat voordat u de accu bevestigt.

U vraagt om ongelukken als u de accu in elektrisch gereedschap met ingedrukte schakelaar steekt.

- Als de accu niet wordt gebruikt, mag deze niet in een kledingzak worden gestoken.

Een lekkende accu of vonken kunnen brand of brandwonden veroorzaken.



Risico op kortsluiting en brand.

- Sluit de accu niet kort.
- Raak de polen niet aan met geleidend materiaal.
- Bewaar accu's niet met geleidende materialen zoals spijkers, schroeven, munten en andere metalen voorwerpen.
- Draag een accu niet in schorten of zakken die geleidende voorwerpen bevatten.

Kortsluiting kan brand en ernstige brandwonden veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften voor de afvoer van accu's



De **RBRC™**-sticker op de lithiumionaccu in dit product geeft aan dat **Snap-on** vrijwillig deelneemt aan een branchebreed programma voor het verzamelen en recycleren van deze accu's aan het einde van hun levensduur.

NL	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Customer Service Number: +31 20 5682664 Email: industrial.nl@snapon.com
NL	Breng de accu als deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt naar uw franchisenemer of een plaatselijk kringloopcentrum voor accu's volgens de plaatselijke regels. Nummer klantenservice: +31 20 5682664 E-mailadres: industrial.nl@snapon.com

De deelname van **Snap-on** aan dit programma is onderdeel van haar streven naar bescherming van ons milieu en behoud van onze natuurlijke rijkdommen.

FCC-regels



Dit apparaat voldoet aan deel 15, subsectie B van de FCC-regels. Bedrijf vindt plaats op de twee volgende voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking zou kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING



Explosie- of brandgevaar.

- Gooi gebruikte accu's niet weg! Stuur uw accu terug naar een door **Snap-on** erkend reparatiecentrum voor recycling.

Explosie of vlammen kunnen letsel veroorzaken.



Brandgevaar.

- Probeer niet om de accu te demonteren of een onderdeel te verwijderen dat uit de accupolen steekt.
- Plak vóór de recycling stevig isolatietape op de blootliggende polen om kortsluiting te voorkomen.

Brand kan letsel veroorzaken.

Veiligheidsinstructies voor de acculader

WAARSCHUWING



Risico op een elektrische schok en brand.

- Steek de accu niet in de lader als de behuizing gebarsten of beschadigd is.

Een elektrische schok of brand kan letsel veroorzaken.

- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, heeft dit netsnoer (geschikt voor de VS) een gepoolde stekker (de ene platte pen is breder dan de andere). Deze stekker past slechts op één manier in een gepoold stopcontact. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, moet u de stekker omdraaien; als de stekker dan nog steeds niet past, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien om het juiste stopcontact te laten installeren. Verander de stekker nooit.
- Gebruik de the CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A laders alleen met de CTB8174 oplaadbare accu's; bij het laden van andere soorten accu's kunnen de accu's barsten, waardoor lichamelijk letsel en materiële schade wordt veroorzaakt.
- Bij misbruik kan er vloeistof uit de accu spuiten; vermijd contact hiermee. Indien er per ongeluk toch contact plaatsvindt, moet onmiddellijk met water worden gespoeld. Als de vloeistof in de ogen komt, moet ook een arts worden geraadpleegd.

Vloeistof die uit de accu spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

- Probeer nooit twee laders op elkaar aan te sluiten.
- Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
- Trek de lader aan de stekker uit het stopcontact, niet aan het snoer.
- Zorg dat men niet op het snoer trapt of erover struikelt en dat het snoer niet beschadigd of overbelast wordt.



Explosiegevaar.

- Draag een veiligheidsbril, dit geldt zowel voor gebruiker als omstanders.

Explosie kan oogletsel veroorzaken.



Elektrisch gereedschap en accessoires kunnen door onjuist gebruik defect raken.

- **Lees alle instructies en waarschuwingen op de lader, de accu en het product waarvoor de accu wordt gebruikt voordat u de lader gebruikt.**

Defect gereedschap kan letsel veroorzaken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES



Risico op een elektrische schok en brand.

GEVAAR—OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MOETEN DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG WORDEN OPGEVOLGD.


- Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsinstructies voor de **Snap-on** CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A lader.
- Lees alle instructies en waarschuwingen op de acculader, de accu en het product waarvoor de accu wordt gebruikt voordat u de lader gebruikt.
- VOORZICHTIG**—Om het gevaar van letsel te verminderen, mogen alleen CTB8174 oplaadbare accu's worden gebruikt. Andere soorten accu's kunnen barsten en dan lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken.
- Stel de lader niet bloot aan regen, vocht of sneeuw.
- Gebruik van een hulpstuk dat niet door de fabrikant van de acculader wordt aanbevolen of verkocht, kan brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Om het risico op beschadiging van het snoer te verminderen, moet u de lader aan de stekker in plaats van aan het snoer uit het stopcontact trekken.
- Leg het snoer zodanig dat men er niet over kan lopen of struikelen en het beschermd is tegen schade en belasting.
- Gebruik de lader niet als het snoer beschadigd is - vervang hem in dat geval onmiddellijk.
 - Het snoer voor de CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A lader moet worden vervangen door een identiek snoer.
- Gebruik de lader niet als deze een flinke klap heeft gekregen, als hij is gevallen of anderszins is beschadigd; breng hem naar een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
- Demonteer de lader niet; breng hem naar een gekwalificeerde onderhoudsmonteur als onderhoud of reparatie noodzakelijk is. Verkeerde hermontage kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, moet u de lader uit het stopcontact trekken voordat u deze probeert te onderhouden of te reinigen. Dit risico wordt niet verminderd door het uitschakelen van de bedieningselementen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 16 jaar, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende kennis of ervaring zolang zij onder toezicht staan van of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van het apparaat, en begrijpen welke risico's bij gebruik ervan gelden.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht het apparaat schoonmaken en er gebruikersonderhoud aan verrichten.
- Laad geen niet-oplaadbare accu's c.q. batterijen.
- Probeer nooit twee laders op elkaar aan te sluiten.
- Laat uw lader repareren door een gekwalificeerde reparatiemonteur en gebruik alleen identieke reserveonderdelen. Daardoor blijft de veiligheid van de lader behouden.
- Bel de klantenservice van **Snap-on** op nummer 1-877-762-7664 (binnen de VS) voor uw dichtstbijzijnde **Snap-on** reparatiecentrum.
- Om het risico op ontploffing van de accu te verminderen, moeten deze instructies en die op de accu worden opgevolgd.
- Rook nooit en sta geen open vonk of vuur toe in de buurt van de accu of motor.
- Laad nooit een bevroren accu.
- Gebruik de lader niet in een omsloten ruimte en beperk de ventilatie op geen enkele manier.
- Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Als er een verlengsnoer moet worden gebruikt, zorg dan:
 - dat de stekker van het verlengsnoer hetzelfde aantal, dezelfde maat en dezelfde vorm pennen heeft als de stekker van de lader;
 - dat het verlengsnoer goed bedraad is en in een goede elektrische staat verkeert; en
 - dat de draadmaat voldoende is voor het nominale vermogen van de lader (zie hieronder)

100-120 V lader Snoerlengte (feet)	Draadmaat (AWG)
25	18
50	18
100	18
220-240 V lader Snoerlengte (meter)	Draadmaat (mm)
50	0,75
75	1,0

Aanbevolen lengte van verlengsnoer


BEWAAR DEZE GEBRUIKS- AANWIJZING

Draadloze ratelsleutel Functiebeschrijving

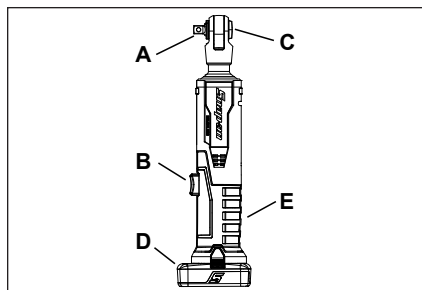

Afbeelding 1:

- A – Aandrijflichaam
- B – Bedieningsknop
- C – Keuzeknop
- D – Accu
- E – Greep

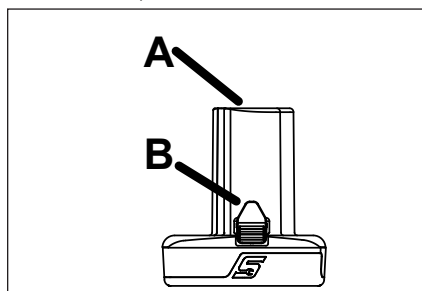

Afbeelding 2: Battery Pack

- A – Pool
- B – Vergrendelknop

Specificaties

Aandrijfvierkantmaat	9,5 mm (3/8 in)
Motorspanning	14,4 VDC
Vrij toerental **	
CTR861A/CTR867A	275 RPM
CTR862/CTR868/CTR869	200 RPM
CTR881/CTR887	550 RPM
Draaimomentbereik	
CTR861A/CTR867A	81,3 N•m
CTR862/CTR868/CTR869	0-108,4 N•m
CTR881/CTR887	0-61,0 N•m

Gewicht met accu	
CTR861A/CTR862/CTR881	1,2 kg
CTR867A/CTR868/CTR887	1,5 kg
CTR869	2,0 kg

Lengte met accu	
CTR861A/CTR862/CTR881	309,9 mm
CTR867A/CTR868/CTR887	396,2 mm
CTR869	584,2 mm

Hoogte	83,8 mm
Breedte	53,3 mm

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C

Geluid* (getest volgens ISO 15744)

CTR861A Geluidsdrukkniveau (A)	82,4 dB
CTR861A Onzekerheid, K	3,0 dB
CTR861A Geluidsvermogensniveau (A)	93,4 dB
CTR861A Onzekerheid, K	3,0 dB

CTR867A Geluidsdrukkniveau (A)	81,1 dB
CTR867A Onzekerheid, K	3,0 dB
CTR867A Geluidsvermogensniveau (A)	92,7 dB
CTR867A Onzekerheid, K	3,0 dB

CTR862 Geluidsdrukkniveau (A)	79,4 dB
CTR862 Onzekerheid, K	3,0 dB
CTR862 Geluidsvermogensniveau (A)	90,7 dB
CTR862 Onzekerheid, K	3,0 dB

CTR868 Geluidsdrukkniveau (A)	80,3 dB
CTR868 Onzekerheid, K	3,0 dB
CTR868 Geluidsvermogensniveau (A)	91,6 dB
CTR868 Onzekerheid, K	3,0 dB

CTR869 Geluidsdrukkniveau (A)	81,0 dB
CTR869 Onzekerheid, K	0,79 dB
CTR869 Geluidsvermogensniveau (A)	92,6 dB
CTR869 Onzekerheid, K	0,79 dB

CTR881 Geluidsdrukkniveau (A)	82,8 dB
CTR881 Onzekerheid, K	1,10 dB
CTR881 Geluidsvermogensniveau (A)	94,4 dB
CTR881 Onzekerheid, K	1,40 dB

CTR887 Geluidsdrukkniveau (A)	82,0 dB
CTR887 Onzekerheid, K	1,10 dB
CTR887 Geluidsvermogensniveau (A)	94,4 dB
CTR887 Onzekerheid, K	1,10 dB

Trilling* (getest volgens ISO 28927)

CTR861A Trillingsniveau	9,36 m/s ²
CTR861A Onzekerheid, K	1,50 m/s ²

CTR867A Trillingsniveau	9,07 m/s ²
CTR867A Onzekerheid, K	2,62 m/s ²

CTR862 Trillingsniveau	4,56 m/s ²
CTR862 Onzekerheid, K	0,57 m/s ²

CTR868 Trillingsniveau	5,34 m/s ²
CTR868 Onzekerheid, K	1,10 m/s ²

CTR869 Trillingsniveau	3,11 m/s ²
CTR869 Onzekerheid, K	0,62 m/s ²

CTR881 Trillingsniveau	2,35 m/s ²
CTR881 Onzekerheid, K	0,76 m/s ²

CTR887 Trillingsniveau	2,30 m/s ²
CTR887 Onzekerheid, K	0,71 m/s ²

* NB: De hier vermelde totale waarde(n) voor trilling en vermelde waarde(n) voor geluidsemisatie zijn gemeten volgens een standaard testmethode en kunnen worden gebruikt om verschillende gereedschappen met elkaar te vergelijken. De vermelde totale waarde(n) voor trilling en vermelde waarde(n) voor geluidsemisatie kunnen ook worden gebruikt voor een preliminaire beoordeling van de blootstelling.

WAARSCHUWING

De trillings- en geluidsemisatie tijdens daadwerkelijk gebruik van het gereedschap kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt en met name van het betreffende werkstuk. Bepaal veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling in daadwerkelijke gebruikssituaties (rekening houdend met alle elementen van de bedrijfscyclus, zoals perioden waarin het gereedschap is uitgeschakeld of waarin het stationair draait naast de geactiveerde periode).

Snap-on aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van waarden die de werkelijke blootstelling weergeven, zoals bepaald in een individuele risicobeoordeling in een werksituatie waarover wij geen controle hebben.

** NB: vrije draaisnelheid wordt bereikt na de inlooperperiode.

Symbolen

SYMBOLEN	
	RAADPLEEG INSTRUCTIE-HANDLEIDING/HANDBOEK
	DRAAG OOGBESCHERMING
	DRAAG GEHOORBESCHERMING
	TRILLINGSGEVAAR
	VOLT
	GELIJKSTROOM

n_g xxx/min	ONBELAST TOERENTAL
	CE-MARKERING
	VERENIGDE STATEN – CANADA UL SOLUTIONS
	VERENIGDE STATEN – CANADA UL SOLUTIONS
	FCC FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
	JAPAN ELECTRICAL SAFETY TÜV RHEINLAND
	DUBBEL GEÏSOLEERD
	BESCHERMING TEGEN TERUGVOEDING
	RECYCLE ACCU OP DE JUISTE MANIER
	NIET MET DE AFVAL MEEGEVEN
	VOLDOET AAN EISEN VAN TITLE 20 (CALIFORNIË)
	UKCA (UK CONFORMITY ASSESSED) MARKERING
	RCM (REGULATORY COMPLIANCE MARK)

Specificaties accu

WAARSCHUWING

GEBRUIK NIET CTB6172

	CTB8174
Soort	Lithium-Ion
Spanning	14,4 VDC (3,6 V x 4 celparen)
Gewicht	~0,51 lbs (0,23 kg)
Laadtijd	Zie onderdeel Accu laden
Levensduur	1000 cycli 1 cyclus = 1 x laden en 1 x ontladen
Capaciteit	2,5 Ah
Temperatuurbereik ontladen	-20 °C (-4 °F) tot 60 °C (140 °F)

Specificaties acculader

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
Ingang	100-240V, 50/60 Hz
Uitgang	3,0 A
Gewicht	~1,15 lbs (0,52 kg)
Temperatuurbereik laden	32°F(0°C) tot 113°F(45°C)

WAARSCHUWING

BLOKKEER DE VENTILATIEOPENINGEN NIET!

Toepassingen

De **Snap-on** CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 draadloze ratelsleutel is een robuuste, omkeerbare ratelsleutel die bij uitstek geschikt is voor vele automobiel- en industriële toepassingen met weinig ruimte. Ontwikkeld en geproduceerd om het aandraaien te vergemakkelijken van bevestigingsmaterialen waarvoor niet meer dan het aanhaalmoment van het gereedschap is vereist.

Algemene gebruiksaanwijzing

1. Steek een geheel geladen CTB-accu in de onderkant van het gereedschap (zie afb. 3).
2. Bevestig de gewenste dop op de aandrijving.
3. Zorg dat de selectieknoop voor de draairichting op de juiste stand staat voor aan- of losdraaien.

4. Als een bevestiger strakker is aangedraaid dan het koppelvermogen van het gereedschap kunt u handmatig kracht uitoefenen om de bevestiger los te trekken voordat u het gereedschap inschakelt.
5. Druk de regelknop voor variabel toerental in om de bevestiger met de gewenste snelheid aan- of los te draaien.
6. Verwijder de accu en de dop als u klaar bent met gebruik van het gereedschap.

Gebruik uitsluitend CTC-opladers met 14,4V-contact.

De doppen aanbrengen

Voor de CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 worden 3/8" vierkante aangedreven doppen gebruikt. Zorg dat er alleen aangedreven of slagdoppen worden gebruikt.

Bedieningsknop voor variabel toerental

Dit gereedschap is uitgerust met een bedieningsknop voor variabel toerental, waarmee het toerental precies kan worden geregeld.

Omkeermechanisme

De richting van de draaiing wordt bepaald door de stand van de keuzeknop in de ratelkop. Zorg dat de keuzeknop helemaal in een van beide richtingen staat voordat u de bedieningsknop indrukt. De keuzeknop naar links draaien draait de moer of bout rechtsom

Smering van het ratelmechanisme

Wanneer de snoerloze persluchtratel elke dag regelmatig wordt gebruikt, moet het ratelmechanisme dagelijks gesmeerd worden. Pas het smeerschema aan op het gebruik ervan. Gebruik een **Snap-on** YA4190FAR of gelijksoortige vetspuit en injecteer het vet door de rechte fitting in het omkeerechanisme totdat er nieuw vet verschijnt. Gebruik vet van het type Snap-on persluchtratelvet of een gelijkwaardig product.

- YA4190CAPA - Smeerpistoolkop
- YA4190FAR - Smeerpistool
- YA4190DIS - 3 oz. (89 ml) tube Mobile SCH-32-vet

Opladmeter

Het gereedschap heeft een opladmeter die de laadtoestand van de accu aangeeft. Hij bevindt zich midden op het gereedschap op de behuizingsnaad, bovenop het handvat. Een ronde, tweekleurige LED verandert van kleur afhankelijk van de laadtoestand. De meter wordt drie seconden lang geactiveerd telkens als de bedieningsknop wordt ingedrukt. Hieronder wordt de werking beschreven:

- LED BRANDT GROEN - accu is tussen 55% en 100% geladen
- LED BRANDT GEEL - accu is tussen 25% en 55% geladen

- LED BRANDT ROOD - accu is voor minder dan 25% geladen
- LED KNIPPERT ROOD - accu moet onmiddellijk worden geladen


Overbelasting

Als het gereedschap om een of andere reden overbelast raakt, wordt het door de interne elektronica stopgezet. Deze beveiliging voorkomt beschadiging van het gereedschap of de accu door onderspanning, te hoge temperatuur of overstroom. Laat de bedieningsknop los om het werken te hervatten.


De volgende omstandigheden kunnen leiden tot een tijdelijke uitschakeling van het gereedschap ter beveiliging van de gebruiker en om de levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen.

- Beveiliging van de accu tegen onderspanning - de LED-ring knippert één keer op het gereedschap, pauzeert en knippert dan nog één keer. Dit betekent dat de spanning de door de accufabrikant toegestane ondergrens heeft bereikt en dat het gereedschap zal stoppen om de levensduur van de accu te verlengen. De accuspanning kan zich herstellen na een korte pauze zodat u kunt doorwerken, maar de accu moet wellicht worden geladen.
- Te hoge temperatuur van de accu of het gereedschap - de LED-ring knippert twee keer op het gereedschap, pauzeert en knippert dan nog twee keer. Als het gereedschap continu met hoge belasting wordt gebruikt, kan de maximaal toegestane temperatuur van de regelaar of accu worden bereikt: in dat geval stopt het gereedschap enige tijd met werken. Een heet gereedschap koelt in ca. 1 minuut af. Bij een hete accu kan dit ruim 15 minuten duren. Als dit gebeurt, moet de accu waarschijnlijk worden opgeladen. U moet wellicht een andere accu gebruiken om het werk af te maken. NB: De gele LED op de acculader knippert totdat de accu voldoende is afgekoeld om te worden geladen. Als het gereedschap koud is (minder dan -20 °C (4 °F)) kan het nodig zijn om het enkele seconden, onbelast, te laten lopen, om de accu op te warmen.
- Stroomlimiet gereedschap overschreden - het gereedschap wordt uitgeschakeld en de LED-ring blijft branden zolang de bedieningsknop wordt ingedrukt. Als het gereedschap voor extra zwaar werk wordt gebruikt, kan de stroomgrens bereikt worden en zal het elektrische gereedschap uitgeschakeld worden. Er vindt stroombegrenzing plaats als de motor is afgeslagen. Het gereedschap kan weer worden gebruikt onmiddellijk nadat de bedieningsknop is losgelaten.
- Algemene fout gereedschap of hardware - LED-ring knippert vier keer.
- Time-out motor, waarbij de LED-ring drie keer knippert, pauzeert en dan opnieuw drie keer knippert. Dit betekent dat de bedieningsknop

twee (2) minuten lang is ingedrukt. Deze bescherming dient om de levensduur van de accu en het gereedschap te beschermen voor gevallen dat het gereedschap in een tas of lade ligt en de bedieningsknop onbedoeld langdurig wordt ingedrukt. Het gereedschap kan weer worden gebruikt onmiddellijk nadat de bedieningsknop is losgelaten.

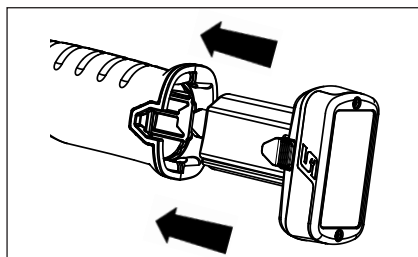

Afbeelding 3: Plaatsen van de accu

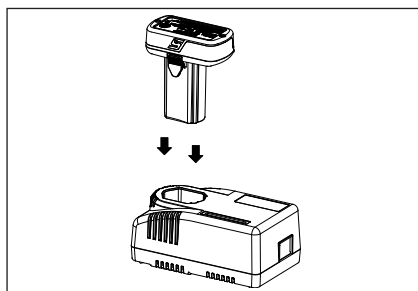

Afbeelding 4: Plaatsen van de accu in de lader

Accu laden

1. Als bij de lader een apart ladersnoer is meegeleverd, steekt u het ene uiteinde van het snoer in de lader.
2. Steek het andere uiteinde van de lader in een stopcontact (wisselstroom).
3. Plaats de accu in de lader. Druk lichtjes op de accu totdat deze stopt. De lader heeft een laadmeter met 4 LED's, die een laadtoestand van 25%, 50%, 75% en 100% aangeven. Als de accu contact maakt, zullen alle 4 groene LED's op de laadmeter van de lader twee keer knipperen en doorloopt de lader de 4 LED's. Hij stopt bij de knipperende groene LED die de laadtoestand van de accu aangeeft en aangeeft dat de accu wordt geladen.
4. Bepaalde ingebouwde beveiligingen kunnen de lader uitschakelen. Als er geen laderlampje gaat branden, verwijdert u de accu, trekt u de stekker van de lader eruit en wacht u 10 minuten. Steek de stekker van de lader er dan weer in en plaats een accu waarvan u weet dat die goed werkt. Als er geen lampje gaat branden, is de lader defect en moet hij worden vervangen.

Accu	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A Lader
CTB8174	~ 70 min

- De lader zal niet laden als de accu te heet of te koud is. Op de lader zal een gele LED gaan knipperen en de lader zal wachten totdat de accu temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 45 °C (113 °F) ligt, waarna het snel laden begint.
- De standaardtijd voor snel laden is 30 minuten. Het laden kan langer dan 30 minuten duren. De laadcyclus kan langer duren als de accu lange tijd ontladen is geweest. Als de accu is geladen, gaan alle 4 groene LED's branden.
- Een knipperende rode LED geeft aan dat de accu defect is en dat de lader de accu niet zal laden. Haal de accu uit de lader en vervang de accu.

Accu

Accubeveiliging

Om de prestatie en levensduur van de accu te maximaliseren, wordt de lithiumionaccu beschermd door veiligheidscircuits in het gereedschap en in de lader. Deze bewaken de accuspanning, ontlad-/laadstroom en temperatuur. Nadere informatie vindt u onder Overbelasting in deze gebruiksaanwijzing.

Gebruik bij koud weer

De lithiumionaccu kan worden gebruikt bij lage temperaturen van maar liefst -20 °C (-4 °F). Als de accu zeer koud is, laat het gereedschap dan onbelast lopen om de accu op te warmen en gebruik het gereedschap dan zoals gebruikelijk.

Gebruik bij warm weer

Als de lithiumionaccu een temperatuur van 70 °C (158 °F) bereikt, zal het beveiligingscircuit de accu uitschakelen en knipperen de 2 witte LED's op het gereedschap. Nadat de accu is afgekoeld, kan het gereedschap weer normaal worden gebruikt.

Opslag

Stel de accu niet bloot aan water of regen; daardoor zou de accu beschadigd kunnen worden.

Laad de accu helemaal voordat u deze opslaat. Voor een optimale levensduur moeten alle lithiumionaccu's op kamertemperatuur en uit de buurt van vocht worden opgeslagen. De capaciteit kan permanent verloren gaan als accu's lange tijd bij hoge temperaturen worden opgeslagen.

Onderhoud

Reparatie

De reparatie van een gereedschap vereist grote behoeftzaamheid en kennis. Reparaties mogen uitsluitend door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden uitgevoerd.

- Controleer het gereedschap altijd op beschadigde delen voordat u het gebruikt.
- Vervang of repareer beschadigde onderdelen vóór gebruik. Controleer de uitlijning van bewegende delen. Als bewegende delen vastzitten of als onderdelen gebroken zijn, kan de werking van het gereedschap veranderen.
- Laat beschadigde onderdelen op de juiste manier repareren of vervangen door een erkend onderhoudscentrum.
- Gebruik het gereedschap niet als het niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld.
- Onderhoud gereedschap. Bewaar gereedschap op een droge, schone, olie- en vetvrije plaats voor een betere en veilige prestatie.
- Bel de klantenservice van **Snap-on** op nummer 1-877-762-7664 (binnen de VS) voor uw dichtstbijzijnde **Snap-on** reparatiecentrum.

(Alleen Noord-Amerika)
Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(Buiten Noord-Amerika)

Zie onderdeel Contactgegevens op pagina 80

- Als een lithiumionaccu snel wordt geladen of ontladen, zal de invliegende temperatuur van de accu aanzienlijk stijgen. Dit is normaal.
- Onder ideale werkomstandigheden is de levensduur van een lithiumionaccu ca. 1000 laad-/ontlaadcycli. Verkeerde verzorging en onderhoud verkorten de levensduur van de accu en de tijd dat accu geladen blijft.
- Gebruik alleen Snap-on laders die geschikt zijn voor een accu uit de CTB-serie.
- Voorkom kortsluiting van de accu. De accu kan blijvend beschadigd raken door de ontlading van hoge stroom.

WAARSCHUWING

- Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u deze demonteert.
- Haal de accu uit het gereedschap voordat u met de demontage begint. Kortsluiting van de accu kan brand of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Gebruik veiligheidsvoorzieningen. Draag altijd oogbescherming.



Messages de sécurité

Snap-on Tools Company fournit des messages de sécurité portant sur les situations raisonnables susceptibles de se présenter lors de l'utilisation, de l'entretien ou de la réparation des outils sans fil. Il est de la responsabilité des utilisateurs et des techniciens de service d'être informés des procédures, outils et matériaux utilisés et de s'assurer que ces procédures, outils et matériaux ne présentent aucun danger pour eux, pour d'autres personnes présentes sur leur lieu de travail, ou pour l'outil.

Avertissements généraux de sécurité concernant les outils électriques

AVERTISSEMENT

Lire l'intégralité des avertissements de sécurité, des instructions, des illustrations et des spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de l'intégralité des instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

L'expression « outil électrique » dans les avertissements désigne un outil électrique branché sur secteur (avec cordon) ou alimenté par batterie (sans fil).

Sécurité du lieu de travail

- Maintenir l'espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou mal éclairées sont la cause d'accidents.
- Ne faites pas fonctionner d'outils électriques dans des milieux potentiellement explosifs qui contiennent des liquides inflammables, des gaz ou de la poussière. Les outils électriques provoquent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières et les émanations.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique, les observateurs et les enfants doivent être maintenus à distance. Toute inattention peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- Les fiches d'outils électriques doivent correspondre à la prise secteur. Ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec les outils électriques mis à la terre. Les fiches et prises correspondantes non modifiées réduiront le risque d'électrocution.
 - Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les plaques chauffantes et les réfrigérateurs. Le risque d'électrocution est accru si votre corps est mis à la terre.
 - N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou des conditions humides. L'infiltration d'eau dans le boîtier d'un outil électrique augmentera le risque d'électrocution.
 - Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation. Ne transportez, tirez ou débranchez jamais l'outil électrique par son cordon. Maintenez le cordon à l'écart de sources de chaleur, d'huile, de bords coupants et de pièces en mouvement. Les cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent le risque d'électrocution.
 - Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à une utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté pour une utilisation à l'extérieur réduit le risque d'électrocution.
 - Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE (GFCI). L'utilisation d'un GFCI réduit le risque d'électrocution.
- AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE :**
- Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un DISPOSITIF DE COURANT RÉSIDUEL (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

- Restez vigilant, attentif et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique quand vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'outils électriques peut causer des blessures corporelles graves.

- Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de sécurité. L'utilisation d'un équipement de protection individuelle (masque antipoussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection anti-bruit) adapté aux conditions ambiantes réduira les blessures personnelles.
- Évitez les mises en marche accidentelles. Assurez-vous que l'interrupteur est sur Arrêt avant de brancher l'appareil sur la prise secteur et/ou le bloc-batterie, de le manipuler ou le transporter. Le transport d'outils électriques le doigt sur l'interrupteur ou le branchement d'outils électriques avec l'interrupteur sur position Marche (On) peut provoquer des accidents.
- Retirez les clés de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé accrochée à une pièce de l'outil électrique en rotation peut entraîner des lésions corporelles.
- Ne pas utiliser l'outil en extension. Conservez toujours une position stable et bien équilibrée. Ceci vous permet de mieux maîtriser l'outil électrique dans des situations imprévues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces en mouvement.
- Si des dispositifs sont prévus pour le branchement d'appareils d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement branchés et utilisés. L'utilisation de dispositifs de collecte des poussières peut réduire les dangers liés aux poussières.
- Ne pas laisser l'habitude acquise grâce à l'utilisation fréquente d'outils induire un relâchement de vigilance et par là d'ignorer les principes de sécurité relatifs à ces outils. Une action imprudente peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.
- Entretien des outils électriques et les accessoires. Vérifier le manque d'alignement ou le blocage des pièces mobiles, la rupture des pièces ainsi que toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- Gardez les outils de coupe bien affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus au bord coupant bien affûté ont moins de risques de se coincer et sont plus faciles à manier.
- Utilisez l'outil électrique, ses accessoires et embouts, etc. conformément à ces instructions, en prenant en considération les conditions de travail et la tâche à exécuter. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues présente des risques.
- Maintenir les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.

Utilisation et entretien de l'outil électrique alimenté par batterie

- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Le chargeur adapté à un type de bloc-batterie peut poser un risque d'incendie avec un autre bloc-batterie.
- Utilisez les outils électriques uniquement avec le bloc-batterie spécifique désigné. L'utilisation d'autres blocs-batteries peut provoquer des blessures ou déclencher un incendie.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, tenez-le éloigné de tout autre objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis, etc.) susceptible d'établir une connexion entre les bornes. Un court-circuit entre les bornes peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans le cas d'une utilisation abusive, du liquide pourra être éjecté de la batterie. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de projection de liquides dans les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie risque de causer une irritation ou des brûlures.
- Ne pas utiliser de BATTERIE ou un outil endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une EXPLOSION ou un risque de blessure.
- Ne pas exposer une BATTERIE ou un outil au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
- Respecter toutes les instructions de charge et ne pas charger la BATTERIE ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures situées en dehors de la plage spécifiée peut endommager la BATTERIE et augmenter le risque d'incendie.
- Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adéquat pour l'application. L'outil électrique adéquat sera plus performant et plus sûr s'il est utilisé au régime pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas l'outil électrique si son interrupteur de marche/arrêt ne fonctionne pas. Un outil électrique qui ne peut pas être commandé par interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Débranchez la fiche de la prise secteur et/ou le bloc-batterie de l'outil électrique avant d'effectuer un réglage, de changer d'accessoires ou de ranger des outils électriques. Ces mesures préventives diminueront le risque de mise en marche intempestive de l'outil électrique.
- Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants ; toute personne qui ne s'est pas familiarisée avec l'outil ou n'a pas lu ces instructions ne devra pas utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont maniés par des utilisateurs inexpérimentés.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

Maintenance et réparation

- Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces détachées identiques. Cette précaution permettra de garantir le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- Ne jamais réparer des BATTERIES endommagées. La maintenance des BATTERIES ne doit être effectuée que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.

Consignes de sécurité spécifiques

- Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées quand l'attache risque d'entrer en contact avec des fils électriques cachés. Le contact de l'attache avec un fil sous tension peut provoquer la mise sous tension des parties métalliques de l'outil électrique et un risque d'électrocution chez l'opérateur.

Rochet sans fil Messages de sécurité

AVERTISSEMENT



Mal utilisés, les outils mécaniques et leurs accessoires peuvent se casser.

- Lisez les instructions avant d'utiliser des outils pneumatiques.
- Assurez-vous que ces instructions accompagnent l'outil et sont remises avec lui à un nouvel utilisateur, ou à quelqu'un d'inexpérimenté.
- N'enlevez aucune des étiquettes. Remplacez toute étiquette endommagée.

Un outil cassé peut causer des blessures.



Les outils sans fil peuvent être source d'étincelles.

- Ne faites pas fonctionner d'outils électriques dans des milieux potentiellement explosifs qui contiennent des liquides inflammables, des gaz ou de la poussière.
- Ne pas lubrifier ou nettoyer l'outil avec des liquides inflammables tels que du pétrole, de l'essence, du gazole ou du kérosène.

Ne pas faire fonctionner dans une atmosphère explosive.



Risque de contamination par poussières dangereuses.

- Porter un masque anti-poussière ou un masque respiratoire approuvé lors de l'utilisation d'outils qui génèrent de la poussière.

- Certaines poussières générées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et autres activités liées à la construction contiennent des produits chimiques qui peuvent provoquer des cancers, des déficiences congénitales et autres troubles de la reproduction.

L'inhalation de poussières dangereuses peut provoquer des blessures corporelles.



Les outils mécaniques peuvent être à l'origine de projections.

- Opérateur et observateurs : portez des lunettes de sécurité !

Les projections peuvent causer des blessures.



Les outils mécaniques font du bruit.

- Opérateur et observateurs : portez une protection auditive !

L'exposition prolongée au bruit peut causer la perte de l'ouïe.



Les outils mécaniques vibrent.

- Évitez toute exposition prolongée aux vibrations et aux mouvements répétitifs, et évitez les positions inconfortables.
- Cessez d'utiliser l'outil en cas de gêne, de picotement ou de douleur. Consultez un médecin avant d'en reprendre l'utilisation.
- N'utilisez pas l'outil s'il vibre trop, fait des bruits inhabituels, comprend des parties desserrées ou présente des signes d'endommagement quelconque.
- Si l'outil ne fonctionne pas correctement, interrompez son utilisation et le faire immédiatement examiner pour entretien ou réparation.

Une exposition prolongée aux vibrations, des mouvements prolongés et des positions inconfortables risquent de causer des blessures.

Des changements soudains de mouvement ou de position peuvent se produire pendant l'utilisation de l'outil.

- Rester alerte et anticiper les changements de direction au moment de la mise en route et pendant le fonctionnement.
- Maintenir l'outil fermement.
- Anticiper la force de réaction. Stabilisez votre posture et tenez fermement l'outil.
- Vérifier la position du mécanisme d'inversement du sens de rotation avant de faire fonctionner l'outil pour savoir dans quel sens la rotation va s'effectuer lors de la dépression de la gâchette.

Les changements soudains de mouvement ou de position peuvent provoquer des blessures.



Risque d'enchevêtrement.

- Maintenez les parties du corps à l'écart des pièces en rotation.
- Portez une coiffure de protection pour les cheveux longs.
- Maintenez la poignée sèche, propre, sans huile ni graisse.
- Ne bloquez pas la détente en position marche.
- Retirez la batterie avant de changer des accessoires.

L'enchevêtrement peut entraîner des blessures.

L'utilisation de douilles ou d'accessoires endommagés et incorrects peut projeter des particules.

- N'utilisez pas de douilles ou d'accessoires ébréchés, fendus ou endommagés.
- Utilisez uniquement des douilles porte-clés électrique ou à impact et leurs accessoires.
- N'utilisez que des douilles flexibles à joint à rotule. N'utilisez pas de douilles articulées du type à bloc carré.
- Lors de l'emploi de rallonges, tenez le rochet de manière à ce que la douille s'adapte directement sur la fixation.

Les projections peuvent causer des blessures.

Consignes de sécurité relatives au bloc-batterie

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion ou d'incendie.

- N'entreposez pas l'outil ou la batterie dans des endroits où la température pourrait atteindre ou dépasser 49°C.
- Les chargeurs CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A ne rechargeront pas la batterie lorsque la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C.
- Ne jetez pas la batterie au feu, même si elle est très abîmée ou complètement morte. Elle risquerait d'exploser.
- Couvrez les bornes du bloc-batterie avec du ruban adhésif épais après le retrait du bloc-batterie.
- N'essayez pas de détruire ou démonter le bloc-batterie, ni de retirer l'une de ses pièces.
- Ne chargez pas le bloc-batterie avec un générateur de moteur ou depuis une source d'alimentation c.c.
- Chargez le bloc-batterie dans un lieu bien aéré.

Une explosion ou un incendie peut provoquer des blessures.



Risque d'électrocution.

- Ne démontez pas la batterie.
- Ne la mettez pas en court-circuit.

- Chargez le bloc-batterie uniquement avec des chargeurs de marque Snap-on pour les blocs-batteries spécifiés.
- Débranchez le bloc-batterie quand il n'est pas utilisé, avant de faire une réparation ou la maintenance, et avant de changer les accessoires.
- Ne chargez pas le bloc-batterie avec un générateur de moteur ou depuis une source d'alimentation c.c.

Une électrocution ou un incendie peut causer des blessures.



Risque de brûlures.

- Dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température, les batteries risquent de fuir.
- Dans le cas d'une utilisation abusive, du liquide pourra être éjecté de la batterie. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de projection de liquides dans les yeux, consultez un médecin.

Le liquide éjecté de la batterie risque de causer une irritation ou des brûlures.

- Assurez-vous que l'interrupteur est sur Arrêt (Off) avant d'insérer le bloc-batterie.

L'insertion du bloc-batterie dans des outils électriques avec l'interrupteur sur Marche peut provoquer des accidents.

- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, ne le placez pas dans la poche d'un vêtement.

Une fuite de la batterie ou des étincelles risquent de causer des brûlures ou un incendie.



Risque de court-circuit et d'incendie.

- Ne court-circuitiez pas le bloc-batterie.
- Ne touchez pas les bornes avec un matériau conducteur.
- Évitez d'entreposer le bloc-batterie avec des matériaux conducteurs comme des clous, des vis, des pièces et d'autres objets métalliques.
- Ne transportez pas le bloc-batterie dans une poche de tablier ou des poches qui contiennent des objets conducteurs.

Un court-circuit peut causer un incendie et des brûlures graves.

Mise au rebut de la batterie - Consignes de sécurité



L'étiquette **RBRC™** apposée sur la batterie au lithium-ion contenue dans ce produit indique que **Snap-on** participe volontairement au programme industriel de collecte et de recyclage de ces batteries à la fin de leur cycle de vie utile.

FR	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Customer Service Number: +33 6 4890 7559 Email: European.division.south@snapon.com
FR	Lorsque la batterie est en fin de vie, veuillez la rapporter à votre franchisé ou à un centre de recyclage de batteries local conformément à la réglementation locale. Numéro du service client: +33 6 4890 7559 Courriel: European.division.south@snapon.com

La participation de **Snap-on** à ce programme entre dans le cadre de notre engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles.

Règlementation FCC



Cet appareil est conforme à la section 15, sous-section B des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion ou d'incendie.

- Ne jetez pas les batteries usagées ! Renvoyez la batterie à un centre de réparation **Snap-on** agréé pour être recyclée.

Une explosion ou un incendie peut provoquer des blessures.



Risque d'incendie.

- N'essayez pas de démonter la batterie ni de retirer l'un des composants de ses bornes.
- Avant le recyclage, protégez les bornes exposées de ruban adhésif isolant épais pour éviter un court-circuit.

Un incendie peut causer des blessures.

Consignes de sécurité relatives au chargeur de batterie

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution et d'incendie.

- N'insérez pas le bloc-batterie dans le chargeur si son boîtier est fissuré ou endommagé.

Une électrocution ou un incendie peut causer des blessures.

- Pour réduire le risque d'électrocution, ce cordon d'alimentation (version É.U. uniquement) a une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Cette fiche s'insère uniquement dans un sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez-la ; si elle n'y rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise adéquate. Ne modifiez jamais la fiche.
- Utilisez les chargeurs CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A uniquement avec les blocs-batteries rechargeables CTB8174. La recharge de batteries d'un type différent risque de provoquer leur éclatement, entraînant blessures et dégâts.
- Dans le cas d'une utilisation abusive, du liquide pourra être éjecté de la batterie. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de projection de liquides dans les yeux, consultez un médecin.

Le liquide éjecté de la batterie risque de causer une irritation ou des brûlures.

- N'essayez jamais de connecter deux chargeurs entre eux.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige.
- Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à ne pas marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il n'est ni endommagé ni soumis à une tension excessive.



Risque d'explosion.

- Opérateur et observateurs: portez des lunettes de sécurité.

L'explosion de la batterie peut causer des lésions oculaires.



Mal utilisés, les outils mécaniques et leurs accessoires peuvent se casser.

- Avant d'utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et mises en garde figurant sur le chargeur, sur la batterie et sur le produit utilisant la batterie.

Un outil cassé peut causer des blessures.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ



Risque d'électrocution et d'incendie.

DANGER—POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

1. Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes et les instructions d'utilisation des chargeurs **Snap-on** CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A.
2. Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et mises en garde figurant sur le chargeur, sur la batterie et sur le produit utilisant la batterie.
3. **ATTENTION**—Pour réduire le risque de blessures, chargez uniquement des batteries rechargeables du type CTB8174. La charge de batteries d'un autre type risque de provoquer leur éclatement, entraînant blessures individuelles et dégâts matériels.
4. N'exposez pas le chargeur à la pluie, l'humidité ou à la neige.
5. L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou vendu par le fabricant du chargeur de batterie risque de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures aux personnes.
6. Pour éviter d'endommager le cordon, tirez au niveau de la prise au lieu de tirer sur le cordon pour débrancher le chargeur.
7. Assurez-vous que le cordon est placé de façon à ce que personne ne marche ou ne trébuche dessus ou qu'il ne risque pas d'être endommagé ou tendu d'une autre manière.
8. N'utilisez pas le chargeur avec un cordon endommagé - remplacez-le immédiatement.
 - e cordon des chargeurs CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A doit être remplacé par un cordon identique.
9. N'utilisez pas le chargeur s'il a été cogné, est tombé par terre ou a été endommagé d'une autre manière.
10. Ne démontez pas le chargeur ; faites-le vérifier par un réparateur qualifié en cas de maintenance ou de réparation nécessaire. Un remontage incorrect risque de provoquer une électrocution ou un incendie.
11. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le chargeur avant de tenter toute maintenance ou nettoyage. La mise hors tension de l'appareil ne permettra pas de réduire ce risque.
12. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales amoindries ou bien un manque d'expérience ou de connaissances, si ces personnes bénéficient d'une surveillance ou si elles ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques impliqués.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Ne rechargez pas les batteries non rechargeables.
15. N'essayez jamais de connecter deux chargeurs entre eux.
16. Faites réparer votre chargeur par un réparateur qualifié, utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cette précaution permet de garantir la sécurité du chargeur en toute circonstance.
17. Pour le centre de réparation Snap-on le plus proche, appelez le service clientèle Snap-on au 1-877-762-7664.
18. Pour réduire le risque d'explosion, lisez ces instructions et celles qui figurent sur la batterie.
19. Ne jamais fumer près de la batterie ou du moteur et éviter toute étincelle ou flamme nue à proximité de ces derniers.
20. Ne jamais charger une batterie gelée.
21. Ne pas faire fonctionner le chargeur dans un espace clos et/ou ne pas gêner la ventilation.
22. Sauf en cas de nécessité absolue, n'utilisez pas de rallonge. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, veillez à ce que :
 - les broches de la fiche de la rallonge soient du même nombre, du même calibre et de la même forme que celles de la fiche du chargeur ;
 - la rallonge soit bien câblée et en bon état électrique ;
 - le calibre du câble soit suffisant pour l'intensité nominale c.a. du chargeur, conformément aux indications ci-dessous

Chargeur de 100-120 volts Longueur du cordon (pieds)	Calibre du câble (AWG)
25	18
50	18
100	18
Chargeur de 220-240 volts Longueur du cordon (mètres)	Calibre du câble (mm)
50	0,75
75	1,0

Longueur de rallonge recommandée

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description fonctionnelle

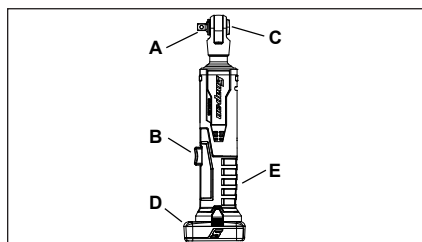


Figure 1:

- A – Carré d'entraînement
B – Gâchette
C – Bouton sélecteur
D – Bloc-batterie
E – Poignée

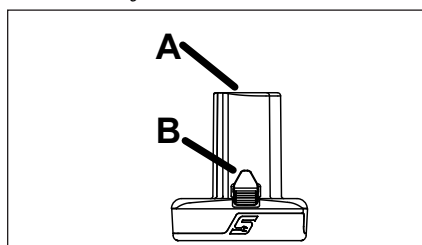


Figure 2: Bloc-batterie

- A – Borne
B – Bouton de verrouillage

Spécifications

Dimension de l'entraînement carré.....9,5mm (3/8 po)

Tension du moteur 14,4 V c.c.

Vitesse à vide **
CTR861A/CTR867A275 RPM
CTR862/CTR868/CTR869200 RPM
CTR881/CTR887550 RPM

Étendue de couple.....
CTR861A/CTR867A81,3 N•m
CTR862/CTR868/CTR8690-108,4 N•m
CTR881/CTR8870-61,0 N•m

Poids avec batterie.....
CTR861A/CTR862/CTR8811,2 kg
CTR867A/CTR868/CTR8871,5 kg
CTR8692,0 kg

Longueur avec batterie.....
CTR861A/CTR862/CTR881309,9 mm
CTR867A/CTR868/CTR887396,2 mm
CTR869584,2 mm

Hauteur.....83,8 mm
Largeur53,3 mm

Température de fonctionnement
.....de -20°C à 60°C

Température de stockage
.....de -20°C à 60°C

Bruit* (testé conformément à la norme ISO 15744)

CTR861A Niveau de pression acoustique (A) 82,4 dB
CTR861A Incertitude, K.....3,0 dB
CTR861A Niveau de puissance acoustique (A)93,4 dB
CTR861A Incertitude, K.....3,0 dB

CTR867A Niveau de pression acoustique (A) 81,1 dB
CTR867A Incertitude, K.....3,0 dB
CTR867A Niveau de puissance acoustique (A)92,7 dB
CTR867A Incertitude, K.....3,0 dB

CTR862 Niveau de pression acoustique (A) 79,4 dB
CTR862 Incertitude, K.....3,0 dB
CTR862 Niveau de puissance acoustique (A)90,7 dB
CTR862 Incertitude, K.....3,0 dB

CTR868 Niveau de pression acoustique (A) 80,3 dB
CTR868 Incertitude, K.....3,0 dB
CTR868 Niveau de puissance acoustique (A) 91,6 dB
CTR868 Incertitude, K.....3,0 dB

CTR869 Niveau de pression acoustique (A) 81,0 dB
CTR869 Incertitude, K.....0,79 dB
CTR869 Niveau de puissance acoustique (A) 92,6 dB
CTR869 Incertitude, K.....0,79 dB

CTR881 Niveau de pression acoustique (A) 82,8 dB
CTR881 Incertitude, K.....1,10 dB
CTR881 Niveau de puissance acoustique (A)94,4 dB
CTR881 Incertitude, K.....1,40 dB

CTR887 Niveau de pression acoustique (A) 82,0 dB
CTR887 Incertitude, K.....1,10 dB
CTR887 Niveau de puissance acoustique (A)94,4 dB
CTR887 Incertitude, K.....1,10 dB

Vibration* (testée conformément à la norme EN 28927)

CTR861A Niveau de vibration..... 9,36 m/s²
CTR861A Incertitude, K..... 1,50 m/s²

CTR867A Niveau de vibration..... 9,07 m/s²
CTR867A Incertitude, K..... 2,62 m/s²

CTR862 Niveau de vibration4,56 m/s²
CTR862 Incertitude, K.....0,57 m/s²

CTR868 Niveau de vibration5,34 m/s²
CTR868 Incertitude, K.....1,10 m/s²

CTR869 Niveau de vibration3,11 m/s²
CTR869 Incertitude, K.....0,62 m/s²

CTR881 Niveau de vibration2,35 m/s²
CTR881 Incertitude, K.....0,76 m/s²

CTR887 Niveau de vibration2,30 m/s²
CTR887 Incertitude, K.....0,71 m/s²

**REMARQUE : La ou les valeurs totales de vibration déclarées et la ou les valeurs d'émission de niveau sonore déclarées ont été mesurées conformément à une méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer un outil avec un autre. La ou les valeurs totales de vibrations déclarées et la ou les valeurs d'émission sonore déclarées peuvent également être utilisées dans une évaluation préliminaire d'exposition.*

AVERTISSEMENT

Les émissions de vibrations et de niveau sonore lors de l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, en particulier du type de pièce à usiner. Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité à mettre en place pour protéger l'opérateur sur la base d'une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les séquences du cycle de fonctionnement telles que les moments où l'outil est éteint et lorsqu'il tourne au ralenti en plus des période de fonctionnement à plein régime).

Snap-on décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation des valeurs déclarées, au lieu de valeurs reflétant l'exposition réelle déterminée par une évaluation des risques individuels dans une situation de travail donnée sur laquelle nous n'avons aucun contrôle.

**** REMARQUE:** Vitesse à vide atteinte après la période de rodage.

Symbologie

SYMBOLIQUE	
	REPORTEZ-VOUS AU MANUEL/ LIVRET D'UTILISATION
	PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ
	PORTEZ UNE PROTECTION AUDITIVE
	RISQUE DE VIBRATION
V	VOLTS
— — —	COURANT CONTINU
n_0 xxx/min	VITESSE À VIDE

CE	MARQUAGE CE
c UL US	ÉTATS-UNIS – CANADA UL SOLUTIONS
	ÉTATS-UNIS – CANADA UL SOLUTIONS
FC	FCC COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS
	SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AU JAPON TUV RHEINLAND
	DOUBLE ISOLATION
BFP	PROTECTION ANTI RETOUR
	RECYCLEZ LA BATTERIE SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
	NE LA JETEZ PAS AUX ORDURES
BC	CALIFORNIE – CONFORME À LA DIRECTIVE 20
UK CA	MARQUAGE UKCA (UK CONFORMITY ASSESSED [Certification de Conformité Royaume-Uni])
	RCM (MARQUE DE CONFOR- MITÉ RÉGLEMENTAIRE)

Caractéristiques techniques du bloc-batterie

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER CTB6172

	CTB8174
Type	Lithium-Ion
Tension	14,4 V c.c. (4 x 2 accus de 3,6 V)
Poids	~0,23 kg
Temps de charge	Se référer au paragraphe traitant de la charge des batteries
Durée de vie	1000 cycles (1 cycle = 1 charge et 1 décharge)
Capacité	2,5 A•H
Plage de températures de décharge	de -20°C à 60°C

Caractéristiques techniques du chargeur de batterie

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
Entrée	100-240V, 50/60 Hz
Sortie	3,0 A
Poids	~0,52 kg
Plage de températures de chargement	de 0°C à 45°C

AVERTISSEMENT

N'OBSTRUEZ PAS LES ORIFICES D'AÉRATION !

Application

Le cliquet sans fil **Snap-on** CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 est un cliquet robuste et réversible idéal pour de nombreuses applications confinées, automobiles et industrielles. Cet outil est conçu et construit pour effectuer rapidement des travaux de serrage de fixations qui ne nécessitent pas plus que la capacité nominale de l'outil.

Instructions générales d'utilisation

1. Insérer une batterie CTB complètement chargée dans la base de l'outil, comme illustré à la figure 3.
2. Fixer la douille souhaitée sur le carré d'entraînement.
3. Vérifier que le bouton de sélection de sens de rotation est dans la position correcte pour le serrage ou le desserrage.
4. Si une attache a été serrée au-delà des limites de couple de l'outil, un couple peut être appliqué manuellement pour libérer l'attache avant d'appuyer sur la gâchette.
5. Appuyer sur la gâchette à vitesse variable pour desserrer ou serrer l'attache à la vitesse désirée.
6. Retirer la batterie et la douille lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil.

Utiliser uniquement des chargeurs de la série CTC avec une embase de 14,4 V.

Installation des douilles

Le CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 utilise des douilles carrées de 9,5mm (3/8 po). S'assurer que seules des douilles prévues pour des outils électriques ou à impact sont utilisées.

Gâchette à vitesse variable

Cet outil est équipé d'une gâchette à vitesse variable qui permet un contrôle précis de la vitesse de sortie.

Mécanisme d'inversion

La direction de rotation est déterminée par la position du bouton sélecteur dans la tête de rochet. S'assurer que le levier de sélection est complètement enclenché dans l'une ou l'autre position avant d'appuyer sur la gâchette. Une rotation dans le sens antihoraire fait tourner l'écrou ou le boulon dans le sens horaire.

Lubrification du mécanisme de rochet

Si le rochet sans fil est utilisé chaque jour, de manière soutenue, son mécanisme doit être lubrifié chaque jour. Ajustez la fréquence de lubrification en fonction de l'utilisation. En utilisant un graisseur **Snap-on** YA4190FAR ou un graisseur de type similaire, injectez la graisse dans l'emmanchement encastré du mécanisme inversé jusqu'à ce que la graisse fraîche soit visible. Utilisez une graisse du type de graisse pour rochet Snap-on ou une graisse équivalente.

- YA4190CAPA - Tête de pistolet à graisse
- YA4190FAR - Ensemble pistolet à graisse
- YA4190DIS - Tube de graisse de 3 onces (89 ml) SHC-32

Indicateur de charge

L'outil est doté d'un indicateur de charge renseignant le niveau de charge de la batterie. Il est situé au centre de l'outil le long du raccord du boîtier, en haut de la poignée. Une LED bicolore ronde change de couleur en fonction

de l'état de charge. L'indicateur s'active pour une durée de trois secondes à chaque pression de la détente. Signification des couleurs du voyant LED

- Le voyant LED est VERT : la batterie est chargée à 55 à 100 %
- Le voyant LED est JAUNE : la batterie est chargée à 25 à 55 %
- Le voyant LED est ROUGE : la charge de la batterie est inférieure à 25%
- Le voyant LED est ROUGE CLIGNOTANT : la batterie doit être chargée immédiatement

Surcharge

En cas de surcharge de l'outil, pour quelque raison que ce soit, le circuit électronique arrêtera son fonctionnement. Ce dispositif de sécurité permettra d'éviter tout dégât de l'outil ou de sa batterie lié à une sous-tension, une surchauffe, ou une surintensité.

Les conditions suivantes peuvent provoquer un arrêt provisoire des composants électroniques pour garantir la sécurité de l'utilisateur et prolonger la durée de vie de l'outil et/ou de la batterie.

- Protection contre les sous-tensions de la batterie - indiquée par un anneau LED clignotant une fois sur l'outil, faisant une pause puis répétant le clignotement unique. Cela signifie que la tension a atteint sa limite la plus basse autorisée par le fabricant de la batterie et que l'outil va par conséquent s'arrêter pour ménager la batterie et prolonger sa durée de celle-ci. Après une courte pause, il est possible que la tension de la batterie retrouve un niveau normal et que l'outil puisse être à nouveau utilisé. La batterie devra toutefois être rechargée.
- Surchauffe de la batterie ou de l'outil - indiquée par l'anneau LED clignotant deux fois sur l'outil, faisant une pause puis répétant le double clignotement. Lorsque l'outil est utilisé en continu sous une charge importante, la température maximale admissible du contrôleur ou de la batterie peut être atteinte et l'outil s'arrête temporairement de fonctionner. Pour qu'un outil en surchauffe refroidisse, vous devrez patienter environ une minute. Pour qu'une batterie en surchauffe refroidisse, vous devrez par contre patienter plus de 15 minutes. Lorsque cela se produit, il faut généralement recharger la batterie. Il convient d'utiliser une autre batterie pour terminer la tâche en cours. Remarque : Un voyant LED jaune clignotera sur le chargeur de batterie jusqu'à ce que la batterie soit suffisamment refroidie pour être rechargée. Lorsque l'outil est froid (moins de -20°C), il sera peut-être nécessaire de le faire fonctionner quelques secondes sans charge afin d'échauffer la batterie.
- Limite de courant de l'outil dépassée - l'outil s'arrêtera et l'anneau LED restera allumé tant que la gâchette est enfoncée. Lorsque l'outil a été utilisé à très forte charge, la limite de courant sera atteinte, l'outil sera alors hors tension. Un arrêt de

l'outil pour limite de courant atteinte se produira si le moteur cale. L'outil se remettra à fonctionner immédiatement après avoir relâché la détente.

- Défaut général d'outil ou de matériel - indiqué par l'anneau LED clignotant quatre fois.
- Temporisation moteur, indiquée par l'anneau LED qui clignote trois fois sur l'outil, puis faisant une pause puis en répétant le triple clignotement. Cela signifie que la gâchette a été enfoncée en continu pendant deux (2) minutes. Cette protection est destinée à économiser la batterie et la durée de vie de l'outil dans les situations où l'outil est dans un sac ou un tiroir et la gâchette est actionnée accidentellement pendant une période de temps prolongée. Le fonctionnement de l'outil peut être repris immédiatement après avoir relâché la gâchette.

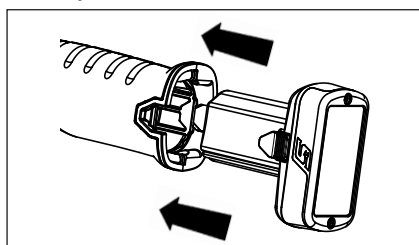


Figure 3: Insertion du bloc-batterie

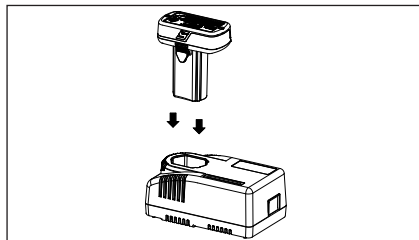


Figure 4: Insertion de la batterie dans le chargeur

Recharge de la batterie

1. Si le chargeur est livré avec un cordon de chargeur séparé, branchez ce cordon au chargeur.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon du chargeur à une source d'alimentation c.a.
3. Insérez la batterie dans le chargeur. Appuyez légèrement sur le bloc-batterie jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Le chargeur est doté d'un indicateur de charge à 4 voyants LED, renseignant les niveaux de charge suivants : 25 %, 50 %, 75 %, et 100 %. Une fois la batterie correctement insérée dans le chargeur, les quatre voyants LED de l'indicateur de charge clignoteront simultanément deux fois, puis les quatre voyants LED clignoteront successivement jusqu'au moment où un seul voyant LED vert clignotera, indiquant ainsi le niveau de charge et signifiant que le chargement est en cours

4. Certaines protections de sécurité intégrées sont susceptibles de verrouiller le chargeur. Si aucun voyant ne s'allume, retirez la batterie du chargeur, puis débranchez le chargeur pendant 10 minutes. Rebranchez ensuite le chargeur, et insérez-y une batterie dont vous êtes sûr du bon fonctionnement. Si aucun voyant ne s'allume, le chargeur est défectueux et doit être remplacé.

Bloc-batterie	Chargeur CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
CTB8174	~ 70 min

5. Le chargeur ne chargera pas si le bloc-batterie est trop chaud ou trop froid. Un voyant LED jaune clignotera sur le chargeur jusqu'à ce que la température de la batterie se situe à nouveau entre 0°C et 45°C. Le chargement rapide pourra alors commencer.
6. La durée de chargement rapide standard est de 30 minutes. Il est possible que le rechargement prenne plus de 30 minutes. Le cycle de charge peut être plus long si la batterie est restée durant une longue période à un faible niveau de charge. Une fois la charge terminée, les quatre voyants LED resteront allumés.
7. Si un voyant LED rouge clignote sur le chargeur, cela signifie que la batterie est défectueuse et ne pourra pas être rechargée. Retirez la batterie du chargeur et remplacez la batterie.

Bloc-batterie

Protection du bloc-batterie

Afin de maximiser les performances et la durée de vie de la batterie, les batteries au lithium-ion sont protégées par des circuits de sécurité situés dans l'outil et dans le chargeur. Ils surveillent la tension, l'intensité de décharge/charge et la température de la batterie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section de ce manuel consacrée à la surcharge.

Fonctionnement par temps froid

La batterie au lithium-ion peut être utilisée à une température minimale de -20°C. Si le bloc-batterie est très froid, faites tourner l'outil sans charge pour réchauffer la batterie avant d'utiliser l'outil normalement.

Fonctionnement par temps chaud

Si la température de la batterie au lithium-ion atteint 70° C, son circuit de protection l'éteindra et les deux voyants LED blancs de l'outil clignoteront. Une fois que la batterie aura refroidi, l'outil reprendra son fonctionnement normal.

Stockage

N'exposez pas le bloc-batterie à l'eau ni à la pluie sous peine de l'endommager.

Chargez la batterie à fond avant de la remiser. Pour une durée de vie optimale, stockez les batteries lithium-ion à

température ambiante, dans un environnement sans humidité. Une perte de capacité définitive peut survenir si les batteries sont stockées pendant une longue période à haute température.

Maintenance

Maintenance et réparation

La réparation d'un outil demande un soin extrême et des connaissances approfondies. Les réparations doivent être uniquement effectuées par un technicien qualifié.

- Vérifiez toujours l'état de l'outil avant usage.
- Remplacez ou réparez les pièces endommagées avant usage. Vérifiez l'alignement des pièces en mouvement. Le frottement de pièces en mouvement ou de pièces cassées risque de compromettre le fonctionnement.
- Faites correctement réparer ou remplacer les pièces endommagées par un centre de réparation agréé.
- N'utilisez pas l'outil si le commutateur de marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Prenez soin de vos outils. Maintenez vos outils secs, propres et dépourvus d'huile et de graisse pour une performance supérieure et plus de sécurité.
- Pour le centre de réparation **Snap-on** le plus proche, appelez le service clientèle **Snap-on** au 1-877-762-7664.
(Amérique du Nord uniquement)
Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(Hors Amérique du Nord)

Reportez-vous à la section Informations de contact à la page 80

- Lorsque vous rechargez ou déchargez une batterie lithium-ion pendant une courte période, la température interne de la batterie augmente sensiblement. Ceci est normal.
- Dans des conditions idéales d'utilisation, la durée de vie utile de cette batterie est de 1 000 cycles de charge/décharge environ. Un entretien et une maintenance impropres raccourciront la durée de vie de la batterie et sa durée de maintien de charge.
- Utilisez uniquement avec un équipement de recharge **Snap-on** qui spécifie une batterie série CTB.
- Évitez de court-circuiter la batterie. Risque de dommages irréversibles sous l'effet de la forte décharge de courant.

AVERTISSEMENT

- **Débranchez le chargeur de la prise secteur avant de commencer la procédure de démontage.**
- **Retirez la batterie de l'outil avant de commencer la procédure de démontage. Le court-circuit de la batterie risque de déclencher un incendie ou de causer des blessures.**
- **Utilisez l'équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes de sécurité.**



Sicherheitshinweise

Snap-on Tools Company enthält Sicherheitshinweise für Situationen, die während des Betriebs, der Wartung oder der Reparatur von schnurlosen Werkzeugen auftreten können. Bediener und Techniker sind dafür verantwortlich, sich mit den eingesetzten Verfahren, Werkzeugen und Materialien vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass die Verfahren, Werkzeuge und Materialien keine Beeinträchtigung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen am Arbeitsplatz darstellen oder das Werkzeug beschädigen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten im Lieferumfang mit diesem Elektrowerkzeug. Werden nicht alle unten aufgelisteten Anweisungen befolgt, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen kommen.

ALLE SICHERHEITS- HINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf Ihr netzstrombetriebenes Elektrowerkzeug (mit Netzkabel) bzw. Ihr akkubetriebenes Elektrowerkzeug (ohne Netzkabel).

Sicherheit im Arbeitsbereich

- Sorgen Sie stets für einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsbereich. Unordentliche oder unzureichend beleuchtete Arbeitsbereiche sind für Unfälle besonders anfällig.
- Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge in explosiven Umgebungen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staubpartikeln. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Kinder und andere Personen sind während des Betriebs von Elektrowerkzeugen aus dem Arbeitsbereich fernzuhalten. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Für geerdete Elektrowerkzeuge dürfen keinesfalls Adapterstecker verwendet werden. Nicht veränderte Stecker und adäquate Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.
- Ein Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken, ist zu vermeiden. Ein geerdeter Körper verstärkt das Stromschlagrisiko.
- Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch nassen Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden. In das Werkzeug eindringendes Wasser erhöht das Stromschlagrisiko.
- Das Kabel darf nicht zweckentfremdet werden. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Steckers. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
- Beim Einsatz von Elektrowerkzeugen im Freien ist ein für den Außenbetrieb geeignetes Verlängerungskabel zu verwenden. Die Verwendung eines Verlängerungskabels für den Außenbetrieb reduziert das Stromschlagrisiko.
- Wenn sich die Verwendung eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung nicht vermeiden lässt, verwenden Sie eine mit Fehlerstromschutzschalter geschützte Stromquelle. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters reduziert das Stromschlagrisiko.

AUSTRALIEN/NEUSEELAND:

- Wenn sich die Verwendung eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung nicht vermeiden lässt, verwenden Sie eine mit Fehlerstromschutzschalter geschützte Stromquelle. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters reduziert das Stromschlagrisiko.

Persönliche Sicherheit

- **Konzentrieren Sie sich, arbeiten Sie mit Sorgfalt, und gehen Sie beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen mit Vernunft vor. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen, wenn Sie müde sind, Alkohol getrunken oder Drogen oder Medikamente eingenommen haben. Ein einziger Augenblick der Unaufmerksamkeit bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.**
- **Verwenden Sie entsprechende Schutzvorrichtungen. Tragen Sie immer einen Augenschutz.** Verwendung von Schutzvorrichtungen wie Staubmaske, Sicherheitsschuhe mit Antirutschsohle, Helm und Gehörschutz für die entsprechenden Umgebungen reduziert die Verletzungsgefahr.
- **Vermeiden Sie ein versehentliches Starten des Geräts. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der AUS-Stellung befindet, bevor das Gerät am Netz und/oder am Akku angeschlossen, aufgenommen oder getragen wird. Das Tragen von Werkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder das Anschließen von eingeschalteten Elektrowerkzeugen kann zu Unfällen führen.**
- **Nehmen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel ab, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein an rotierenden Teilen des Elektrowerkzeugs belassener Schrauben- oder Einstellschlüssel kann zu Verletzungen führen.**
- **Halten Sie das Werkzeug nicht zu weit vom Körper weg. Achten Sie stets darauf, dass Sie sicher stehen und das Gleichgewicht halten. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug in unvorhergesehenen Situationen.**
- **Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine lose sitzende Kleidung und keinen Schmuck. Haare, Kleidung und Handschuhe sind von sich bewegenden Teilen fernzuhalten. Lose sitzende Kleidung, Schmuck und lange Haare können sich in sich bewegenden Teilen verfangen.**
- **Beim Verwenden von Staubabscheide- und -auffangsystemen muss darauf geachtet werden, dass diese ordnungsgemäß angeschlossen und eingesetzt werden. Der Einsatz solcher Geräte kann die Gefahren im Zusammenhang mit Staub reduzieren.**
- **Lassen Sie sich nicht durch häufigen und vertrauten Gebrauch von Werkzeugen dazu verführen, nachlässig zu werden und die Grundsätze der Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine unvorsichtige Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.**

Verwendung und Pflege des Elektrowerkzeugs

- **Handhaben Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt. Verwenden Sie das für den jeweiligen Zweck geeignete Elektrowerkzeug. Arbeiten, die mit dem korrekten Elektrowerkzeug erledigt werden, führen zu besserer Qualität, sorgen für mehr Sicherheit und werden mit der vorgesehenen Geschwindigkeit durchgeführt.**
- **Das Elektrowerkzeug darf nicht verwendet werden, wenn der Schalter nicht ein- und auszuschalten ist. Elektrowerkzeuge, die nicht über den Schalter ein- und ausgeschaltet werden können, stellen eine Gefahrenquelle dar und müssen repariert werden.**

- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder nehmen Sie den Akku heraus, bevor irgendwelche Einstellungen am Elektrowerkzeug vorgenommen werden, Zubehör gewechselt oder das Werkzeug gelagert wird. Solche vorbeugenden Maßnahmen reduzieren das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.**
- **Lagern Sie nicht verwendete Elektrowerkzeuge außer Reichweite von Kindern und lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht von Personen, die nicht damit bzw. nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind, verwenden. Elektrowerkzeuge stellen eine Gefahrenquelle dar, wenn sie von ungeschulten Personen verwendet werden.**
- **Elektrowerkzeuge und Zubehör warten. Prüfen Sie sie auf falsche Ausrichtung oder Klemmen von beweglichen Teilen oder auf andere Zustände, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Bei Beschädigungen muss das Elektrowerkzeug vor Verwendung repariert werden. Viele Unfälle werden von schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen verursacht.**
- **Schneidwerkzeuge müssen scharf und sauber gehalten werden. Korrekt gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten klemmen seltener und lassen sich leichter handhaben.**
- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehör und die Werkzeugbits usw. entsprechend diesen Anweisungen und auf die für das jeweilige Elektrowerkzeug vorgesehene Art und Weise. Dabei müssen die jeweilige Arbeitsumgebung und die durchzuführende Arbeit in Betracht gezogen werden.**
- **Halten Sie den Griff trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unervarteten Situationen.**

Verwendung und Pflege des Akkus

- **Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Die Verwendung von Ladegeräten, die für andere Akkus vorgesehen sind, kann eine Brandgefahr hervorrufen.**
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit den speziell für sie vorgesehenen Akkus. Die Verwendung von anderen Akkus kann zu Verletzungs- oder Brandgefahr führen.**
- **Nicht verwendete Akkus sind von anderen Metallobjekten, z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen Metallkleinteilen fernzuhalten, die eine Verbindung von einem Pol zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batteriepole kann Verbrennungen und Brände verursachen.**
- **Bei unsachgemäßem Gebrauch des Akkus kann Flüssigkeit austreten; Kontakt mit dieser Flüssigkeit muss vermieden werden. Bei versehentlichem Kontakt mit der Flüssigkeit muss die betroffene Stelle mit reichlich Wasser gewaschen werden. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, muss zusätzlich ein Arzt aufgesucht werden. Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Irritationen oder Verbrennungen führen.**

- **Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten AKKUS oder Werkzeuge.** Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen und eine Brand-, EXPLOSIONS- oder Verletzungsgefahr darstellen.
- **Setzen Sie den AKKU oder das Werkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus.** Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann zu einer Explosion führen.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den AKKU oder das Werkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Unsachgemäßes Laden oder Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den AKKU beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.



Akku-Werkzeuge können Funken erzeugen.

- **Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge in explosiven Umgebungen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staubpartikeln.**
- **Schmieren oder reinigen Sie Werkzeuge nicht mit entflammbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten, z. B. Kerosin, Benzin, Diesel oder Flugzeugbenzin.**

Das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung betreiben.



Wartung

- **Lassen Sie das Elektrowerkzeug von qualifizierten Technikern und ausschließlich mit identischen Ersatzteilen warten und reparieren.** Hierdurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs aufrechterhalten bleibt.
- **Niemals beschädigte Akkus warten.** AKKUS sollten nur vom Hersteller oder von autorisierten Serviceanbietern instandgesetzt werden.

Spezielle Sicherheitsregeln

- **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffoberflächen, wenn eine Arbeit durchgeführt wird, bei der das Schneidwerkzeug mit verborgenen Kabeln in Kontakt kommen könnte.** Der Kontakt mit einer stromführenden Leitung führt dazu, dass freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Strom gesetzt werden und der Bediener einen Stromschlag erleidet.

Schnurlose Ratsche Sicherheitshinweise



Die unsachgemäße Verwendung von Elektrowerkzeugen und Zubehör kann zu Schäden an den Werkzeugen führen.

- **Lesen Sie vor der Arbeit mit Elektrowerkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung.**
- **Achten Sie darauf, dass diese Anleitung dem Werkzeug beiliegt, wenn das Werkzeug von einem Benutzer an einen neuen oder weniger erfahrenen Benutzer weitergegeben wird.**
- **Etiketten nicht entfernen. Alle beschädigten Etiketten ersetzen.**

Beschädigte Werkzeuge können Verletzungen verursachen.

Kontaminationsrisiko durch schädlichen Staub.

- **Tragen Sie bei der Arbeit mit stauberzeugenden Elektrowerkzeugen eine zugelassene Staubmaske oder ein Atemgerät.**
- **Manche Staubpartikel, die beim Glätten, Sägen, Schleifen, Bohren oder bei anderen Bauarbeiten erzeugt werden, enthalten Chemikalien, die bekannterweise krebserregend sind, zu Geburtsfehlern führen oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.**

Das Einatmen gefährlicher Staubpartikel kann zu Gesundheitsschäden führen.



Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen können Partikel in die Umgebung geschleudert werden.

- **Daher sollten der Bediener und umstehende Personen Schutzbrillen tragen.**

Sich lösende und weggeschleuderte Teile können Verletzungen verursachen.



Elektrowerkzeuge verursachen Lärm.

- **Daher sollten der Bediener und umstehende Personen einen Gehörschutz tragen.**

Eine längere Lärmexposition kann zu Gehörschäden führen.



Elektrowerkzeuge vibrieren.

- **Vermeiden Sie eine anhaltende Vibrationsexposition, sich ständig wiederholende Bewegungen und unbequeme Positionen.**
- **Bei Unbehaglichkeit, Kribbelgefühl oder Schmerzen darf das Werkzeug nicht weiter benutzt werden. Wenden Sie sich vor der weiteren Verwendung des Werkzeugs an einen Arzt.**
- **Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es übermäßig vibriert, ungewöhnliche Geräusche macht, lose Teile aufweist oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.**

- Falls Fehlfunktionen beim Werkzeug auftreten, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an den Kundendienst, um es reparieren zu lassen.

Eine anhaltende Vibrationsexposition, sich ständig wiederholende Bewegungen und unbequeme Positionen können zu Verletzungen führen.

Während der Verwendung des Werkzeugs können plötzliche Änderungen der Bewegung oder Position auftreten.

- **Erwarten und achten Sie auf Bewegungsänderungen während des Startens und während des Betriebs.**
- **Behalten Sie einen sicheren Griff bei.**
- **Sie sollten auf Reaktionskräfte vorbereitet sein. Sie sollten sicher stehen und das Werkzeug sicher halten.**
- **Achten Sie vor Verwendung des Werkzeugs auf die Position des Richtungsumkehrmechanismus und auf die Drehrichtung, wenn Sie den Auslöser drücken.**

Plötzliche Änderungen der Bewegung oder Position können zu Verletzungen führen.



Verhedderungsrisiko.

- **Halten Sie alle Körperteile von den rotierenden Teilen fern.**
- **Einen Haarschutz tragen, um lange Haare aus der Gefahrenzone fernzuhalten.**
- **Den Griff trocken, sauber und frei von Öl und Fett halten.**
- **Der Auslöser darf nicht in der EIN-Position gesperrt oder mit Klebeband festgehalten werden.**
- **Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Zubehörteile ausgewechselt werden.**

Verhedderung kann zu Verletzungen führen.

Die Verwendung von beschädigten oder falschen Bits oder Zubehörteilen kann umherfliegende Partikel verursachen.

- **Verwenden Sie keine abgeplatzen, gesprungenen oder schadhaften Bits oder Zubehörteile.**
- **Verwenden Sie nur Kraft- oder Schlagschrauber-Stecknüsse und das entsprechende Zubehör.**
- **Verwenden Sie nur flexible Schraubermüsse mit Kugelgelenk. Verwenden Sie keine flexiblen Schraubermüsse mit Vierkantblock.**
- **Bei der Verwendung von Verlängerungen halten Sie die Ratsche so, dass die Schraubermuss gerade auf die Befestigung passt.**

Sich lösende und weggeschleuderte Teile können Verletzungen verursachen.

Sicherheitshinweise für Akkus

ACHTUNG



Explosions- oder Brandrisiko.

- **Lagern Sie das Werkzeug und den Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 49 °C erreichen oder überschreiten kann.**
- **Die CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A Ladegeräte laden den Akku nicht auf, wenn die Temperatur unter 0 °C oder über 45 °C beträgt.**
- **Der Akku darf auch dann nicht verbrannt werden, wenn er stark beschädigt oder vollständig entladen ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.**
- **Decken Sie nach dem Herausnehmen des Akkus die Batteripole mit starkem Klebeband ab.**
- **Versuchen Sie nicht, den Akku oder dessen Komponenten zu zerstören oder zu zerlegen.**
- **Laden Sie den Akku nicht mit einem Motorgenerator oder einer Gleichstromquelle auf.**
- **Laden Sie den Akku in einem gut belüfteten Bereich auf.**

Explosionen und Flammen können zu Verletzungen führen.



Gefahr eines Stromschlags.

- **Der Akku darf nicht zerlegt werden.**
- **Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.**
- **Laden Sie den Akku nur mit Snap-on Ladegeräten auf, die für den speziellen Akku vorgesehen sind.**
- **Nehmen Sie den Akku heraus, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird und bevor es gewartet wird oder bevor Zubehörteile ausgetauscht werden.**
- **Laden Sie den Akku nicht mit einem Motorgenerator oder einer Gleichstromquelle auf.**

Stromschlag oder Feuer kann Verletzungen verursachen.



Verbrennungsgefahr.

- **Bei extrem langer Verwendung des Werkzeugs oder unter extremen Temperaturbedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.**
- **Bei unsachgemäßem Gebrauch des Akkus kann Flüssigkeit austreten; Kontakt mit dieser Flüssigkeit muss vermieden werden. Bei versehentlichem Kontakt mit der Flüssigkeit muss die betroffene Stelle mit reichlich Wasser gewaschen werden. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, muss zusätzlich ein Arzt aufgesucht werden.**

Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Irritationen oder Verbrennungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der AUS-Stellung befindet, bevor der Akku eingelegt wird.

Das Einlegen des Akkus in ein eingeschaltetes Werkzeug kann leicht zu Unfällen führen.

- Nicht verwendete Akkus dürfen nicht in Taschen von Kleidungsstücken aufbewahrt werden.

Das Auslaufen des Akkus oder Funken können zu Verbrennungen oder Feuer führen.



Kurzschluss- und Brandrisiko.

- Den Akku nicht kurzschließen.
- Berühren Sie die Pole nicht mit leitendem Material.
- Vermeiden Sie die Lagerung des Akkus zusammen mit leitenden Materialien, z. B. Nägeln, Schrauben, Münzen und anderen Metallgegenständen.
- Tragen Sie Akkus nicht in Schürzen oder Taschen, die leitende Teile enthalten.

Kurzschlüsse können zu Feuer und schweren Verbrennungen führen.

Sicherheitshinweise für die Entsorgung des Akkus



Das **RBRC™**-Etikett auf dem in diesem Produkt enthaltenen Lithium-Ionen-Akku weist darauf hin, dass **Snap-on** freiwillig an einem Industrieprogramm zum Sammeln und Recyceln dieser Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer teilnimmt.

DE	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Customer Service Number: +49 2104 9509 0 Email: indus.germany@snapon.com
DE	Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie sie bitte zu Ihrem Vertragshändler oder einem örtlichen Batterie-Recyclingbetrieb entsprechend den örtlichen Vorschriften. Kundendienstnummer: +49 2104 9509 0 E-Mail: indus.germany@snapon.com

Die Beteiligung von **Snap-on** an diesem Programm ist Teil der Verpflichtung des Unternehmens zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung von Bodenschätzen.

FCC-Bestimmungen



Dieses Gerät erfüllt den Abschnitt 15, Unterabschnitt B der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störsignale annehmen, einschl. der Störungen, die eine unerwünschte Bedienfunktion hervorrufen können.

! ACHTUNG



Explosions- oder Brandrisiko.

- Gebrauchte Akkus nicht wegwerfen! Geben Sie den Akku zwecks Recycling an ein autorisiertes **Snap-on** Reparatur-Center zurück.

Explosionen und Flammen können zu Verletzungen führen.



Brandgefahr.

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder an den Polen hervorstehende Komponenten zu entfernen.
- Schützen Sie vor dem Recycling die freiliegenden Pole mit starkem Isolierband, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Feuer kann zu Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise für das Akkuladegerät

! ACHTUNG



Stromschlag- und Brandrisiko.

- Legen Sie den Akku nicht in das Ladegerät mit einem gesprungenen oder anderweitig beschädigten Gehäuse ein.

Stromschlag und Feuer können Verletzungen verursachen.

- Zur Reduzierung der Stromschlaggefahr verfügt das Netzkabel (nur für USA-Version) über einen polarisierten Stecker (ein Kontaktstift ist breiter als der andere). Dieser Stecker passt nur in einer Ausrichtung in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, lassen Sie sich von einem Elektriker eine geeignete Steckdose installieren. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.
- Verwenden Sie die CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A Ladegeräte nur mit dem wiederaufladbaren CTB8174 Akku. Ein Aufladen anderer Akkutypen kann zum Explodieren der Akkus und zu Verletzungen und Sachschäden führen.
- Bei einem unsachgemäßen Gebrauch des Akkus kann Flüssigkeit austreten; Kontakt mit dieser Flüssigkeit muss vermieden werden. Bei versehentlichem Kontakt mit der Flüssigkeit muss die betroffene Stelle mit reichlich Wasser gewaschen werden. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, muss zusätzlich ein Arzt aufgesucht werden.

Die aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Irritationen oder Verbrennungen führen.

- Versuchen Sie niemals, zwei Ladegeräte miteinander zu verbinden.
- Das Ladegerät darf weder Regen noch Schnee ausgesetzt werden.
- Ziehen Sie zum Ausstecken des Ladegeräts am Stecker und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel treten oder darüber stolpern kann und dass es nicht beschädigt und nicht daran gezogen wird.



Explosionsgefahr.

- Benutzer und umstehende Personen sollten Schutzbrillen tragen.

Explosionen können zu Augenverletzungen führen.



Die unsachgemäße Verwendung von Elektrowerkzeugen und Zubehör kann zu Schäden an den Werkzeugen führen.

- Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle Anweisungen und Vorsichtshinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem Produkt.

Beschädigte Werkzeuge können Verletzungen verursachen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Stromschlag- und Brandrisiko.

GEFAHR—UM DAS BRAND- ODER STROMSCHLAGRISIKO ZU REDUZIEREN, LESEN SIE SORGFÄLTIG DIESE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für das **Snap-on** CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A Ladegerät.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkuladegeräts alle Anweisungen und Vorsichtshinweise auf dem Akkuladegerät, dem Akku und dem Produkt.
3. **VORSICHT**—Um das Verletzungsrisiko zu verringern, laden Sie nur wiederaufladbare Akkus vom Typ CTB8174. Andere Arten von Akkus können platzen und Verletzungen und Schäden hervorrufen.
4. Das Ladegerät darf weder Regen, Feuchtigkeit noch Schnee ausgesetzt werden.
5. Die Verwendung eines Adapters, der nicht vom Hersteller des Ladegeräts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsrisiko führen.
6. Um das Risiko von Schäden am Kabel zu reduzieren, ziehen Sie am Stecker statt am Kabel, um das Ladegerät vom Netz zu trennen.
7. Stellen Sie sicher, dass auf das Kabel nicht getreten oder darüber gestolpert werden kann oder dass es anderweitig beschädigt oder belastet werden kann.
8. Benutzen Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Kabel – ersetzen Sie es sofort.
— Das Kabel für das CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A Ladegerät darf nur durch ein identisches Kabel ersetzt werden.
9. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen harten Schlag erhalten hat, fallen gelassen wurde oder sonst wie beschädigt ist; bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker.
10. Das Ladegerät nicht zerlegen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Falscher Zusammenbau kann zu Stromschlag- oder Brandrisiko führen.
11. Zur Verringerung des Stromschlagrisikos trennen Sie das Ladegerät vom Netz, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten vornehmen. Durch Ausschalten der Bedienelemente wird dieses Risiko nicht verringert.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren verwendet werden und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, wenn sie eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

13. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung erfolgen.
14. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
15. Versuchen Sie niemals, zwei Ladegeräte miteinander zu verbinden.
16. Lassen Sie das Ladegerät von einem qualifizierten Techniker und ausschließlich mit identischen Ersatzteilen warten und reparieren. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Ladegeräts aufrechterhalten bleibt.
17. Den Standort des nächstgelegenen Snap-on Reparatur-Centers erfahren Sie telefonisch vom Snap-on Kundendienst unter +1-877-762-7664.
18. Um die Explosionsgefahr des Akkus zu verringern, befolgen Sie diese Anweisungen und die auf dem Akku markierten Hinweise.
19. Keinesfalls rauchen oder offene Funken oder Flammen in der Nähe des Akkus oder des Motors zulassen.
20. Niemals einen gefrorenen Akku aufladen.
21. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einem geschlossenen Bereich oder bei auf irgendeine Weise eingeschränkter Lüftung.
22. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, stellen Sie sicher, dass:
 - das Verlängerungskabel die gleiche Anzahl, Größe und Form der Kontaktstifte wie der Stecker am Ladegerät aufweist,
 - das Verlängerungskabel korrekt verdrahtet ist und sich in einem einwandfreien elektrischen Zustand befindet.
 - der Kabelquerschnitt groß genug für die Amperezahl des Ladegeräts ist, wie folgt.

100-120-Volt-Ladegerät Kabellänge (Fuß)	Leiterstärke (AWG)
25	18
50	18
100	18
220-240-Volt-Ladegerät Kabellänge (m)	Leiterstärke (mm)
50	0,75
75	1,0

Empfohlene Länge des Verlängerungskabels

**BEWAHREN SIE
DIESE ANLEITUNG
AUF**

Funktionsbeschreibung

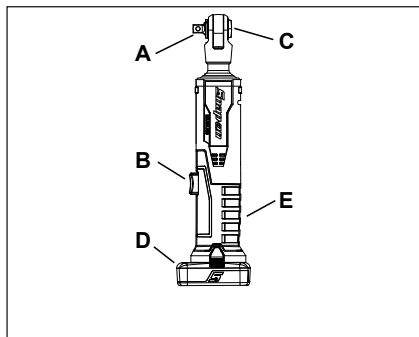


Abbildung 1:

- A – Antriebskörper
B – Auslöser
C – Auswahlknopf
D – Akku
E – Griff

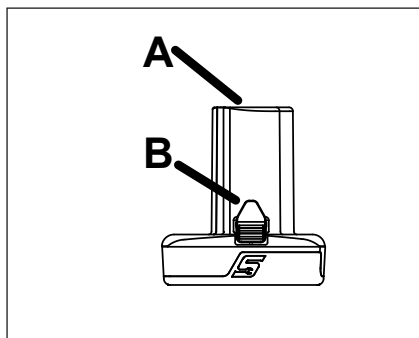


Abbildung 2: Akku

- A – Anschluss
B – Verriegelungstaste

Spezifikationen

Größe des Vierkants	5,9 mm (3/8 in)
Motorspannung	14,4 V
Freilaufdrehzahl **	
CTR861A/CTR867A	275 U/min
CTR862/CTR868/CTR869	200 U/min
CTR881/CTR887	550 U/min
Drehmomentbereich	
CTR861A/CTR867A	81,3 N•m
CTR862/CTR868/CTR869	0-108,4 N•m
CTR881/CTR887	0-61,0 N•m
Gewicht mit Akku	
CTR861A/CTR862/CTR881	1,2 kg
CTR867A/CTR868/CTR887	1,5 kg
CTR869	2,0 kg

Länge mit Akku	309,9 mm
CTR861A/CTR862/CTR881	309,9 mm
CTR867A/CTR868/CTR887	396,2 mm
CTR869	584,2 mm

Höhe	83,8 mm
Breite	53,3 mm

Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C
Lagerungstemperatur	-20°C bis 60°C

Geräuschemission* (getestet nach ISO Norm 15744)

CTR861A Schalldruckpegel (A)	82,4 dB
CTR861A Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR861A Schalleistungspegel (A)	93,4 dB
CTR861A Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR867A Schalldruckpegel (A)	81,1 dB
CTR867A Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR867A Schalleistungspegel (A)	92,7 dB
CTR867A Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR862 Schalldruckpegel (A)	79,4 dB
CTR862 Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR862 Schalleistungspegel (A)	90,7 dB
CTR862 Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR868 Schalldruckpegel (A)	80,3 dB
CTR868 Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR868 Schalleistungspegel (A)	91,6 dB
CTR868 Ungewissheit, K	3,0 dB
CTR869 Schalldruckpegel (A)	81,0 dB
CTR869 Ungewissheit, K	0,79 dB
CTR869 Schalleistungspegel (A)	92,6 dB
CTR869 Ungewissheit, K	0,79 dB
CTR881 Schalldruckpegel (A)	82,8 dB
CTR881 Ungewissheit, K	1,10 dB
CTR881 Schalleistungspegel (A)	94,4 dB
CTR881 Ungewissheit, K	1,40 dB
CTR887 Schalldruckpegel (A)	82,0 dB
CTR887 Ungewissheit, K	1,10 dB
CTR887 Schalleistungspegel (A)	94,4 dB
CTR887 Ungewissheit, K	1,10 dB

Schwingungsemission* (getestet nach ISO-Norm 28927)

CTR861A Vibrationspegel	9,36 m/s ²
CTR861A Ungewissheit, K	1,50 m/s ²
CTR867A Vibrationspegel	9,07 m/s ²
CTR867A Ungewissheit, K	2,62 m/s ²
CTR862 Vibrationspegel	4,56 m/s ²
CTR862 Ungewissheit, K	0,57 m/s ²
CTR868 Vibrationspegel	5,34 m/s ²
CTR868 Ungewissheit, K	1,10 m/s ²
CTR869 Vibrationspegel	3,11 m/s ²
CTR869 Ungewissheit, K	0,62 m/s ²
CTR881 Vibrationspegel	2,35 m/s ²
CTR881 Ungewissheit, K	0,76 m/s ²
CTR887 Vibrationspegel	2,30 m/s ²
CTR887 Ungewissheit, K	0,71 m/s ²

**HINWEIS: Der (die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) und der (die) angegebene(n) Geräuschemissionswert(e) wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der/die angegebene(n) Gesamt vibrationswert(e) und der/die angegebene(n) Geräuschemissionswert(e) können auch für eine vorläufige Bewertung der Belastung verwendet werden.*

⚠ ACHTUNG

Die Vibrations- und Geräuschemissionen beim tatsächlichen Einsatz des Werkzeugs können von den angegebenen Werten abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug eingesetzt wird und insbesondere was für Werkstücke bearbeitet werden. Ermitteln Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners durch Abschätzen der Belastung unter tatsächlichen Einsatzbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus wie z. B. der Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist sowie wenn es ohne Last läuft, zusätzlich zur Auslösezeit).

Snap-on übernimmt keine Haftung für die Folgen der Verwendung der deklarierten Werte, anstelle von Werten, die die in einer individuellen Gefährdungsbeurteilung ermittelte tatsächliche Exposition in einer Arbeitsplatzsituation widerspiegeln, über die wir keinen Einfluss haben.

**** HINWEIS:** Die Leerlaufdrehzahl wird nach der Einlaufphase erreicht.

Symbole

SYMBOLE	
	SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
	AUGENSCHUTZ TRAGEN
	GEHÖRSCHUTZ TRAGEN
	VIBRATIONSGEFAHR
	VOLT
	GLEICHSTROM

n_g xxx/min	LEERLAUFDREHZAHL
	CE-KENNZEICHNUNG
	USA – KANADA UL SOLUTIONS
	USA – KANADA UL SOLUTIONS
	FCC FEDERAL COMMUNICATIONS PROVISION
	JAPAN ELEKTRISCHE SICHERHEIT TUV RHEINLAND
	DOPPELISOLIERUNG
BFP	SCHUTZ GEGEN SPANNUNGSRÜCKSPEISUNG
	AKKU SACHGERECHT ENTSORGEN
	NICHT IN DEN MÜLL WERFEN
	CALIFORNIA - TITLE 20 KONFORM
	UKCA- (UK CONFORMITY ASSESSED) KENNZEICHNUNG
	RCM (ZEICHEN FÜR DIE EINHALTUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN)

Technische Daten des Akkus

ACHTUNG

CTB6172 NICHT VERWENDEN

	CTB8174
Typ	Lithium-Ionen-Akku
Spannung	14,4 V- (3,6 V x 4 Zellenpaare)
Gewicht	0,23 kg
Ladedauer	siehe Abschnitt „Aufladen des Akkus“
Lebensdauer	1000 Zyklen (1 Zyklus = 1 Aufladung + 1 Entladung)
Kapazität	2,5 Ah
Enladedetem- peraturbereich	-20°C bis 60°C

Technische Daten des Akku-Ladegeräts

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
Eingang	100-240V, 50/60 Hz
Ausgang	3,0 A
Gewicht	~0,52 kg
Ladetemperatur- bereich	0°C bis 45°C

ACHTUNG

NICHT DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN BLOCKIEREN

Anwendungsbereiche

Die **Snap-on** CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 Akku-Ratsche ist eine robuste, in beiden Richtungen arbeitende Ratsche, die ideal für zahlreiche Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Kfz- und Industriebereich ist. Sie ist für schnelles Arbeiten an Befestigungen ausgelegt und hergestellt, die nicht mehr als das maximale Drehmoment des Werkzeugs benötigen.

Gebrauchsanweisung

1. Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku der CTB-Serie wie in Abbildung 3 dargestellt in den Sockel des Werkzeugs ein.
2. Bringen Sie die gewünschte Stecknuss am Antriebskörper an.
3. Kontrollieren Sie, ob der Umschaltknopf in der richtigen Position zum Festziehen oder Lösen steht.
4. Wenn ein Befestigungselement über die Kraftgrenzen des Werkzeugs hinaus angezogen wurde, kann das Drehmoment manuell aufgebracht werden, um das Befestigungselement vor dem Betätigen des Auslösers freizuberechnen.
5. Drücken Sie den Auslöser für variable Drehzahl, um das Befestigungselement mit der gewünschten Drehzahl zu lösen oder anzuziehen.
6. Entfernen Sie Akku und Stecknuss nach Gebrauch des Werkzeugs.

Verwenden Sie nur Ladegeräte der Serie CTC mit 14,4V-Buchse.

Installieren der Stecknüsse

Die CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 verwendet 3/8"-Vierkant-Stecknüsse. Verwenden Sie nur Kraft- oder Schlagschrauber-Stecknüsse.

Auslöser für variable Drehzahl

Dieses Werkzeug verfügt über einen Auslöser für variable Drehzahl, der eine präzise Drehzahlsteuerung ermöglicht.

Umstellmechanismus

Die Drehrichtung wird durch die Position des Auswahlknopfes im Ratschenkopf bestimmt. Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf vollständig in eine der beiden Richtungen gestellt ist, bevor Sie den Auslöser drücken. Durch Drehen des Auswahlknopfes nach links wird die Mutter oder der Bolzen nach rechts gedreht.

Schmierung des Ratschenmechanismus

Wenn die Ratsche täglich gleichmäßig beansprucht wird, muss der Ratschenmechanismus täglich geschmiert werden. Passen Sie den Schmierplan an den Gebrauch an. Injizieren Sie mit einer **Snap-on** YA4190FAR Schmierpistole oder einem ähnlichen Gerät Schmiere durch den versenkten Fettnippel im Rückwärtsmechanismus, bis die frische Schmiere sichtbar wird. Verwenden Sie eine Schmiere, wie z. B. Snap-on Ratschenschmiere oder ein entsprechendes Produkt.

- YA4190CAPA - Kopf Fettpresse
- YA4190FAR - Baugruppe Fettpresse
- YA4190DIS – 3 oz. (89 ml) Tube Mobile SCH-32 Fett

Akkuanzeige

Das Werkzeug ist mit einer Akkuanzeige ausgestattet, die den Ladezustand des Akkus anzeigt. Sie befindet sich in der Mitte des Werkzeugs entlang der Gehäusenahse oben am Griff. Eine runde Zwei-Farben-LED wechselt die Farbe je nach Ladezustand. Die Anzeige wird bei jeder Betätigung des Auslösers drei Sekunden lang aktiviert. Die Farben haben folgende Bedeutung:

- LED IST GRÜN – Akku ist zwischen 55 % und 100 % geladen
- LED IST GELB – Akku ist zwischen 25 % und 55 % geladen
- LED IST ROT – Akku ist weniger als 25% geladen
- LED BLINKT ROT – Akku muss sofort aufgeladen werden

Überlastung

Wenn das Werkzeug aus irgendeinem Grund überlastet ist, wird es von der internen Elektronik abgeschaltet. Diese Sicherheitsfunktion schützt das Werkzeug und den Akku vor Beschädigung durch Unterspannung, Übertemperatur oder Überstrom. Lassen Sie den Auslöser los, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Die folgenden Bedingungen können vorübergehend zu einer Abschaltung des Werkzeugs führen, um als Sicherheitsmaßnahme den Benutzer zu schützen und die Lebensdauer des Werkzeugs und des Akkus zu verlängern.

- Akku-Unterspannungsschutz – angezeigt durch wiederholtes Einmal-Blinken des LED-Rings am Werkzeug. Dies bedeutet, dass die Spannung den vom Akkuersteller zulässigen untersten Grenzwert erreicht hat und das Werkzeug abgeschaltet wird, um die Akkulebensdauer zu verlängern. Die Akkuspannung kann sich nach einer kleinen Ruhepause erholen, um die Arbeit wieder aufzunehmen, aber der Akku muss aufgeladen werden.
- Akku- oder Werkzeug-Übertemperatur – angezeigt durch wiederholtes Zweimal-Blinken des LED-Rings am Werkzeug. Wird das Werkzeug einer starken Dauerbelastung ausgesetzt, kann die maximal zulässige Temperatur des Reglers oder des Akkus erreicht werden, und das Werkzeug wird vorübergehend abgeschaltet. Ein überhitztes Werkzeug kühlt sich in ca. 1 Minute ab. Ein überhitzter Akku kann über 15 Minuten benötigen, um sich abzukühlen. Wenn diese Bedingung auftritt, muss der Akku höchstwahrscheinlich aufgeladen werden. Es empfiehlt sich, einen anderen Akku zu verwenden, um die Arbeit zu beenden. Hinweis: Am Ladegerät blinkt eine gelbe LED, bis der Akku ausreichend abgekühlt ist und das Aufladen beginnt. Ein kaltes Werkzeug (weniger als -20 °C) muss eventuell einige Sekunden ohne Last betrieben werden, um den Akku aufzuwärmen.

- Werkzeugstromgrenzwert überschritten – das Werkzeug schaltet sich ab und der LED-Ring leuchtet, solange der Auslöser gedrückt wird. Bei Verwendung des Werkzeugs unter sehr hoher Belastung kann der Stromgrenzwert erreicht werden, wodurch das Werkzeug abgeschaltet wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Motor blockiert wird. Der Werkzeugbetrieb kann sofort nach dem Loslassen des Auslösers wieder aufgenommen werden.
- Allgemeiner Werkzeug- oder Hardwarefehler – angezeigt durch viermaliges Blinken des LED-Rings.
- Motor-Zeitlimit – angezeigt durch wiederholtes Dreimal-Blinken des LED-Rings. Dies bedeutet, dass der Auslöser zwei (2) Minuten lang ununterbrochen gedrückt wurde. Dieser Schutz dient zur Schonung des Akkus und des Werkzeugs in Situationen, in denen sich das Werkzeug in einer Tasche oder einer Schublade befindet und der Auslöser versehentlich über eine längere Zeitspanne hinweg ausgelöst wird. Der Werkzeugbetrieb kann sofort nach dem Loslassen des Auslösers wieder aufgenommen werden.

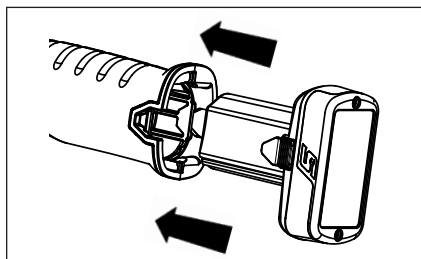


Abbildung 3: Einsetzen des Akkus

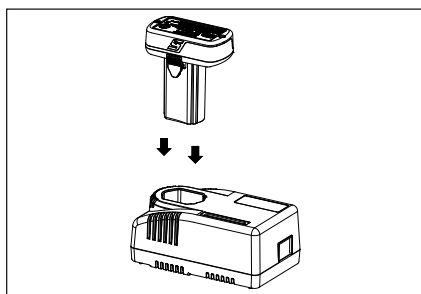


Abbildung 4: Einsetzen des Akkus in das Ladegerät

Aufladen des Akkus

1. Wenn das Ladegerät mit einem separaten Netzkabel geliefert wird, stecken Sie das Netzkabel in das Ladegerät.
2. Stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in die Netzsteckdose.
3. Legen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Drücken Sie leicht auf den Akku, bis er einwandfrei sitzt. Das Ladegerät verfügt über eine 4-LED-Akkuanzeige, die den Ladezustand bei 25 %, 50 %, 75 % und 100 % anzeigt. Wenn der Akku Kontakt bekommt, blinken alle 4 grünen LEDs auf der Akkuanzeige des Ladegeräts zweimal auf. Anschließend läuft das Ladegerät durch die 4 LEDs und stoppt an der einen grün blinkenden LED, die den Ladezustand des Akkus und den Ladevorgang anzeigt.
4. Das Ladegerät kann zur Sicherheit durch bestimmte integrierte Schutzschaltungen gesperrt werden. Wenn keine Lade-LED leuchtet, entfernen Sie den Akku und trennen Sie das Ladegerät 10 Minuten lang vom Netz. Schließen Sie das Ladegerät wieder an und setzen Sie einen Akku ein, von dem Sie wissen, dass er in Ordnung ist. Wenn keine LED aufleuchtet, ist das Ladegerät defekt und muss ersetzt werden.
5. Das Ladegerät nimmt keine Aufladung vor, wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist. Das Ladegerät zeigt eine gelb blinkende LED und wartet, bis die Temperatur des Akkus zwischen 0 °C und 45 °C liegt, um dann mit der Schnellaufladung zu beginnen.
6. Die Standard-Schnellaufladung dauert 30 Minuten. Das Ladegerät kann auch länger als 30 Minuten benötigen. Der Ladevorgang dauert möglicherweise länger, wenn der Akku längere Zeit in einem niedrigen Ladezustand gelassen wurde. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchten alle 4 LEDs grün.
7. Eine rot blinkende LED bedeutet, dass der Akku fehlerhaft ist; in diesem Fall erfolgt keine Aufladung. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät heraus und ersetzen Sie ihn.

Akku	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A Ladegerät
CTB8174	~ 70 min

Akku

Akku-Schutzeinrichtungen

Um die Leistung und Lebensdauer des Akkus zu maximieren, wird der Lithium-Ionen-Akku durch Sicherheitsschaltungen im Werkzeug und im Ladegerät geschützt. Diese überwachen die Akkuspannung, die Entlade-/Ladestromstärke und die Temperatur. Näheres finden Sie im Abschnitt „Überlastung“ in diesem Handbuch.

Betrieb bei kaltem Wetter

Der Lithium-Ionen-Akku kann bei niedrigen Temperaturen bis zu -20 °C verwendet werden. Wenn der Akku sehr kalt ist, lassen Sie das Werkzeug ohne Last laufen, um den Akku aufzuwärmen. Anschließend können Sie das Werkzeug normal verwenden.

Betrieb bei heißem Wetter

Wenn die Temperatur des Lithium-Ionen-Akkus 70 °C erreicht, schaltet die Schutzschaltung den Akku ab und die 2 weißen LEDs am Werkzeug blinken. Wenn sich der Akku abgekühlt hat, nimmt das Werkzeug den normalen Betrieb wieder auf.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Akku weder Regen noch Wasser aus; dies könnte den Akku beschädigen.

Laden Sie den Akku vor der Einlagerung vollständig auf. Für optimale Lebensdauer lagern Sie alle Lithium-Ionen-Akkus bei Raumtemperatur von Feuchtigkeit entfernt. Akkus können durch lange Aufbewahrung bei hohen Temperaturen ihre Kapazität dauerhaft verlieren.

Wartung

Die Wartung eines Werkzeugs erfordert größte Sorgfalt und Fachkenntnisse. Daher sollte die Wartung nur durch einen qualifizierten Servicetechniker erfolgen.

- Überprüfen Sie das Werkzeug vor dem Gebrauch stets auf beschädigte Teile.
- Beschädigte Teile müssen vor dem Gebrauch des Werkzeugs ersetzt oder repariert werden. Prüfen Sie die Ausrichtung von beweglichen Teilen. Durch Festsitzen von bewegten oder defekten Teilen kann sich der Betrieb ändern.
- Lassen Sie beschädigte Teile ordnungsgemäß von einem autorisierten Service-Center ersetzen oder reparieren.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es durch den Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann.
- Werkzeuge müssen gepflegt werden. Halten Sie Werkzeuge trocken, sauber und frei von Öl und Fett für bessere und sicherere Leistung.

- Den Standort des nächstgelegenen **Snap-on** Reparatur-Centers erfahren Sie telefonisch vom **Snap-on** Kundendienst unter +1-877-762-7664.

(Nur Nordamerika)
Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(Außerhalb Nordamerikas)

Siehe Abschnitt „Kontaktinformationen“ auf Seite 80

- Beim Aufladen oder Entladen eines Lithium-Ionen-Akkus über einen kurzen Zeitraum erhöht sich die Innentemperatur des Akkus stark. Das ist normal.
- Unter idealen Bedingungen beträgt die nutzbare Lebensdauer eines Lithium-Ionen-Akkus rund 1000 Lade-/Entladezyklen. Unsachgemäße Pflege und Wartung verkürzt die Lebensdauer des Akkus und die Zeitspanne, in der der Akku die Ladung halten kann.
- Verwenden Sie den Akku nur mit Snap-on Ladegeräten, die für Akkus der Serie CTB vorgesehen sind.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse des Akkus. Durch den hohen Entladestrom könnte der Akku bleibenden Schaden erleiden.



ACHTUNG

- **Trennen Sie das Ladegerät vor dem Auseinandernehmen vom Stromnetz.**
- **Nehmen Sie den Akku vor dem Auseinandernehmen aus dem Werkzeug heraus. Ein Kurzschluss des Akkus kann zu Brand oder Verletzungen führen.**
- **Verwenden Sie eine Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz.**



Messaggi di sicurezza

Snap-on Tools Company fornisce messaggi di sicurezza, la cui funzione è preparare gli utenti ad affrontare tutte le situazioni che possono verificarsi durante il funzionamento, gli interventi di ordinaria manutenzione o la riparazione di utensili senza filo. Gli operatori e i tecnici addetti alle riparazioni sono responsabili della corretta applicazione delle procedure, del corretto uso degli strumenti e dei materiali, che dovranno conoscere a fondo, ed essere certi che tali procedure, strumenti e materiali non compromettano la propria sicurezza e quella altrui sul luogo di lavoro, oltre a non danneggiare l'utensile.

Avvertenze cautelari generali sull'utilizzo di elettrotroutensili



Leggere tutti gli avvisi di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche in dotazione a questo utensile a motore. L'inosservanza delle istruzioni indicate in basso può causare rischi di scosse elettriche, incendio e/o infortuni gravi.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE

Il termine "elettrotroutensile" contenuto nelle avvertenze si riferisce agli utensili alimentati via filo da una presa elettrica e a quelli senza filo alimentati a batteria.

Sicurezza dell'area di lavoro

- Tenere l'area di lavoro pulita e bene illuminata. Zone buie e in disordine accrescono la probabilità di incidenti.
- Non utilizzare elettrotroutensili in atmosfere esplosive come, ad esempio, in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettrotroutensili provocano scintille che in alcuni casi potrebbero incendiare polvere o fumi.
- Tenere lontano gli estranei e soprattutto i bambini mentre si utilizzano gli elettrotroutensili. Se ci si distrae, si potrebbe perdere il controllo dell'utensile.

Sicurezza elettrica

- Le spine degli elettrotroutensili devono essere compatibili con le prese di corrente. Non modificare mai le spine originali. Non utilizzare adattatori quando si usano elettrotroutensili con messa a terra. L'impiego di spine non modificate e delle corrispondenti prese di corrente riduce il rischio di scosse elettriche.
 - Evitare il contatto tra il corpo e superfici dotate di messa a terra come ad esempio tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi. Il rischio di scossa elettrica aumenta se il corpo dell'operatore si trova a contatto con la messa a terra.
 - Non esporre gli elettrotroutensili alla pioggia o all'umidità. L'eventuale penetrazione di acqua all'interno di un elettrotroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
 - Non usare il cavo elettrico in modo inappropriato. Non utilizzare mai il cavo elettrico per il trasporto dell'utensile o per staccare lo strumento dalla presa. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio, spigoli o parti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
 - Quando l'elettrotroutensile viene utilizzato in ambienti esterni, si consiglia di usare una prolunga adatta a quello scopo. L'impiego di un cavo elettrico appropriato negli ambienti esterni riduce il rischio di scosse elettriche.
 - Qualora fosse inevitabile l'uso di un elettrotroutensile in un luogo umido, usare un INTERRUTTORE DIFFERENZIALE SUL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE. L'uso di un interruttore differenziale riduce il pericolo di scosse elettriche.
- AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA**
- Se occorre assolutamente impiegare un utensile a motore in un luogo umido, utilizzare un INTERRUTTORE DIFFERENZIALE (RCD). L'uso di un interruttore RCD riduce i rischi di scosse elettriche.

Sicurezza personale

- Rimanere sempre attenti e concentrati e agire in modo sensato e prudente ogni volta che si utilizzano degli elettrotroutensili. Non usare un elettrotroutensile quando si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, bevande alcoliche o farmaci. Quando si usano elettrotroutensili, anche un solo attimo di distrazione potrebbe causare gravi infortuni.

- **Usare indumenti di protezione personale.** Indossare sempre occhiali di protezione. *Indumenti di protezione personale come maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetti rigidi o cuffie fonoassorbenti utilizzati in condizioni appropriate riducono il rischio di infortuni.*
- **Evitare azionamenti accidentali.** Accertarsi che l'interruttore sia su "OFF" (SPENTO) prima di collegare l'elettrotensile all'alimentazione e/o alla batteria, impugnarlo o trasportarlo. *Trasportando l'elettrotensile con il dito sull'interruttore di accensione o collegando la spina con l'interruttore su "ON" (ACCESO) si innalza il rischio d'infortunio.*
- **Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o di altro tipo prima di avviare l'elettrotensile.** *Un qualsiasi utensile rimasto attaccato ad una parte in movimento dell'elettrotensile potrebbe provocare infortuni.*
- **Non sporgersi.** Tenere sempre una giusta posizione e di equilibrio. *In questo modo è possibile avere un controllo migliore dell'utensile in caso di contraccolpi improvvisi.*
- **Indossare indumenti appropriati.** Non indossare gioielli o indumenti troppo larghi. Tenere i capelli, gli indumenti e i guanti lontani dalle parti in movimento. *Indumenti larghi, gioielli e capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.*
- **Qualora vengano forniti dispositivi per l'aspirazione di polveri e rifiuti, assicurarsi di usarli in maniera corretta.** *L'uso di un contenitore per la raccolta della polvere può ridurre i rischi connessi.*
- **Anche dopo aver acquisito esperienza grazie al frequente utilizzo degli utensili, adottare sempre le dovute precauzioni e non ignorare mai le norme di sicurezza.** *Basta una semplice distrazione e in un attimo si possono provocare infortuni seri.*
- **Eseguire la manutenzione degli elettrotensili e dei relativi accessori.** Controllare l'allineamento e il fissaggio delle parti in movimento, l'integrità dei vari componenti e qualsiasi altro fattore che potrebbe interferire con il corretto funzionamento dell'utensile. *Se danneggiato, far riparare l'utensile prima di utilizzarlo. Gli utensili con una manutenzione carente sono la diretta causa di molti incidenti.*
- **Mantenere ben puliti e affilati gli utensili da taglio.** *Gli utensili da taglio sottoposti a regolare manutenzione e con lame sempre affilate sono meno soggetti a impigliarsi nei materiali e più facili da controllare.*
- **Usare l'elettrotensile, gli accessori, le punte, ecc. secondo queste istruzioni, tenendo presenti le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire.** *L'impiego dell'elettrotensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe dare luogo a situazioni pericolose.*
- **Mantenere i manici e le superfici dell'impugnatura sempre asciutti, puliti e privi di residui di olio e grasso.** *Quando scivolosi, i manici e le superfici dell'impugnatura non permettono una presa salda e il controllo dell'utensile in situazioni impreviste.*

Uso e manutenzione degli utensili a batteria

- **Per la ricarica, utilizzare solo il caricabatteria specificato dal produttore.** *Un caricabatteria adatto a un certo tipo di batteria potrebbe creare rischi di incendio se usato con batterie diverse.*
- **Utilizzare gli elettrotensili esclusivamente con le batterie specificate.** *L'impiego di batterie diverse potrebbe provocare il rischio di infortuni o di incendi.*
- **Se non utilizzata, la batteria va tenuta lontano da oggetti metallici come graffette fermacarte, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo che potrebbero causare un contatto tra i terminali.** *Un corto circuito tra i terminali della batteria potrebbe provocare ustioni o un incendio.*
- **In condizioni di utilizzo inappropriato, la batteria potrebbe emettere del liquido; attenzione a non toccarlo.** In caso di contatto accidentale, sciacquare subito con acqua. Consultare immediatamente il medico, se il liquido viene a contatto con gli occhi. *Il liquido emesso dalla batteria potrebbe causare irritazioni e ustioni.*
- **Mai utilizzare una BATTERIA o un utensile danneggiato o comunque manomesso.** *Batterie danneggiate o manomesse possono creare rischi improvvisi di incendio, ESPLOSIONE o infortuni.*
- **Non esporre la BATTERIA o l'utensile a fiamme dirette o a temperature eccessive.** *Dall'esposizione a fiamme dirette o a temperature superiori a 130°C derivano rischi di esplosione.*
- **Seguire sempre le istruzioni di ricarica e non caricare la BATTERIA o l'utensile a temperature più basse o più alte di quelle indicate.** *Una ricarica errata o a temperature più basse o più alte di quelle indicate può danneggiare la BATTERIA stessa e creare rischi d'incendio.*
- **Non forzare mai l'elettrotensile.** Usare l'elettrotensile adatto per il lavoro da eseguire. *L'elettrotensile funzionerà meglio e sarà più sicuro se impiegato alla velocità per cui è stato progettato.*
- **Non utilizzare l'elettrotensile se non può essere acceso e spento mediante l'interruttore.** *Tutti gli elettrotensili non controllabili con l'interruttore di accensione sono pericolosi e vanno, quindi, riparati.*
- **Staccare la spina dalla presa e/o la batteria dall'elettrotensile prima di eseguire regolazioni, cambi di accessori o prima di conservarli a fine lavoro.** *Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di un'imprevista accensione dell'elettrotensile.*
- **Riporre gli elettrotensili inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a chi non ha familiarità con elettrotensili o non conosce le istruzioni per il funzionamento dell'elettrotensile.** *Gli elettrotensili sono pericolosi se usati da persone inesperte.*

Assistenza

- Fare eseguire gli interventi di assistenza sull'elettro utensile soltanto da personale qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. In tal modo si garantirà la sicurezza dell'utensile.
- Mai riparare le BATTERIE danneggiate. La riparazione delle BATTERIE deve essere eseguita solo dal produttore o da personale autorizzato alla manutenzione.

Norme di sicurezza specifiche

- Tenere gli elettro utensili dalla loro impugnatura isolata durante quei lavori che comportano il rischio di contatto con fili elettrici nascosti. In caso di contatto con fili elettrici sotto tensione, le parti metalliche esposte dell'elettro utensile possono fungere da conduttore, esponendo l'operatore a rischi di scosse elettriche.

Cricchetto a batteria Messaggi di sicurezza

AVVERTENZE



L'impiego non corretto di un utensile a motore e dei relativi accessori può provocarne la rottura.

- Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione un qualsiasi utensile a motore.
- Se l'utensile viene passato da una persona a un'altra, ad un neofita o a un utilizzatore inesperto, accertarsi che queste istruzioni vengano incluse.
- Non staccare le etichette. Sostituire le etichette danneggiate.

Gli utensili rotti o danneggiati possono causare infortuni.



Gli utensili a batteria possono generare scintille.

- Non utilizzare elettro utensili in atmosfere esplosive come, ad esempio, in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Non lubrificare gli utensili con liquidi infiammabili o volatili come cherosene, benzina, diesel o carburante per aerei.

Non usare in un'atmosfera esplosiva.



Rischio di contaminazione da polvere dannosa.

- Indossare una maschera o un respiratore di tipo omologato quando si utilizzano utensili a motore che generano polvere.
- Alcune polveri create da smerigliatura, segatura, spianatura, trapanatura e altre attività effettuate con utensili a motore contengono sostanze chimiche che possono causare cancro, difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.

L'inhalazione di polvere dannosa può causare lesioni.



Gli utensili a motore possono sprigionare schegge o particelle vaganti durante l'impiego.

- È necessario che l'operatore e le persone circostanti indossino appositi occhiali di sicurezza.

Particelle vaganti o schegge possono causare lesioni agli occhi.



Gli utensili a motore sono fonte di rumore.

- È necessario che l'operatore e le persone circostanti indossino cuffie fonoassorbenti.

L'esposizione a livelli di rumorosità elevata per periodi prolungati può compromettere l'udito.



Gli utensili a motore tendono a vibrare.

- Evitare l'esposizione prolungata alle vibrazioni o ai movimenti ripetitivi e non mantenere a lungo posizioni scomode.
- Interrompere l'uso dell'utensile se si avvertono disturbi, dolori o formicolii. Consultare un medico prima di riprendere l'uso dell'utensile.
- Non utilizzare l'utensile se vibra eccessivamente, se produce rumore insolito, se ha parti allentate oppure mostra un qualsiasi altro segno di usura.
- Se l'utensile si guasta, interrompere l'utilizzo e predisporre immediatamente la manutenzione e le riparazioni.

L'esposizione prolungata alle vibrazioni, a movimenti ripetitivi e a posizioni scomode può causare lesioni.

Durante l'impiego dell'utensile si possono verificare improvvisi cambiamenti di movimento o di posizione.

- Anticipare e fare attenzione a possibili cambi di movimento durante l'avvio e il funzionamento dell'utensile.
- Mantenere saldamente la presa.
- Anticipare la forza di reazione. Regolare le distanze e mantenere l'utensile ben saldo.
- Osservare la posizione del meccanismo di ritorno prima di utilizzare l'utensile e tenere presente la direzione di rotazione prima di premere il pulsante a scatto.

I cambiamenti improvvisi di movimento possono causare infortuni.



Rischio di intrappolamento.

- Tenere le parti del corpo lontane dalle parti rotanti.
- Raccogliere i capelli lunghi e indossare una cuffia.
- Mantenere l'impugnatura asciutta, pulita e priva di macchie di olio e di grasso.
- Non bloccare o fissare con nastro adesivo il pulsante a scatto nella posizione "ON".
- Rimuovere la batteria prima di cambiare gli accessori.

Gli intrappolamenti possono causare infortuni.

L'uso di bussole ed accessori danneggiati o non adatti potrebbe provocare l'espulsione di particelle volanti.

- Non utilizzare bussole o accessori scheggiati, crepati o danneggiati.
- Usare soltanto bussole ed accessori ad impulsi o ad impatto.
- Usare esclusivamente giunti a sfera flessibili. Non utilizzare inserti flessibili a blocco quadrato.
- Se si utilizzano prolunghes, afferrare la chiave pneumatica in modo che la bussola sia dritta nel dispositivo di fissaggio.

Le particelle vaganti possono provocare infortuni.

Avvisi cautelari sulla batteria



Rischio di esplosione o incendio.

- Non conservare l'utensile e la batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 49°C.
- I caricabatteria CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A non funzionano a temperature inferiori a 0°C o superiori a 45°C.
- Non incenerire la batteria, anche se gravemente danneggiata o completamente scarica. A contatto con il fuoco, la batteria potrebbe esplodere.
- Dopo avere estratto la batteria, coprire i terminali con nastro adesivo per impieghi gravosi.
- Non tentare di distruggere o smontare la batteria né di rimuovere i suoi componenti.
- Non ricaricare la batteria usando un gruppo elettrogeno o un alimentatore a corrente continua.
- Ricaricare la batteria in un'area ben ventilata.

Fiamme o esplosioni possono provocare infortuni.



Rischio di scosse elettriche.

- Non smontare la batteria.
- Non provocare cortocircuiti alla batteria.
- Caricare la batteria solo con il caricabatteria Snap-on indicato per quel tipo di batterie.
- Staccare la batteria se non viene utilizzata, prima di effettuare la manutenzione e quando vengono sostituiti gli accessori.
- Non ricaricare la batteria usando un gruppo elettrogeno o un alimentatore a corrente continua.

Scosse elettriche o incendi possono causare infortuni.



Rischio di ustioni.

- In condizioni di uso o temperature estreme, la batteria può perdere liquido.

- In condizioni di utilizzo inappropriato, la batteria potrebbe emettere del liquido; attenzione a non toccarlo. In caso di contatto accidentale, sciacquare subito con acqua. Consultare immediatamente il medico, se il liquido viene a contatto con gli occhi.

Il liquido emesso dalla batteria potrebbe causare irritazioni e ustioni.

- Prima di inserire la batteria, verificare che l'interruttore si trovi su OFF (SPENTO).

L'inserimento della batteria in elettrotensili con l'interruttore posizionato su ON (ACCESO) aumenta il rischio di incidenti.

- Non mettere in tasca la batteria inutilizzata.

Perdite dalla batteria o scintille potrebbero causare ustioni o anche un incendio.



Rischio di cortocircuito e incendio.

- Non provocare cortocircuiti alle batterie.
- Non toccare i terminali con nessun tipo di materiale conduttore.
- Evitare di riporre la batteria insieme a materiali conduttori come chiodi, viti, monete e altri oggetti di metallo.
- Non trasportare il caricabatteria in grembiuli o tasche che contengono oggetti conduttori.

Il cortocircuito può provocare un incendio o gravi ustioni.

Norme cautelari per lo smaltimento delle batterie esaurite



Il sigillo **RBC™** sulla batteria agli ioni di litio impiegata nel presente prodotto indica che la **Snap-on** partecipa volontariamente al programma per la raccolta e il riciclaggio delle batterie esaurite.

IT	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Customer Service Number: +39 02 66 04 53 70 Email: indus.italia@snapon.com
IT	Quando la batteria raggiunge il limite della vita utile, portarla dal concessionario o un centro di riciclaggio delle batterie a norma dei regolamenti locali. Numero Servizio clienti: +39 02 66 04 53 70 Email: indus.italia@snapon.com

La partecipazione della **Snap-on** a questo programma è coerente con il continuo impegno della società per la protezione dell'ambiente e per la conservazione delle risorse naturali.

Direttive FCC



Questo dispositivo è conforme all'art. 15, comma B delle direttive FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Non deve generare interferenze pericolose, e
2. Deve assorbire qualsiasi tipo di interferenze, comprese quelle che potrebbero causarne un funzionamento imprevisto.



Rischio di esplosione o incendio.

- Non gettare le batterie usate! Per riciclare la batteria, restituirla a un centro di riparazioni *Snap-on* autorizzato.

Fiamme o esplosioni possono provocare infortuni.



Rischio di incendio.

- Non tentare di smontare la batteria o di rimuovere eventuali sporgenze dai terminali.
- Al fine di evitare cortocircuiti, prima del riciclaggio proteggere i terminali esposti con nastro isolante per impieghi gravosi.

Gli incendi possono provocare infortuni.

Avvisi cautelari per il caricabatteria



Rischio di cortocircuito o incendio.

- Non inserire la batteria nel caricabatteria se si notano incrinature o danni all'involucro.

Scosse elettriche e incendi possono provocare infortuni.

- Per ridurre il pericolo di scossa elettrica, questo cavo (nella versione per gli USA) è munito di spina polarizzata (una lamella è più larga dell'altra). Vale a dire che la spina può essere inserita in una presa polarizzata in una sola direzione. Se la spina non si inserisce a fondo nella presa, provare a girarla; se ancora non si inserisce, rivolgersi a un elettricista qualificato per installare la presa adatta. Non cambiare in alcun modo la spina.

- Usare il caricabatteria CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A solo con le batterie ricaricabili CTB8174; altri tipi di batterie potrebbero esplodere, causando infortuni e danni.
- In condizioni di utilizzo inappropriato, la batteria potrebbe emettere del liquido; attenzione a non toccarlo. In caso di contatto accidentale, sciacquare subito con acqua. Consultare immediatamente il medico, se il liquido viene a contatto con gli occhi.

Il liquido emesso dalla batteria potrebbe causare irritazioni e ustioni.

- Non provare mai a collegare due caricabatteria insieme.
- Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
- Al momento di staccare il caricabatteria, tirare il cavo elettrico dalla spina per estrarlo dalla presa.
- Attenzione a non calpestare il cavo elettrico, a non inciamparvi, a non danneggiarlo o a non tirarlo eccessivamente.



Rischio di esplosione.

- È necessario che l'operatore e le persone circostanti indossino occhiali di protezione.

L'esplosione potrebbe provocare lesioni agli occhi.



L'impiego non corretto di un utensile a motore e dei relativi accessori può provocarne la rottura.

- Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze che si trovano sul caricabatteria, la batteria e il prodotto che utilizza la batteria stessa.

Gli utensili rotti o danneggiati possono causare infortuni.

ISTRUZIONI CAUTELARI IMPORTANTI



Rischio di cortocircuito o incendio.

PERICOLO—PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. Questo manuale contiene importanti istruzioni sulla sicurezza e sul funzionamento del caricabatteria *Snap-on* CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A.
2. Prima di usare il caricabatteria, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze che si trovano sulla batteria, sul caricabatteria e sul prodotto che utilizza la batteria stessa.

3. **ATTENZIONE**—Per ridurre i rischi d'infortunio, usare solo con le batterie ricaricabili tipo CTB8174. La ricarica di altri tipi di batterie può causare scoppi, che a loro volta possono provocare infortuni e danni.
4. Non esporre il caricabatteria a pioggia, umidità o neve.
5. L'uso di accessori non raccomandati o non venduti dal produttore del caricabatteria comporta pericoli di incendio, di scossa elettrica o di infortunio.
6. Per ridurre il rischio di danni al cavo, tirare dalla spina anziché dal cavo stesso quando si scollega il caricabatteria dalla presa di corrente.
7. Accertarsi che il cavo sia posizionato in modo da non essere calpestato, da non inciamparvi e da non essere altrimenti soggetto a danni o abusi.
8. Non usare il caricabatteria se il cavo è danneggiato; sostituirlo subito.
 - Il cavo elettrico del caricabatteria CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A va sostituito con uno identico.
9. Non usare il caricabatteria se ha subito un urto violento, se è caduto o se è stato altrimenti danneggiato. Rivolgersi a un tecnico qualificato addetto alla manutenzione.
10. Non smontare il caricabatteria. Se occorre assistenza o manutenzione rivolgersi a un tecnico qualificato. Un montaggio non corretto può provocare scossa elettrica o incendio.
11. Per ridurre il pericolo di scossa elettrica, staccare il caricabatteria dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. Disattivare i comandi non basta a prevenire questo pericolo.
12. Quest'utensile può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone inesperte o con capacità fisiche, psichiche o sensoriali ridotte a condizione che rimangano sotto diretta supervisione o che siano state date loro specifiche istruzioni sull'uso e le precauzioni da adottare per prevenire eventuali rischi.
13. Quest'utensile non è un giocattolo per bambini. Non far eseguire interventi di pulizia e manutenzione a bambini senza diretta supervisione.
14. Non tentare di ricaricare le batterie non ricaricabili.
15. Non provare mai a collegare due caricabatteria insieme.
16. Far riparare il caricabatteria da personale qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali. In tal modo si garantirà la sicurezza del caricabatteria.
17. Per individuare il centro di riparazioni Snap-on più vicino, contattare il servizio assistenza clienti Snap-on al numero +1 877 762 7664 (gratuito negli USA).
18. Per ridurre il rischio di un'esplosione della batteria, seguire queste istruzioni e quelle riportate sulla batteria stessa.
19. Non fumare mai né permettere che presso la batteria o il motore vi siano scintille o fiamme libere.
20. Non caricare mai una batteria congelata.

21. Non fare funzionare il caricabatteria in un'area chiusa o dove la ventilazione sia limitata.
22. Evitare l'uso di prolunghe, se non è assolutamente necessario. Se è necessario utilizzare una prolunga, verificare che:
 - Il numero, le dimensioni e la forma dei contatti sulla spina della prolunga corrispondano a quelli sulla spina del caricabatteria,
 - La prolunga sia collegata correttamente e sia in buone condizioni elettriche;
 - Il filo elettrico sia di diametro sufficiente per le specifiche di amperaggio CA elencate di seguito

Caricabatteria da 100-120 volt Lunghezza del cavo (piedi)	Diametro del filo (AWG)
25	18
50	18
100	18
Caricabatteria da 220-240 volt Lunghezza del cavo (metri)	Diametro del filo (mm)
50	0,75
75	1,0

Lunghezza consigliata della prolunga

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Descrizione funzionale

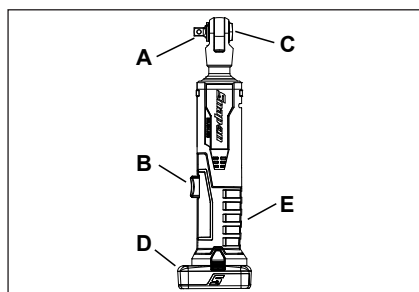


Figura 1:

- A – Corpo dell'utensile
- B – Grilletto
- C – Manopola di selezione
- D – Batteria
- E – Impugnatura

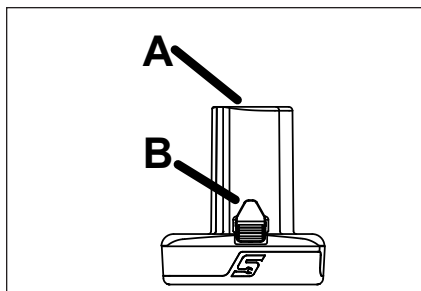


Figura 2: Gruppo batteria

A – Terminale

B – Pulsante di chiusura

Caratteristiche tecniche

Dimensioni attacco quadrato	3/8"
Voltaggio motore	14,4 VCC
Velocità a vuoto **	
CTR861A/CTR867A	275 RPM
CTR862/CTR868/CTR869	200 RPM
CTR881/CTR887	550 RPM
Coppia	
CTR861A/CTR867A	81,3 N•m
CTR862/CTR868/CTR869	0-108,4 N•m
CTR881/CTR887	0-61,0 N•m
Peso con batteria	
CTR861A/CTR862/CTR881	1,2 kg
CTR867A/CTR868/CTR887	1,5 kg
CTR869	2,0 kg
Lunghezza con la batteria	
CTR861A/CTR862/CTR881	309,9 mm
CTR867A/CTR868/CTR887	396,2 mm
CTR869	584,2 mm
Altezza	83,8 mm
Larghezza	53,3 mm
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a 60°C
Rumore* (Collaudato secondo la norma ISO 15744)	
CTR861A Livello pressione sonora (A)	82,4 dB
CTR861A Incertezza, K	3,0 dB
CTR861A Livello potenza sonora (A)	93,4 dB
CTR861A Incertezza, K	3,0 dB
CTR867A Livello pressione sonora (A)	81,1 dB
CTR867A Incertezza, K	3,0 dB
CTR867A Livello potenza sonora (A)	92,7 dB
CTR867A Incertezza, K	3,0 dB
CTR862 Livello pressione sonora (A)	79,4 dB
CTR862 Incertezza, K	3,0 dB
CTR862 Livello potenza sonora (A)	90,7 dB
CTR862 Incertezza, K	3,0 dB

CTR868 Livello pressione sonora (A)	80,3 dB
CTR868 Incertezza, K	3,0 dB
CTR868 Livello potenza sonora (A)	91,6 dB
CTR868 Incertezza, K	3,0 dB
CTR869 Livello pressione sonora (A)	81,0 dB
CTR869 Incertezza, K	0,79 dB
CTR869 Livello potenza sonora (A)	92,6 dB
CTR869 Incertezza, K	0,79 dB
CTR881 Livello pressione sonora (A)	82,8 dB
CTR881 Incertezza, K	1,10 dB
CTR881 Livello potenza sonora (A)	94,4 dB
CTR881 Incertezza, K	1,40 dB
CTR887 Livello pressione sonora (A)	82,0 dB
CTR887 Incertezza, K	1,10 dB
CTR887 Livello potenza sonora (A)	94,4 dB
CTR887 Incertezza, K	1,10 dB

Vibrazione* (Provata in conformità agli standard ISO 28927)

CTR861A Livello di vibrazioni	9,36 m/s ²
CTR861A Incertezza, K	1,50 m/s ²
CTR867A Livello di vibrazioni	9,07 m/s ²
CTR867A Incertezza, K	2,62 m/s ²
CTR862 Livello di vibrazioni	4,56 m/s ²
CTR862 Incertezza, K	0,57 m/s ²
CTR868 Livello di vibrazioni	5,34 m/s ²
CTR868 Incertezza, K	1,10 m/s ²
CTR869 Livello di vibrazioni	3,11 m/s ²
CTR869 Incertezza, K	0,62 m/s ²
CTR881 Livello di vibrazioni	2,35 m/s ²
CTR881 Incertezza, K	0,76 m/s ²
CTR887 Livello di vibrazioni	2,30 m/s ²
CTR887 Incertezza, K	0,71 m/s ²

*NOTA: I valori totali dichiarati per le vibrazioni e per il rumore sono stati misurati secondo metodologie di prova standard e sono utilizzabili per paragonare un utensile con un altro. I valori totali dichiarati per le vibrazioni e per il rumore sono anche utilizzabili per una valutazione preliminare del livello di esposizione.

AVVERTENZE

Il livello di vibrazioni e rumore emesso dagli utensili a motore può differire dai valori dichiarati dipendendo dalla modalità di utilizzo dell'utensile stesso e, specialmente, dal tipo di materiale che compone il pezzo in lavorazione. Implementare norme di salvaguardia della sicurezza dell'operatore basate su tempi di esposizione in condizioni di utilizzo reali (prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo di lavoro, compresi i tempi in cui l'utensile è spento, gira a vuoto e viene effettivamente utilizzato).

La Snap-on declina ogni responsabilità derivante dalle conseguenze dell'utilizzo dei valori dichiarati, anziché di quelli reali di esposizione rilevati direttamente sul cantiere durante la valutazione dei rischi in materia antinfortunistica; situazione sulla quale la Snap-on non ha nessun controllo.

**** NOTA:** velocità di funzionamento a vuoto raggiunta a rodaggio finito.

Simbologia

SIMBOLOGIA	
	CONSULTARE IL MANUALE O L'OPUSCOLO CON LE ISTRUZIONI
	INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE
	INDOSSARE CUFFIE FONOASSORBENTI
	PERICOLO DI VIBRAZIONI
V	VOLT
---	CORRENTE CONTINUA
n ₀ xxx/min	VELOCITÀ A VUOTO
	MARCATURA CE
	STATI UNITI – CANADA UL SOLUTIONS
	STATI UNITI – CANADA UL SOLUTIONS
	FCC FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
	JAPAN ELECTRICAL SAFETY TÜV RHEINLAND

	CON DOPPIO ISOLANTE
BFP	PROTEZIONE DA CORRENTI DI RITORNO
	RICICLARE LA BATTERIA CORRETTAMENTE
	NON GETTARE TRA I RIFIUTI
	CONFORME ALLE NORME: CALIFORNIA - TITLE 20
UK CA	MARCATURA UKCA (UK CONFORMITY ASSESSED)
	RCM (REGULATORY COMPLIANCE MARK, MARCHIO DI CONFORMITÀ)

Caratteristiche tecniche della batteria ricaricabile

AVVERTENZE

NON USARE con il modello CTB6172

	CTB8174
Tipo	Ioni di litio
Tensione	14,4 VCC (4 celle in coppia da 3,6 V)
Peso	~0,23 kg
Tempo di ricarica	Consultare il paragrafo Ricarica della batteria
Durata	1000 cicli (1 ciclo = 1 carica e 1 scarica)
Capacità	2,5 A/Hr
Intervallo delle temperature di scarica	da -20°C a 60°C

Dati tecnici del caricabatteria

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
Alimentazione	100-240V, 50/60 Hz
Uscita	3,0 A
Peso	~0,52 kg
Intervallo delle temperature di carica	da 0°C a 45°C

AVVERTENZE

NON BLOCCARE LE APERTURE DI VENTILAZIONE

Applicazioni

Lo **Snap-on** CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 è un cricchetto a batteria robusto e reversibile concepito per l'utilizzo in spazi angusti per applicazioni industriali e automobilistiche. È stato progettato e realizzato per lavori rapidi di serraggio in tutti quegli impieghi che non richiedono una coppia superiore a quella nominale dell'utensile.

Istruzioni generali per l'uso

1. Inserire una batteria della serie CTB completamente carica nella base dell'utensile, come indicato in Figura 3.
2. Montare la bussola desiderata nell'apposito attacco sul corpo dell'alberino.
3. Controllare che la ghiera del sistema d'inversione sia nella posizione giusta per stringere o allentare.
4. Nel caso un dado fosse stato serrato ad una coppia superiore a quella limite dell'utensile, è possibile azionare manualmente l'utensile stesso per allentarlo prima di premere il grilletto.
5. Premere il grilletto a velocità variabile per allentare o stringere il dado alla velocità desiderata.
6. Una volta finito il lavoro con l'utensile, rimuovere la batteria e la bussola.

Usare esclusivamente caricabatterie serie CTC con presa a 14,4V.

Installazione delle boccole

Il cricchetto CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 usa attacchi quadri da 3/8". Usare esclusivamente bussole tipo macchina o a impatto.

Grilletto con regolazione di velocità

Questo utensile è dotato di grilletto con regolazione di velocità per un controllo accurato dei giri al minuto.

Controllo del verso di avvitamento

La posizione della valvola di controllo del verso di avvitamento nella testa della chiave, determina la direzione in cui gira il blocco. Prima di premere il grilletto, controllare sempre che la ghiera del sistema d'inversione sia ben ingranata nella direzione voluta. La rotazione della manopola di selezione in senso antiorario fa ruotare il dado o il bullone in senso orario.

Lubrificazione del cricchetto dell'utensile

Se questo utensile viene utilizzato ogni giorno per lavori continui, il meccanismo del cricchetto va ingrassato con la stessa frequenza. Pianificare quindi la lubrificazione in base alla frequenza di utilizzo. Utilizzare la pistola a grasso **Snap-on** YA4190FAR - oppure un modello simile - e iniettare il grasso attraverso il raccordo presente nel meccanismo di inversione fino a farlo fuoriuscire. Utilizzare un grasso specifico come, ad es., il grasso per cricchetto Snap-on o tipo equivalente.

- YA4190CAPA - Testina della pistola per grasso
- YA4190FAR - Gruppo della pistola per grasso
- YA4190DIS - Tubo mobile SCH-32 3 oz (89 ml)

Indicatore di carica

Questo utensile è dotato di un apposito indicatore per tenere sotto controllo lo stato di carica della batteria. È posto al centro dell'utensile lungo la giuntura nella parte superiore dell'impugnatura. Una spia bicolore rotonda cambia colore secondo il livello di carica. Ogni volta che si preme il grilletto, la spia dell'indicatore si accende per tre secondi. La tabella seguente descrive il significato dei vari colori:

- SPIA VERDE – La batteria è carica tra l'55% e il 100%
- SPIA GIALLA – La batteria è carica tra il 25% e l'55%
- SPIA ROSSA – La batteria è carica meno del 25%
- SPIA ROSSA LAMPEGGIANTE – Bisogna caricare immediatamente la batteria

Sovraccarico

In caso di sovraccarico per un motivo qualsiasi, l'elettronica interna dell'utensile ne arresterà il funzionamento. È una precauzione per evitare che eventuali cali di tensione, surriscaldamenti o sbalzi di corrente possano danneggiare l'utensile o la batteria. Rilasciare il pulsante per riprendere il funzionamento.

Le seguenti condizioni possono causare un arresto temporaneo come misura di sicurezza per l'utente e per prolungare la vita dell'utensile e della batteria.

- Protezione calo di tensione batteria - avviso segnalato da un solo lampeggio intermittente dall'anello luminoso sull'utensile, seguito da una pausa e da un altro lampeggio. Significa che la tensione ha raggiunto il suo limite minimo consentito dal produttore della batteria e che l'utensile cesserà di funzionare per preservare

l'integrità della batteria stessa. La tensione della batteria potrebbe anche risalire dopo una breve pausa per continuare il lavoro ma la batteria va comunque ricaricata.

- Batteria o utensile in surriscaldamento – avviso segnalato da due lampeggi dall'anello luminoso sull'utensile, seguito da una pausa e da altri due lampeggi. Quando l'utensile è usato con carico pesante continuamente, è possibile che venga raggiunta la temperatura massima del controller o della batteria, in questo caso l'utensile smetterà temporaneamente di funzionare. In caso di surriscaldamento dell'utensile, ci vuole circa 1 minuto per il raffreddamento. Per la batteria, invece, ci vogliono circa 15 minuti. Quando si verifica questa condizione, in genere la batteria sta per scaricarsi e bisognerà ricaricarla. Nella maggior parte dei casi questo significa che bisogna ricaricare la batteria. Si consiglia pertanto di usare un'altra batteria per completare il lavoro. Nota: la spia a LED gialla sul caricabatteria continuerà a lampeggiare fino a quando la batteria non sarà sufficientemente fredda per poter iniziare la ricarica. Con l'utensile freddo (a temperature inferiori ai -20°C) potrebbe essere necessario farlo girare a vuoto per pochi secondi per riscaldare la batteria.
- Limite corrente dell'utensile superato – l'utensile si spegnerà e l'anello luminoso rimarrà acceso fino a quando il grilletto rimane premuto. Se si usa ininterrottamente l'utensile in condizioni gravose, si può raggiungere il limite di corrente e l'utensile si arresta. Tale condizione di solito si verifica quando il motore si blocca per lo sforzo. Si può riprendere a usare l'utensile immediatamente dopo aver rilasciato il pulsante.
- Guasto generale dell'utensile o dell'hardware – indicato dall'anello luminoso che lampeggia quattro volte.
- Timeout del motore, indicato dall'anello luminoso che lampeggia tre volte sull'utensile riprendendosi dopo una breve pausa. Ciò significa che il grilletto è stato premuto continuamente per due (2) minuti. Questa protezione è prevista per preservare la vita della batteria e dell'utensile quando l'utensile è in una borsa o in un cassetto e il grilletto viene azionato inavvertitamente a lungo. Il funzionamento può essere ripreso immediatamente una volta rilasciato il grilletto.

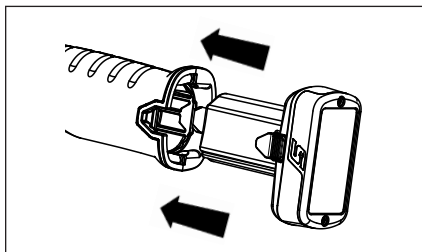


Figura 3: Inserimento della batteria

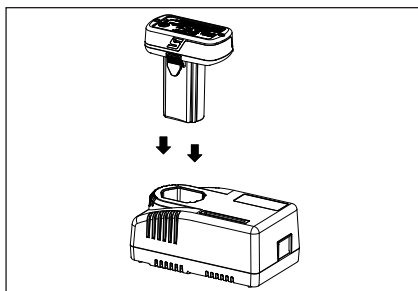


Figura 4: Inserimento della batteria nel caricabatteria

Ricarica della batteria

1. Nel caso il caricabatteria fosse dotato di cavo elettrico a parte, collegare quest'ultimo al caricabatteria stesso.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla presa di corrente.
3. Inserire la batteria nel caricabatteria. Premere leggermente sulla batteria fino a che non si ferma. Il caricabatteria è dotato di un apposito indicatore a 4 spie a LED che indicano il 25%, 50%, 75% e 100% di carica. Appena inserita la batteria, le 4 spie a LED verdi lampeggeranno due volte, si accenderanno poi tutte in sequenza fino a fermarsi su una sola spia verde lampeggiante ad indicare che il processo di carica è iniziato.
4. Alcuni circuiti di protezione potrebbero bloccare il funzionamento del caricabatteria. Nel caso non si accendesse nessuna spia, rimuovere la batteria e staccare la spina del caricabatteria per 10 minuti. Riattaccare poi la spina e inserire una batteria dal funzionamento certo. Se anche così le spie non si dovessero accendere, vuol dire che il caricabatteria è difettoso e va sostituito.

Batteria ricaricabile	CTC772A/CTCA772A/ CTCE772A/CTCJ772A Caricabatterie
CTB8174	~ 70 min

5. Se il gruppo batteria fosse troppo caldo o troppo freddo, il caricabatteria non partirà con la ricarica. In questo caso, una spia a LED gialla comincerà a lampeggiare in attesa che la temperatura della batteria si trovi tra 0°C e 45°C per iniziare la ricarica veloce.
6. Il tempo medio di ricarica veloce è di 30 minuti. Potrebbe però accadere che il caricabatteria ci metta più di 30 minuti. Il ciclo di carica potrebbe essere più lungo nel caso la batteria sia stata lasciata quasi scarica per un periodo prolungato. A carica completata, si accenderanno tutte e 4 le spie a LED verdi.
7. Una spia a LED rossa lampeggiante sta ad indicare che la batteria è difettosa e non può essere caricata. Rimuovere la batteria dal caricabatteria e sostituirla.

Batteria

Protezione della batteria

Per migliorare le prestazioni e prolungarne la durata, la batteria agli ioni di litio è protetta da appositi circuiti sull'utensile e sul caricabatteria. Tali circuiti tengono costantemente sotto controllo la tensione, l'ampereaggio di carica/scarica e la temperatura della batteria stessa. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo sul sovraccarico in questo manuale.

Funzionamento a basse temperature

La batteria agli ioni di litio può essere usata fino a una temperatura di -20°C. Quando la batteria è molto fredda, usare l'utensile a vuoto per scaldarla, quindi usarlo come di consueto.

Funzionamento ad alte temperatura

Nel caso la temperatura della batteria agli ioni di litio dovesse raggiungere i 70°C, il circuito di protezione la staccherà e le due spie a LED bianche sull'utensile cominceranno a lampeggiare. Una volta che la batteria si è raffreddata, l'utensile ricomincerà a funzionare normalmente.

Conservazione

Evitare di esporre la batteria ad acqua o pioggia; altrimenti si potrebbe danneggiare.

Ricaricare completamente la batteria prima di riporla. Per garantire la massima durata, conservare tutte le batterie agli ioni di litio a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. La capacità di carica delle batterie può ridursi in modo permanente in caso di conservazione prolungata a temperature elevate.

Manutenzione

Assistenza

Gli interventi di assistenza sull'utensile devono essere eseguiti con cura e perizia. Gli interventi di assistenza dovranno essere eseguiti solo da un tecnico qualificato.

- Prima dell'uso controllare sempre che non ci siano segni di usura.
- Prima dell'uso sostituire o riparare le parti danneggiate. Controllare l'allineamento delle parti in movimento. L'inceppamento delle parti in movimento o la presenza di parti danneggiate possono alterare il funzionamento dell'utensile.

- Far riparare o sostituire in modo adeguato le parti danneggiate da un centro di assistenza autorizzato.
- Non utilizzare l'utensile se l'interruttore non funziona correttamente.
- Eseguire regolarmente la manutenzione degli utensili. Mantenere gli utensili asciutti, puliti, senza tracce di olio e grasso, per prestazioni più efficienti e sicure.
- Per individuare il centro di riparazioni **Snap-on** più vicino, contattare il servizio assistenza clienti **Snap-on** al numero +1 877 762 7664 (gratuito negli USA).

(Solo per il Nord America)
Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(Fuori dal Nord America)

Vedere la sezione sulle informazioni di contatto a pagina 80

- Quando si carica o scarica una batteria agli ioni di litio in un periodo breve, la temperatura interna della batteria aumenterà notevolmente. Questo fenomeno è del tutto normale.
- In condizioni di lavoro ideali, la vita utile della batteria ricaricabile equivale a circa 1000 cicli di carica/scarica. La manutenzione e la cura non appropriate riducono la durata della batteria e il periodo in cui la batteria riesce a mantenersi carica.
- Usare solo con il caricabatteria Snap-on indicato per le batterie serie CTB.
- Evitare cortocircuiti alla batteria. Intense scariche elettriche possono causare danni permanenti alla batteria.

AVVERTENZE

- **Staccare il caricabatteria dalla presa prima di iniziare la procedura di smontaggio.**
- **Rimuovere la batteria dall'utensile prima di iniziare la procedura di smontaggio. Eventuali cortocircuiti alla batteria possono causare incendi o lesioni personali.**
- **Usare attrezzatura di sicurezza. Indossare sempre occhiali di protezione.**



Mensajes de seguridad

Snap-on Tools Company proporciona mensajes de seguridad para cubrir las situaciones razonables que se pudieran presentar al operar, mantener o reparar las herramientas inalámbricas. Es responsabilidad de los operadores y de los técnicos de servicio mantenerse bien informados acerca de los procedimientos, herramientas y materiales que se usan y cerciorarse de que dichos procedimientos, herramientas y materiales no comprometerán su seguridad y la de otras personas presentes en el lugar de trabajo ni la integridad de la herramienta.

Advertencia general de seguridad para herramientas mecánicas



Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con la herramienta. El incumplimiento de las instrucciones incluidas a continuación puede ocasionar electrochoques, incendios o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Cuando en la advertencia aparezca el término "herramienta mecánica" se referirá a la herramienta mecánica enchufada a la red (con cable) o con funcionamiento por batería (sin cable).

Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. *Un área de trabajo desordenada o poco iluminada puede ser causa de accidentes.*
- No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, como aquellas en las que hay presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. *Las herramientas mecánicas pueden generar chispas que a su vez pueden inflamar el polvo o los gases.*
- Mantenga a los niños y otros observadores alejados de la herramienta mecánica cuando esté en funcionamiento. *Cualquier distracción puede hacerle perder el control.*

Seguridad eléctrica

- Los enchufes de la herramienta mecánica deben corresponder al tomacorrientes. Nunca intente modificar el enchufe de ningún modo. No utilice enchufes adaptadores con herramientas mecánicas con toma a tierra. *Un enchufe sin modificar con el tomacorrientes correspondiente reducirá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*
- Evite que su cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra como cañerías, radiadores, cocinas y neveras. *El riesgo de sufrir una descarga eléctrica es superior cuando el cuerpo está en contacto con tierra.*
- No exponga las herramientas mecánicas a la lluvia ni a ninguna otra situación de humedad. *El riesgo de sufrir una descarga eléctrica es superior cuando le entra agua a la herramienta mecánica.*
- No maltrate el cable. No lo utilice para acarrear la herramienta, tirar de ella o desenchufarla. No acerque el cable a fuentes de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. *Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*
- Cuando opere una herramienta mecánica al aire libre, utilice un cable alargador apropiado para exteriores. *El uso de un cable apropiado para exteriores reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*
- Si se ve obligado a utilizar la herramienta mecánica en un lugar húmedo, utilice un SUMINISTRO ELÉCTRICO CON DISYUNTOR DIFERENCIAL (GFCI). *El uso de un GFCI reduce el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.*

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA:

- Si no se puede evitar utilizar la herramienta mecánica en un lugar húmedo, utilice un DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) para proteger el suministro. *El uso de un RCD reduce el riesgo de electrochoque.*

Seguridad personal

- Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y emplee el sentido común cuando opere una herramienta mecánica. No utilice herramientas mecánicas si está cansado o bajo la influencia del alcohol, las drogas o algún medicamento. *Una distracción en esos momentos podría resultar en lesiones personales de gravedad.*

- **Utilice equipo protector personal.** Lleve siempre protección para los ojos. Si se utiliza equipo de protección personal, como pueden ser mascarillas antipolvo, zapatos de suela antideslizante, cascos o protección para los oídos, siempre que la situación lo exija, se reducirán en gran medida las lesiones.
- **Prevenga el arranque accidental.** Compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta al tomacorrientes o la batería, y antes de levantarla o acarrearla. Acarrear la herramienta con el dedo en el interruptor o enchufarla con el interruptor encendido puede dar lugar a accidentes.
- **Retire cualquier llave de ajuste antes de poner en marcha la herramienta.** Dejar una llave inglesa o de otro tipo enganchada a una parte giratoria de la herramienta mecánica puede causar lesiones.
- **No se exceda al intentar llegar a lugares fuera de su alcance.** Mantenga siempre el equilibrio con los pies bien plantados. Esto ofrece un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- **Lleve la vestimenta apropiada.** No lleve joyas ni ropa suelta. No acerque el pelo, la ropa o los guantes a las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedarse enredados en las partes móviles.
- **Si se dispone de dispositivos que conecten con sistemas de extracción y recolección de polvo,** verifique que estén conectados y que se utilicen debidamente. El uso de recolectores de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- **No deje que la familiaridad que tenga con las herramientas debido a su experiencia le haga descuidarse y olvidar los principios de seguridad.** Un descuido puede causar lesiones graves en un instante.

Uso y cuidado de la herramienta mecánica

- **No fuerce la herramienta mecánica.** Utilice la herramienta mecánica adecuada para su aplicación. La herramienta correcta cumplirá mejor con su función y lo hará de una manera más segura a la velocidad para la que ha sido diseñada.
- **No utilice la herramienta si el interruptor no la apaga y enciende.** Cuando una herramienta no se puede controlar con el interruptor se convierte en un peligro y debe repararse.
- **Desenchufe la herramienta del suministro eléctrico o la batería antes de ajustarla, cambiar los accesorios o guardarla.** Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que arranque por accidente.
- **Guarde las herramientas mecánicas fuera del alcance de los niños y no deje que las utilice ninguna persona que no esté familiarizada con ellas o con estas instrucciones.** Las herramientas mecánicas son peligrosas en manos de personas sin la capacitación necesaria.
- **Es importante dar mantenimiento a las herramientas mecánicas y sus accesorios.** Confirme que las partes móviles no estén desalineadas ni agorrotadas, que no haya piezas rotas ni otros problemas que puedan afectar su funcionamiento. Si descubre desperfectos, llévela a reparar antes de usarla. Las herramientas mecánicas con un mantenimiento deficiente ocasionan muchos accidentes.

- **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Con el mantenimiento correcto, las herramientas de corte con bordes afilados tienen menos posibilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- **Use la herramienta mecánica, los accesorios, las brocas, etc., de conformidad con estas instrucciones y considerando las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de la herramienta mecánica para operaciones diferentes de aquellas para las que fue diseñada puede provocar una situación de riesgo.
- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Cuando el mango o la superficie de agarre están resbaladizos no es posible manejar la herramienta con seguridad y controlarla en situaciones inesperadas.

Uso y mantenimiento de herramientas con baterías

- **Recargue la herramienta exclusivamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otro distinto.
- **Use las herramientas mecánicas solamente con baterías diseñadas específicamente para ellas.** El uso de cualquier otra batería puede implicar riesgo de lesiones o incendio.
- **Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde un terminal al otro.** Crear un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar incendios o quemaduras.
- **En condiciones de uso indebido, el líquido puede ser expulsado de la batería; evite el contacto con él.** Si se produjera el contacto, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda a un médico. El líquido expulsado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- **No utilice BATERÍAS ni herramientas con desperfectos o modificaciones.** Una batería dañada o modificada puede funcionar de formas imprevistas que podrían resultar en incendios, EXPLOSIONES o lesiones.
- **No exponga la BATERÍA al fuego ni a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 130 °C puede causar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la BATERÍA ni la herramienta en el exterior cuando la temperatura se encuentre fuera de la gama indicada en las instrucciones.** Una carga indebida o a temperaturas fuera de gama podría dañar la BATERÍA y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

- **Pídale a un técnico calificado que realice el mantenimiento de las herramientas mecánicas con piezas de repuesto idénticas a las originales.** De esta manera garantizará la seguridad de la herramienta.
- **No intente reparar una BATERÍA dañada.** Del mantenimiento de la BATERÍA se debe encargar el fabricante o un proveedor de servicio autorizado.

Reglas de seguridad específicas

- Sujete las herramientas mecánicas por sus superficies de agarre aisladas cuando realice cualquier operación durante la cual la pieza fijadora pueda entrar en contacto con cables ocultos. Si la pieza fijadora entra en contacto con un cable "vivo" puede transmitir electricidad a las piezas de metal expuestas de la herramienta y provocarle al operador una descarga eléctrica.



Con el uso de herramientas mecánicas existe el riesgo de que salten partículas.

- Utilice gafas de seguridad, tanto para usted como para los observadores.

Las partículas que salen despedidas pueden provocar lesiones.

Mensajes de seguridad sobre la llave de trinquete inalámbrica



El uso incorrecto de las herramientas mecánicas y de sus accesorios puede hacer que las herramientas se rompan.

- Lea las instrucciones antes de operar herramientas mecánicas.
- Asegúrese de que estas instrucciones acompañen a la herramienta cuando ésta se pase de un usuario a otro nuevo o sin experiencia.
- No retire nunca las etiquetas. Reemplace todas las etiquetas dañadas.

Las herramientas rotas pueden provocar lesiones.



Las herramientas inalámbricas pueden provocar chispas.

- No utilice herramientas mecánicas en atmósferas explosivas, como aquellas en las que hay presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
- No lubrique ni limpie las herramientas con líquidos inflamables o volátiles, como pueden ser carburorreductores, diesel, gasolina o queroseno.

No utilizar en atmósferas explosivas.



Riesgo de contaminación por polvo peligroso.

- Póngase una mascarilla o respirador antipolvo aprobado cuando utilice herramientas mecánicas que produzcan polvo.
- Se ha comprobado que ciertos tipos de polvo que se generan al lijar, aserrar, esmerilar, perforar y realizar otras actividades de construcción contienen componentes químicos que causan cáncer, malformaciones congénitas y otros problemas reproductivos.

La inhalación de polvo peligroso puede ser nocivo.



Las herramientas mecánicas generan ruido.

- Utilice protectores auditivos, tanto para usted como para los observadores.

La exposición prolongada al ruido puede provocar pérdida de audición.



Las herramientas mecánicas vibran.

- Evite la exposición prolongada a la vibración, los movimientos repetitivos y las posiciones incómodas.
- Deje de usar la herramienta si siente incomodidad, cosquilleo o dolor. Solicite asistencia médica antes de volver a usar la herramienta.
- No utilice la herramienta si vibra demasiado, produce ruidos inusuales, tiene piezas sueltas o muestra cualquier otro signo de daños.
- Si la herramienta no funciona correctamente, deje de utilizarla y llévela de inmediato a que la reparen o le realicen mantenimiento.

La exposición prolongada a vibraciones, movimientos repetitivos y posiciones incómodas puede provocar lesiones.

Cuando se utiliza la herramienta, pueden producirse cambios repentinos de movimiento o posición.

- Anticipe estos cambios y esté alerta al arrancar la herramienta y durante su empleo.
- Agárrela con fuerza.
- Anticipe la fuerza de reacción. Ajuste su posición y agarre la herramienta con firmeza.
- Compruebe en qué posición se encuentra el mecanismo de marcha atrás antes de encender la herramienta y observe la dirección de rotación cuando oprima el gatillo.

Los cambios súbitos de movimiento o posición pueden provocar lesiones.



Peligro de enredamiento.

- Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
- Si tiene el pelo largo, cúbrase para contenerlo.
- Mantenga el mango seco, limpio y libre de aceite y grasa.

- No bloquee ni coloque cinta al gatillo con la intención de que se quede bloqueado en la posición de encendido (ON).

- Retire la batería antes de cambiar de accesorio.

Los enredamientos pueden causar accidentes.

El uso de brocas o accesorios dañados o incorrectos puede hacer que salgan partículas despedidas.

- No use brocas ni accesorios que estén picados, agrietados o dañados.

- Use solo tubos y accesorios mecánicos o de impacto.

- Use solo tubos flexibles de rótula. No use tubos flexibles de tipo bloque cuadrado.

- Al utilizar extensiones, sostenga la llave de trinquete de modo que el tubo encaje directamente en el sujetador.

Las partículas que salen disparadas por el aire pueden provocar lesiones.

Mensajes de seguridad sobre la batería

ADVERTENCIA



Riesgo de explosión o incendio.

- No guarde la herramienta ni la batería en lugares con temperaturas de 49 °C o superiores.

- El cargador CTCJ772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A no cargará la batería cuando la temperatura sea inferior a 0 °C o superior a 45 °C.

- No incinere la batería, aunque presente daños graves o esté completamente agotada. La batería puede explotar en el fuego.

- Cubra los terminales de la batería con cinta adhesiva gruesa después de extraerla.

- No intente destruir ni desarmar la batería ni extraer sus componentes.

- No cargue la batería con un generador de motor o una fuente de alimentación de CC.

- Cargue la batería en un área bien ventilada.

Las explosiones o los incendios pueden provocar lesiones.



Riesgo de descarga eléctrica.

- No desarme la batería.

- No cree un cortocircuito con la batería.

- Cargue la batería exclusivamente con cargadores de la marca Snap-on para la batería en cuestión.

- Desconecte la batería cuando no esté en uso, antes de realizar el mantenimiento o al cambiar los accesorios.

- No cargue la batería con un generador de motor o una fuente de alimentación de CC.

Las descargas eléctricas y los incendios pueden provocar lesiones.



Riesgo de quemaduras.

- En condiciones extremas de uso o temperatura, la batería puede sufrir fugas.

- En condiciones de uso indebido, el líquido puede ser expulsado de la batería; evite el contacto con él. Si se produjera el contacto, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda a un médico.

El líquido expulsado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.

- Compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado antes de instalar la batería.

Insertar la batería en una herramienta mecánica cuyo interruptor esté encendido puede dar lugar a accidentes.

- Cuando la batería no esté en uso, no se la guarde en un bolsillo de la ropa.

Las fugas y las chispas de la batería pueden provocar quemaduras o incendios.



Riesgo de cortocircuito e incendio.

- No cree un cortocircuito en la batería.

- No toque los terminales con ningún material conductor.

- No guarde la batería con materiales conductores como clavos, tornillos, monedas y otros objetos metálicos.

- No lleve la batería en delantales ni bolsillos que contengan objetos conductores.

Los cortocircuitos pueden provocar incendios y quemaduras de gravedad.

Reglas de seguridad para el desecho de baterías



El sello **RBRC™** en la batería de iones de litio incluida en este producto indica que **Snap-on** de forma voluntaria en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al finalizar su vida útil.

ES	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Customer Service Number: +351 914 364 633 Email: European.division.south@snapon.com
ES	Cuando la batería haya llegado al final de su vida útil, llévela a la franquicia o reciclador de baterías más cercano de acuerdo con las reglamentaciones locales. Número del servicio al cliente: +351 914 364 633 Correo electrónico: European.division.south@snapon.com

La participación de **Snap-on** en este programa es parte de su compromiso con la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Reglamentos de la FCC



Este dispositivo cumple con la Parte 15, subparte B de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. El dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y
2. El dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, incluidas las que podrían afectar negativamente su funcionamiento.



Riesgo de explosión o incendio.

- ¡No arroje a la basura las baterías gastadas! Lleve la batería a un centro de reparación autorizado de **Snap-on** para reciclarla.

Las explosiones o los incendios pueden provocar lesiones.



Riesgo de incendio.

- No intente desarmar la batería ni retirar ningún componente que sobresalga de sus terminales.
- Antes de reciclar, proteja los terminales expuestos con cinta aislante gruesa para evitar cortocircuitos.

Los incendios pueden provocar lesiones.

Mensajes de seguridad sobre el cargador de baterías



Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- No ponga la batería en el cargador si la caja está agrietada o dañada.

Las descargas eléctricas y los incendios pueden provocar lesiones.

- A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, este cable eléctrico (en la versión para EE.UU.) tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorrientes polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra bien en el tomacorrientes, invértalo; si sigue sin entrar, pida a un electricista profesional que instale un tomacorrientes adecuado. No cambie el enchufe de ningún modo.
- Utilice el cargador CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A con las baterías recargables CTB8174 solamente; cargar cualquier otro tipo de baterías podría causar una explosión y causar daños y lesiones.
- En condiciones de uso indebido, el líquido puede ser expulsado de la batería; evite el contacto con él. Si se produjera el contacto, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda a un médico.

El líquido expulsado de la batería puede provocar irritación o quemadura.

- Nunca intente conectar dos cargadores entre sí.
- No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
- Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el cargador.
- Tenga cuidado de no pisar, tropezar, dañar o tensionar el cable.



Riesgo de explosión.

- Los usuarios y los observadores deben utilizar gafas de seguridad.

Las explosiones pueden provocar lesiones oculares.



El uso incorrecto de las herramientas mecánicas y de sus accesorios puede hacer que las herramientas se rompan.

- Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y las marcas de precaución en el cargador, la batería y el producto que usa la batería.

Las herramientas rotas pueden provocar lesiones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

PELIGRO: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA AL PIE DE LA LETRA ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes para el cargador CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A **Snap-on**.
2. Antes de utilizar el cargador de baterías, lea todas las instrucciones y las marcas de precaución en el cargador, la batería y el producto que usa la batería.
3. **PRECAUCIÓN:** para disminuir el riesgo de lesiones, cargue solamente las baterías recargables tipo CTB8174. Cargar cualquier otro tipo de batería puede hacer que la batería explote, lo cual podría ocasionar daños y lesiones.
4. No exponga el cargador a la lluvia, la humedad ni la nieve.
5. El uso de un accesorio no recomendado ni vendido por el fabricante del cargador de baterías puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
6. Para reducir el riesgo de dañar el cable, tire del enchufe en vez del cable al desconectar el cargador.
7. Coloque el cable de tal modo que nadie lo pueda pisar, dañar, tensionar o tropezar con él.
8. No opere el cargador si el cable está dañado; reemplácelo inmediatamente.
 - El cable del cargador CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A debe cambiarse por uno idéntico.
9. No opere el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído o si está dañado de alguna otra manera; llévelo a un técnico calificado.
10. No desarme el cargador; llévelo a un técnico calificado cuando sea necesario mantenerlo o repararlo. Si se rearma de manera incorrecta pueden producirse descargas eléctricas o incendios.
11. Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, desenchufe el cargador antes de darle mantenimiento o limpiarlo. Apagar los controles no reducirá este riesgo.
12. Este equipo lo podrán utilizar niños mayores de 16 años y personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes, si cuentan con supervisión o instrucción sobre el uso seguro del mismo y entienden los peligros que representa.
13. Los niños no deben jugar con la herramienta. No se debe permitir que un niño limpie o utilice la herramienta sin supervisión.
14. No recargue las baterías que no sean recargables.
15. Nunca intente conectar dos cargadores entre sí.
16. Lleve el cargador a reparar a un técnico calificado que utilice repuestos idénticos a las piezas originales. De esta manera garantizará la seguridad del aparato.
17. Para informarse sobre el centro de reparaciones de Snap-on más cercano, llame al departamento de atención al cliente de Snap-on al teléfono 1-877-762-7664.
18. Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y aquellas marcadas en la batería misma.
19. Nunca fume ni permita que haya chispas o llamas en las inmediaciones de la batería o del motor.
20. Nunca cargue una batería congelada.
21. No opere el cargador en un recinto cerrado ni restrinja la ventilación en modo alguno.
22. No use un cable alargador a menos que sea absolutamente necesario. Si se debe usar uno de estos cables, compruebe que:
 - Las clavijas en el enchufe del cable alargador tengan el mismo número, tamaño y forma que aquellas del enchufe del cargador.
 - El cable alargador tenga las conexiones necesarias y esté en buenas condiciones eléctricas.
 - El cable sea lo suficientemente largo y tenga suficiente capacidad para la calificación de amperios de CA del cargador, según se define a continuación:

Cargador de 100 a 120 voltios Longitud del cable (pies)	Tamaño del cable (AWG)
25	18
50	18
100	18
Cargador de 220 a 240 voltios Longitud del cable (metros)	Tamaño del cable (mm)
50	0,75
75	1,0

Longitud recomendada para el cable alargador

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción del funcionamiento

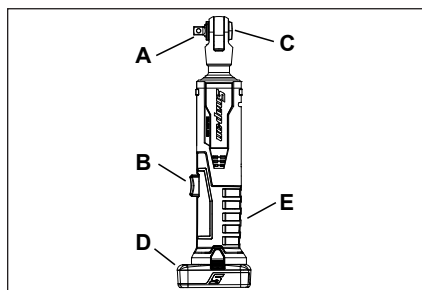


Figura 1:

- A – Eje del impulsor
- B – Gatillo
- C – Perilla de selección
- D – Batería
- E – Mango

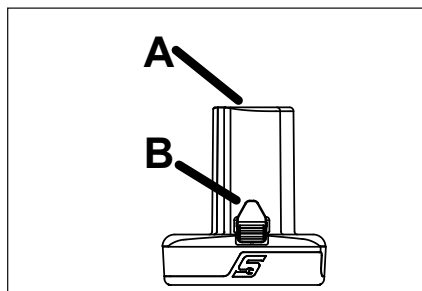


Figura 2: Batería

- A – Terminal
- B – Botón de bloqueo

Especificaciones

Tamaño del cuadradillo	9,5 mm (3/8 in)
Tensión del motor	14,4 VCC
Velocidad en vacío**	
CTR861A/CTR867A	275 RPM
CTR862/CTR868/CTR869	200 RPM
CTR881/CTR887	550 RPM
Gama de torsión	
CTR861A/CTR867A	81,3 N•m
CTR862/CTR868/CTR869	0-108,4 N•m
CTR881/CTR887	0-61,0 N•m
Peso con la batería	
CTR861A/CTR862/CTR881	1,2 kg
CTR867A/CTR868/CTR887	1,5 kg
CTR869	2,0 kg

Longitud con la batería	
CTR861A/CTR862/CTR881	309,9 mm
CTR867A/CTR868/CTR887	396,2 mm
CTR869	584,2 mm

Alto	83,8 mm
Ancho	53,3 mm

Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C

Ruido* (característica probada de acuerdo con la norma ISO 15744)

CTR861A Nivel de presión acústica (A)	82,4 dB
CTR861A Incertidumbre, K	3,0 dB
CTR861A Nivel de potencia acústica (A)	93,4 dB
CTR861A Incertidumbre, K	3,0 dB

CTR867A Nivel de presión acústica (A)	81,1 dB
CTR867A Incertidumbre, K	3,0 dB
CTR867A Nivel de potencia acústica (A)	92,7 dB
CTR867A Incertidumbre, K	3,0 dB

CTR862 Nivel de presión acústica (A)	79,4 dB
CTR862 Incertidumbre, K	3,0 dB
CTR862 Nivel de potencia acústica (A)	90,7 dB
CTR862 Incertidumbre, K	3,0 dB

CTR868 Nivel de presión acústica (A)	80,3 dB
CTR868 Incertidumbre, K	3,0 dB
CTR868 Nivel de potencia acústica (A)	91,6 dB
CTR868 Incertidumbre, K	3,0 dB

CTR869 Nivel de presión acústica (A)	81,0 dB
CTR869 Incertidumbre, K	0,79 dB
CTR869 Nivel de potencia acústica (A)	92,6 dB
CTR869 Incertidumbre, K	0,79 dB

CTR881 Nivel de presión acústica (A)	82,8 dB
CTR881 Incertidumbre, K	1,10 dB
CTR881 Nivel de potencia acústica (A)	94,4 dB
CTR881 Incertidumbre, K	1,40 dB

CTR887 Nivel de presión acústica (A)	82,0 dB
CTR887 Incertidumbre, K	1,10 dB
CTR887 Nivel de potencia acústica (A)	94,4 dB
CTR887 Incertidumbre, K	1,10 dB

Vibración* (característica probada de acuerdo con la norma ISO 28927)

CTR861A Nivel de vibración	9,36 m/s ²
CTR861A Nivel de potencia acústica, K	1,50 m/s ²

CTR864A Nivel de vibración	9,07 m/s ²
CTR867A Nivel de potencia acústica, K	2,62 m/s ²

CTR862 Nivel de vibración	4,56 m/s ²
CTR862 Nivel de potencia acústica, K	0,57 m/s ²

CTR868 Nivel de vibración	5,34 m/s ²
CTR868 Nivel de potencia acústica, K	1,10 m/s ²

CTR869 Nivel de vibración	3,11 m/s ²
CTR869 Nivel de potencia acústica	0,62 m/s ²

CTR881 Nivel de vibración	2,35 m/s ²
CTR881 Nivel de potencia acústica	0,76 m/s ²

CTR887 Nivel de vibración	2,30 m/s ²
CTR887 Nivel de potencia acústica	0,71 m/s ²

**NOTA: Los valores de vibración totales declarados y los valores de ruido declarados se han medido de acuerdo al método de prueba estándar y pueden servir para comparar una herramienta con otra. Los valores de vibración totales declarados y los valores de emisión de ruido declarados también pueden usarse en una evaluación de exposición preliminar.*

⚠ ADVERTENCIA

Las emisiones de vibración y ruido durante el uso real de la herramienta mecánica pueden ser distintas a los valores declarados dependiendo de la manera en que se utilice la herramienta, especialmente el tipo de pieza en la que se esté trabajando. Identifique medidas de seguridad para proteger al operador basadas en una estimación de la exposición en las condiciones de uso reales, teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de operación, como por ejemplo las veces que la herramienta está apagada y cuando funciona en vacío, además del tiempo de vibración.

Snap-on no puede hacerse legalmente responsable de las consecuencias del uso de los valores declarados, en vez de valores que reflejen el grado de exposición real, determinados mediante una evaluación de riesgos individual, en una situación de trabajo sobre la cual no tiene control.

*** NOTA: La velocidad en vacío se alcanza después de un período inicial de adaptación.*

Símbolos

SÍMBOLOS	
	CONSULTE EL MANUAL/ FOLLETO DE INSTRUCCIONES
	USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
	UTILICE PROTECTORES AUDITIVOS
	RIESGO DE VIBRACIÓN
V	VOLTIOS
— — —	CORRIENTE CONTINUA
n ₀ xxx/min	VELOCIDAD SIN CARGA

	MARCA CE
	ESTADOS UNIDOS - CANADÁ UL SOLUTIONS
	ESTADOS UNIDOS - CANADÁ UL SOLUTIONS
	COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)
	SEGURIDAD ELÉCTRICA DE JAPÓN TUV RHEINLAND
	DOBLE AISLAMIENTO
BFP	PROTECCIÓN CONTRA RETROALIMENTACIÓN
	RECICLE DEBIDAMENTE LA BATERÍA
	NO LA ARROJE A LA BASURA
	CUMPLE CON EL TÍTULO 20 DE CALIFORNIA
UK CA	MARCA UKCA (EVALUADO PARA CONFORMIDAD EN EL REINO UNIDO)
	RCM (MARCA DE CUMPLIMIENTO REGLAMEN- TARIO)

Especificaciones de la batería



NO USAR CTB6172

	CTB8174
Tipo	Iones de litio
Voltaje	14,4 VCC (3,6 V x 4 pares de celdas)
Peso	~0,23 kg
Tiempo de carga	consulte la sección Carga de la batería
Vida útil	1000 ciclos (1 ciclo=1 carga y 1 descarga)
Capacidad	2,5 A•H
Intervalo de temperatura de descarga	-20°C a 60°C

Especificaciones del cargador de baterías

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
Entrada	100-240V, 50/60 Hz
Salida	3,0 A
Peso	~0,52 kg
Intervalo de temperatura de carga	0°C a 45°C



¡NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN!

Usos

El Trinquete inalámbrico CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 de **Snap-on** es una herramienta reversible y resistente, perfecta para muchas aplicaciones industriales y automovilísticas confinadas. Se ha diseñado y fabricado para acelerar tareas de torsión con pieza fijadora que no superen la capacidad nominal de la herramienta.

Modo general de empleo

1. Inserte una batería de la serie CTB totalmente cargada en la base de la herramienta, como se muestra en la figura 3.
2. Acople el dado deseado a la herramienta.
3. Compruebe que el selector de reversa esté en la posición correcta para apretar o aflojar.
4. Si la pieza fijadora está apretada por encima de la capacidad de la herramienta, aplique torsión manual para aflojarlo antes de apretar el gatillo.
5. Apriete el gatillo de velocidad variable para aflojar o apretar la pieza fijadora a la velocidad deseada.
6. Quite la batería y el dado cuando acabe de utilizar la herramienta.

Use solo cargadores de la serie CTC con el receptáculo de 14,4V.

Instalación de casquillos

El CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887 utiliza dados cuadrados de 9,5 mm (3/8 plg.). Utilice solo dados de impacto o mecánicos.

Gatillo de velocidad variable

Esta herramienta lleva un gatillo de velocidad variable que permite un control preciso de la velocidad.

Mecanismo de retroceso

La dirección de rotación se determina por la posición de la perilla de selección en la cabeza del trinquete. El selector debe estar hasta el tope de la dirección deseada antes de apretar el gatillo. Si se gira la perilla hacia la izquierda, la tuerca o perno lo hará en sentido opuesto.

Lubricación del mecanismo de la llave de trinquete

Si la llave de trinquete inalámbrica se usa diariamente y en forma constante, el mecanismo del trinquete también se debe engrasar a diario. Ajuste el programa de lubricación según el uso. Utilizando una pistola engrasadora YA4190FAR de **Snap-on** u otra similar, inyecte grasa a través de la abertura de lubricación en el mecanismo de retroceso hasta que se vea grasa fresca. Use la grasa de Snap-on para trinquetes o algún producto equivalente.

- YA4190CAPA - Cabezal de la pistola engrasadora
- YA4190FAR – Ensamblaje de la pistola engrasadora
- YA4190DIS - Tubo de grasa Mobile SCH-32 de 3 oz. (89 ml)

Indicador de carga

La herramienta lleva un indicador de carga. Se encuentra a la izquierda encima del mango. Se encuentra en el centro de la herramienta a lo largo de la junta en la parte superior del mango. El piloto bicolor redondo cambia de color según la carga restante. El indicador se activa durante tres segundos cada vez que se aprieta el gatillo. A continuación se describen sus funciones:

- PILOTO VERDE: carga de entre el 55% y el 100%
- PILOTO AMARILLO: carga de entre el 25% y el 55%
- PILOTO ROJO: carga por debajo del 25%
- PILOTO ROJO INTERMITENTE: cargue la batería inmediatamente

Sobrecarga

Si la herramienta se sobrecarga por cualquier motivo, los componentes electrónicos internos harán que deje de funcionar. Esta función de seguridad protegerá la herramienta y la batería contra tensiones bajas, temperaturas excesivas y sobrecorrientes. Suelte el gatillo para reanudar la operación.

Las condiciones siguientes pueden causar el apagado temporal de la herramienta para la protección del usuario y para prolongar la vida de la herramienta y la batería.

- Protección de baja tensión de la batería: el anillo de luces parpadea una vez, se detiene y vuelve a parpadear una vez. Esto significa que la tensión ha alcanzado el límite más bajo permitido por el fabricante y la herramienta se detendrá para prolongar la vida de la batería. La tensión de la batería puede recuperarse después de un breve período de descanso y se podrá seguir trabajando, pero habrá que cargarla.
- Sobrecalentamiento de la herramienta o la batería: el anillo de luces parpadea dos veces, se detiene y vuelve a parpadear dos veces. Cuando la herramienta se ve sometida a uso intensivo y continuo, podría alcanzarse la temperatura máxima del controlador o la batería y la herramienta dejará de funcionar temporalmente. La herramienta se enfriará al cabo de un minuto aproximadamente. La batería puede necesitar más de 15 minutos para enfriarse. Cuando esto ocurre, suele ser porque la batería necesita cargarse. Es recomendable emplear otra batería para acabar la tarea. Nota: el piloto amarillo del cargador parpadeará hasta que la batería se enfríe lo suficiente como para empezar a cargarse. Cuando la herramienta esté muy fría (menos de -20°C) es posible que haya que dejarla encendida durante unos segundos, sin usarla, hasta que se caliente la batería.
- Se ha superado el límite de corriente: la herramienta se apagará y el anillo de luces se quedará encendido hasta que se suelte el gatillo. Si se somete la herramienta a un uso intensivo continuo, se podría alcanzar el límite de corriente, lo que causaría la interrupción de la electricidad. Se producirá un límite de corriente si se cala el

motor. Se puede reanudar la operación inmediatamente después de soltar el gatillo.

- Fallo general de herramienta o pieza: el anillo de luces parpadea cuatro veces.
- Motor en espera: el anillo de luces parpadea tres veces, se detiene y vuelve a parpadear tres veces. Esto significa que se ha apretado el gatillo continuamente durante dos minutos. Esta protección sirve para ahorrar batería y alargar la vida útil de la herramienta cuando está guardada en una bolsa o un cajón y se activa el gatillo por accidente durante mucho tiempo. Se puede reanudar la operación inmediatamente después de soltar el gatillo.

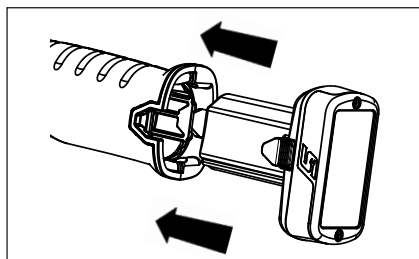


Figura 3: Instalación de la batería

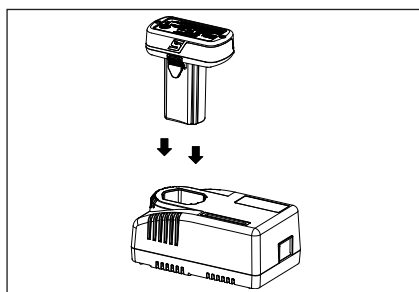


Figura 4: Inserción de la batería en el cargador

Carga de la batería

1. Si el cargador viene con un cable separado, enchúfesele.
2. Enchufe el otro extremo en la fuente de alimentación de CA.
3. Inserte la batería en el cargador. Presione ligeramente la batería hasta que llegue al fondo. El cargador lleva un indicador de carga con cuatro pilotos luminosos que indican una carga de 25%, 50%, 75% y 100%. Cuando la batería hace contacto, los cuatro pilotos verdes del indicador parpadearán dos veces y el cargador pasa por los cuatro pilotos y se detiene en el verde intermitente que indica la carga existente y que la batería se está cargando.
4. Existen algunas protecciones que pueden bloquear el cargador. Si no se ilumina ninguno de los pilotos, quite la batería y desenchufe el cargador durante 10 minutos.

Vuelva a enchufarlo e inserte una batería que sepa que está en buen estado. Si no se enciende ninguna luz significará que el cargador es defectuoso y habrá que reemplazarlo..

Batería	Cargador CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
CTB8174	~ 70 min

- El cargador no cargará la batería si está demasiado caliente o fría. Un piloto amarillo empezará a parpadear y el cargador esperará a iniciar una carga rápida cuando la batería se encuentre a una temperatura de entre 0 °C y 45 °C.
- Una carga rápida normal tarda 30 minutos. El cargador puede tardar más de 30 minutos. El ciclo de carga puede ser mayor si la batería se quedó con poca carga durante mucho tiempo. Cuando haya acabado de cargarse, se encenderán los cuatro pilotos verdes.
- Un piloto rojo intermitente indica que la batería es defectuosa y que el cargador no la podrá cargar. Quite la batería del cargador y utilice otra.

Batería

Protección de la batería

Para maximizar su rendimiento y vida útil, la batería de iones de litio está protegida por circuitos de protección en la herramienta y el cargador. Estos circuitos supervisan la tensión, el amperaje de carga y descarga, y la temperatura. Consulte la sección sobre sobrecarga para más información.

Funcionamiento a bajas temperaturas

La batería de iones de litio se puede usar a temperaturas que no sean inferiores a -20 °C. Si la batería está muy fría, haga funcionar la herramienta sin carga para calentarla y luego úsela normalmente.

Funcionamiento a altas temperaturas

Si la temperatura de la batería de iones de litio alcanza los 70 °C, el circuito de protección la apagará y parpadearán los dos pilotos blancos. La herramienta empezará a funcionar normalmente cuando la batería se haya enfriado.

Almacenamiento

No exponga la batería al agua ni a la lluvia, ya que podría dañarse.

Cargue plenamente la batería antes de dejarla almacenada. Para lograr una vida útil óptima, almacene todas las baterías de iones de litio a temperatura ambiente en un sitio seco. Se puede producir pérdida

permanente de la capacidad de la batería si se almacena durante un período prolongado a alta temperatura.

Mantenimiento

Servicio

El mantenimiento de una herramienta requiere extrema precaución y conocimiento. Únicamente un técnico calificado debe realizarlo.

- Revise siempre la herramienta por si hay alguna pieza dañada antes de usarla.
- Reemplace o repare las piezas dañadas antes de usar la herramienta. Verifique la alineación de las partes móviles. Si las partes móviles se quedan atascadas o se rompen, el funcionamiento podría verse alterado.
- Lleve la herramienta a un centro de reparación autorizado para reparar o reemplazar correctamente las piezas dañadas.
- No use la herramienta si el interruptor no la apaga o enciende.
- Es importante realizar mantenimiento a las herramientas. Mantenga las herramientas secas, limpias y libres de aceite y grasa para obtener un rendimiento más eficaz y seguro.
- Para informarse sobre el centro de reparaciones de **Snap-on** más cercano, llame al servicio de atención al cliente de **Snap-on** al teléfono 1-877-762-7664.
(Solo Norteamérica)
Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(Fuera de Norteamérica)

Consulte la sección Información de contacto en la página 80

- Cuando se carga o descarga la batería de iones de litio en un plazo reducido de tiempo, su temperatura interna aumenta considerablemente. Esto es normal.
- En condiciones de funcionamiento ideales, la vida útil de una batería de iones de litio es de aproximadamente 1000 ciclos de carga / descarga. La atención y el mantenimiento inadecuados acortan la vida de la batería y la duración de la carga.
- Utilícela únicamente con cargadores de Snap-on para baterías de la serie CTB.
- Evite los cortocircuitos en la batería. La batería puede dañarse de forma permanente si recibe una descarga de corriente alta.

ADVERTENCIA

- Desenchufe el cargador del tomacorrientes antes de comenzar a desarmar la unidad.
- Extraiga la batería de la herramienta antes de comenzar a desarmar la unidad. Crear un cortocircuito con la batería puede provocar un incendio o lesiones.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre protección ocular.



安全に関する注意事項

Snap-on Tools Company は、コードレスツールを操作、点検、修理する際に生じ得る状況に対する、安全注意事項を提供しています。作業する者および点検技術者には、手順、ツール、使用材料に関し十分な知識を持ち、またそれらの手順、ツール、材料が、仕事場で作業する者やツールの安全性を脅かさないようにする責任があります。

パワーツールの安全に関する全般的警告



警告

本パワーツールに添付されている安全に関する注意、取扱説明、説明図、仕様書の全てに目を通してください。本書に記載されている取扱説明に従わない場合、電気ショック、火事、深刻な怪我などにつながる可能性があります。

後で参考にするために、警告と取扱説明書はすべて保管しておいてください。

本警告中の「パワーツール」という用語は、ご利用の電源ラインに接続して動作する（コードありの）パワーツールとバッテリー動作の（コードレスの）パワーツールの両方を指します。

作業場所の安全

- 作業場は清潔に保ち、明るい照明を使用してください。散らかっていたり、作業場所が暗いと、事故が発生します。
- 可燃性の液体、気体、ダストなどがある爆発性の環境では、パワーツールを起動させないでください。パワーツールは火花を発生することがあり、それによってダストや蒸気が発火する恐れがあります。
- パワーツール動作中には、子供および近くにいる人物を近づけないでください。注意が散漫になると、誤操作する恐れがあります。

電気関連の安全

- パワーツールの電源プラグは、電源コンセントと一致したものである必要があります。絶対に電源プラグを改造しないでください。パワーツールのプラグにアースが付いている（グラウンド端子付属プラグの）場合には、アダプタープラグは、どのようなものであっても使わないでください。変更を加えない電源プラグを用いて、正しく合った電源コンセントを使うことで、感電の恐れが低減します。
 - 配管、ラジエーター、ガスコンロ、冷蔵庫などの接地面やアースが取られた箇所とは、身体を接触させないようにしてください。身体が接地面やアースに触れていると、感電の恐れが高くなります。
 - パワーツールには、雨や結露した水がかからないようにしてください。パワーツールに水が入ると、感電の恐れが高くなります。
 - 電源コードは手荒く取り扱わないでください。パワーツールの移動のためや、電源からの抜き差しのために、電源コードを引っ張らないでください。電源コードに熱や油、鋭利な角部、可動部品に触れさせないようにしてください。コードが傷んだり、もつれていると、感電の恐れが高くなります。
 - パワーツールを屋外で使うときには、屋外使用に適した延長ケーブルをご利用ください。屋外使用に適した電源コードを利用すると、感電の恐れが低くなります。
 - 湿気のある場所でパワーツールを使わざるを得ない場合には、漏電遮断器が取り付けられている電源をご利用ください。漏電遮断器を利用すると、感電の恐れが低くなります。
- オーストラリア/ニュージーランド:
- 湿った場所でパワーツールを使用しなければならぬ場合、残留電流デバイス(RCD)付きコンセントをお使いください。RCDを使用することによって、電気ショック

人の安全

- パワーツールを起動させているときには、注意を怠らないようにし、自分がしていることに注意し、一般常識に従って作業を行ってください。疲れを感じているときや、医薬品やアルコールの影響があるときには、パワーツールを使わないでください。パワーツール作動中には、一瞬でも注意が散漫になると、重大な負傷事故が発生することがあります。
- 個人用の保護具をご利用ください。保護めがねを必ず着用してください。ダストマスク、滑り止めの付いた安全靴、ヘルメット、聴覚保護用具などの個人用保護具を適切な条件で利用すると、負傷事故のおそれが少なくなります。

- 意図しない始動の防止のために、スイッチがオフ位置になっていることを確認してから、電源やバッテリーパックへの接続や、パワーツールの取り扱い、移動を行ってください。スイッチに指を触れたままでパワーツールを持ち運んだり、スイッチをオンにしたままでパワーツールを移動させると、事故がおきかねません。
- パワーツールの電源を入れる前に、調整キーやレンチを外してください。パワーツールの回転部にレンチやキーを取り付けたままにすると、けがの原因になります。
- 手を遠くまで伸ばして操作しようとししないでください。常に、正しい足場とバランスを保つよう心がけてください。これによって、予期しない状況でもパワーツールをより良好に取り扱うことができます。
- 適切な衣服を着用してください。だぶついた衣服や装身具などは着用しないでください。頭髮や衣服、手袋は、可動部分に近づけないでください。衣服や装身具、長い毛髪が可動部分にからまることがあります。
- ダスト除去やダスト収集のための接続部が装置に設けられている場合には、適切に接続されていて、正しく使われるようになっているか確認してください。集塵機を使うと、ダスト関連の危険を減らすことができます。
- 頻繁な使用による慣れからの過信は禁物です。ツールの安全規則を無視しないようにしましょう。不注意な行為が、あっという間に大怪我につながる恐れがあります。

パワーツールの利用方法とお手入れ

- パワーツールを無理に操作しようとししないでください。用途にあった正しいパワーツールをご利用ください。正しいパワーツールを使うと、パワーツールの設計通りの速度で、作業をより良好に、より安全に行うことができます。
- スwitchをオン、オフできない場合には、パワーツールを使用しないでください。スイッチで制御できないパワーツールは、危険であり、修理の必要があります。
- コンセントから電源プラグを外し、パワーツールからバッテリーパックを外してから、調整やアクセサリの交換、パワーツールの保管を行ってください。このように予防安全策をとることで、パワーツールが予期せずに始動する恐れが減ります。
- 作業途中で使わないパワーツールは、子供の手が届かないように保管し、パワーツール自体やその操作方法をよく知らない人にパワーツールを操作させないでください。パワーツールは、未熟な使用者が利用すると危険です。
- パワーツールとそのアクセサリ類のメンテナンスを怠らないようにしましょう。可動部品の外れや締め具具合、部品の破損その他、パワーツールの動作に影響する可能性のある状態をチェックし、不具合を発見した場合は使用前に修理してください。メンテナンス不足が、多くの事故の原因となっています。
- 切断ツールは鋭利で清浄な状態に維持してください。切断ツールの切断面が鋭利な状態になるよう適切に整備されていると、噛み込みにくくなり、取り扱いも容易になります。

- 作業条件と取りかかろうとする作業内容を考慮して、取扱説明書に従ってパワーツールやアクセサリ、工具のビットなどを使ってください。意図した条件と異なる作業にパワーツールを使うと、その結果、危険な状況が発生することがあります。
- ハンドルや持ち手は、油分や水分が付着していない清潔な状態にしましょう。ハンドル等が滑りやすくなっていると、予期せぬ状況において安全な取り扱いができなくなります。

バッテリーツールの利用方法と手入れ

- 製造メーカー指定の充電器でのみ、充電を行ってください。あるタイプのバッテリーパックに適した充電器を他のタイプのバッテリーパックで利用すると、火災発生する恐れがあります。
- パワーツールは、専用の指定バッテリーパックでのみご利用ください。他のバッテリーパックを利用すると、けがや火災が発生する恐れがあります。
- バッテリーパックを使用しないときには、他の金属製品（紙クリップ、硬貨、鍵、釘、ネジ、その他の小さな金属製品）に接触させないでください。接触させると、一方の端子がもう一方の端子につながる場合があります。バッテリー端子が短絡すると、火傷や火災が起きることがあります。
- 乱暴に取り扱った場合には、バッテリーから液が漏れることがあります。触れないようにしてください。意図せず触れてしまった場合には、水で洗い流してください。液が目に入った場合には、診察を受けてください。バッテリーから漏れた液は、刺激や火傷を起こすことがあります。
- 破損または改造したバッテリーパックやツールは使用しないでください。破損または改造したバッテリーは予測できない挙動を示すことがあり、出火、爆発、ケガのリスクをもたらします。
- バッテリーパックやツールを、火や過度の温度にさらさないでください。火または130°Cを超える温度にさらされると、爆発するおそれがあります。
- 充電に関する指示すべてに従い、またバッテリーパックやツールを説明書に指定されている温度範囲外で充電しないでください。不適切な、または規定外温度での充電は、バッテリーを破損させ出火のリスクを高めるおそれがあります。

サービス

- ご利用のパワーツールの保守サービスは、有資格の修理業者に依頼して、同じ交換部品以外は利用しないようにしてください。これによって、パワーツールの安全が確実に維持できます。
- 損傷したバッテリーパックを絶対に自分で修理しないでください。バッテリーパックの修理は、メーカーまたは認定された修理業者のみが行うようにしてください。

具体的な安全ルール

- 締め付けようとしている留め具が隠れた配線と接触する恐れがあるところで作業するときには、パワーツールの絶縁保持面を握ってください。ボルトやネジなどが通電状態の配線と接触すると、パワーツールの露出金属部品が導通状態になり、作業者が感電する恐れがあります。

コードレスラチェット安全 に関する注意事項

警告



パワーツールやアクセサリを誤った方法で使用すると、ツールが破損するおそれがあります。

- パワーツールを使用する前に、使用説明書をお読みください。
- 新しいユーザーまたは経験の浅いユーザーにツールを譲渡する場合は、これらの使用説明書を必ず添えてください。
- ラベルを剥がさないでください。損傷したラベルは交換してください。

損傷したツールを使用すると、怪我を招くおそれがあります。



コードレスツールの使用時に火花が発生します。

- 可燃性の液体、気体、ダストなどがある爆発性の環境では、パワーツールを作動させないでください。
- ツールの潤滑に、灯油、ガソリン、ディーゼル油、ジェット燃料など、可燃性または揮発性の物質を潤滑油として、またはパワーツールの清掃に使用しないでください。

爆発の危険があるところでは使用しないでください。



危険な粉塵による汚染の危険があります。

- 粉塵の発生するパワーツールを使用する場合は、認定を受けた粉塵マスクまたは呼吸装置を着用してください。
- 電動紙やすり、のこぎり、研磨、ドリルの使用やその他の建築工事によって発生する粉塵には、ガン、出生異常、その他の生殖異常を引き起こすと思われる化学物質が含まれる場合があります。

危険な粉塵を吸引すると、怪我につながるおそれがあります。



パワーツールの使用中に、粒子が飛び散ることがあります。

- ユーザーおよび近くにいる人物は安全ゴーグルを着用してください。

飛び散る粒子が怪我を招くおそれがあります。



パワーツールはノイズを発生します。

- ユーザーおよび近くにいる人物は聴覚保護用具を着用してください。

長時間ノイズにさらされると聴覚が低下するおそれがあります。



パワーツールは振動します。

- 長期間の振動や反復運動、快適でないポジションは避けてください。
- 不快、しびれ、痛みを感じたら、ツールの使用を停止してください。使用を再開する前に、医学的なアドバイスを受けることをお勧めします。
- ツールが異常に振動する、異常なノイズを発する、部品が緩んでいる、または何らかの損傷の兆候がある場合は、使用しないでください。
- ツールが異常な動作をする場合は、使用を中止し、補修および修理を直ちに依頼してください。

長期間の振動や反復運動、快適でないポジションは、怪我を招くおそれがあります。

ツールの使用中、動きや位置が突然変わる場合があります。

- ツールを作動する際および操作中は、その動きの変化を予想し、注意して作業してください。
- ツールはしっかりと握って持ってください。
- 反動力の発生を予測しながら作業してください。立ち位置や姿勢を適切に調整し、ツールをしっかりと持ってください。
- ツールを使用する前に、反転メカニズムのある位置をよく観察し、また、トリガーを押す際は回転方向に注意してください。

動作や位置の急激な変化は、負傷の原因となります。



巻き込み事故の危険。

- 身体を回転部分に近づけないようにしてください。
- 長髪の方は、髪を収める安全ヘアキャップを着用してください。
- ハンドルは、乾いて汚れない状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
- トリガーをオン位置にロックしたり、テープで固定したりしないでください。
- アクセサリを交換する前に、バッテリーパックを取り外してください。

巻き込まれると負傷の原因となります。

損傷のある、または不正なビットやアクセサリを使用すると、粒子が過度に飛び散ることがあります。

- 欠けている、ひび割れている、または損傷しているビットやアクセサリを使用しないでください。
- 電源ソケットまたはインパクト用のソケットおよびアクセサリのみを使用してください。

- ボールジョイントのフレキシブルソケットのみを使用してください。スクエアブロック型フレックスソケットは使用しないでください。
- エクステンションを使用する際には、ソケットが留め具にまっすぐ入るようラチェットを支えてください。

飛来物は、負傷の原因となります。

バッテリーパックの安全

警告



爆発または火災の危険

- ツールとバッテリーは、温度が49°C (120°F) 以上になるところには保管しないでください。
- CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A 充電器は、温度が0°C (32°F) 未満、または45°C (113°F) を超えると充電できません。
- 極端な損傷を受けたり、完全に消耗しきっていても、バッテリーは焼却しないでください。燃やすとバッテリーは、爆発する恐れがあります。
- バッテリーパックを外した後、バッテリーパックの端子に厚い接着テープを貼り付けて覆ってください。
- バッテリーパックを分解または破壊することは止めてください。また、その部品を外さないでください。
- エンジン発電機やDC電源を使って、バッテリーパックを充電しないでください。
- 換気が良好な場所で、バッテリーパックを充電してください。

爆発や発火は、怪我を招くおそれがあります。



感電の危険。

- バッテリーを分解しないでください。
- バッテリーを短絡させないでください。
- バッテリーパック指定のSnap-onブランドの充電器以外では、バッテリーパックを充電しないでください。
- 使わないときや、保守サービスに出す前、アクセサリ交換時には、バッテリーパックを外した状態にしてください。
- エンジン発電機やDC電源を使って、バッテリーパックを充電しないでください。

感電や発火は、怪我を招くおそれがあります。



火傷の危険。

- 極端な使用条件や温度条件では、バッテリー液が漏れることがあります。
- 乱暴に取り扱った場合には、バッテリーから液が漏れることがあります。触れないようにしてください。意図せず触れてしまった場合には、水で洗い流してください。液が目に入った場合には、診察を受けてください。

バッテリーから漏れた液は、刺激や火傷を起こすことがあります。

- スイッチがオフ位置になっていることを確認してから、バッテリーパックを差し込んでください。パワーツールのスイッチがオンになった状態で、バッテリーパックを差し込むと、事故が起こることがあります。
 - バッテリーパックを使用しないときには、ポケットを閉じておかないでください。
- バッテリー液漏れやスパーク発生によって、火傷や火災が起きることがあります。



短絡と火災の危険。

- バッテリーパックを短絡させないでください。
 - 端子に導電性の異物を接触させないでください。
 - 導電性の物、例えば釘、ネジ、硬貨、その他金属製品と共に、バッテリーパックを保管することは止めてください。
 - 導電性の物が入っているエプロンやポケットにバッテリーパックを入れて持ち運ばないでください。
- 短絡によって火災や、ひどい火傷が起きることがあります。

バッテリー処分にに関する安全ルール



本製品が利用しているリチウムイオンバッテリーに貼られた **RBRC™** シールは、この種のバッテリーの使用寿命が尽きた際に、バッテリーを回収しリサイクルする業界プログラムに、**Snap-on** が自主的に参加していることを示しています。

JA	When battery has reached end of life, please take it to your franchisee or a local battery recycler in accordance with local regulations. Alternately, return the battery for recycling to Snap-on Tools Japan K.K., 3F KDX Toyosu GrandSquare, 1-7-12, Shinonome, Koto-ku, Tokyo 135-0062 Japan Customer Service Number: +81 3 5534 1284 Email: SOJ-INFO@snapon.co.jp
JA	寿命に達したバッテリーは、管轄地域の法令に従い、担当代理店またはお近くのバッテリーリサイクル業者にお渡しください。もしくは、スナップオン・ツールズ株式会社 (〒135-0062 東京都江東区東雲1丁目7番12号 KDX豊洲グランスクエア3階)リサイクル担当までご返却ください。 カスタマーサービス電話番号: +81 3 5534 1284 Eメールアドレス:SOJ-INFO@snapon.co.jp

Snap-on のこのプログラムへの参加は、環境保護と天然資源保護への積極的取り組みの一環です。

FCC規制



この装置は、FCC規則第15部B節に適合しています。装置の動作は以下の2つの条件の対象となります。

1. この装置は有害な干渉を起こす可能性がなく、また
2. この装置は、望まない動作を引き起こす可能性がある干渉を含めて、受



爆発または火災の危険

- 使用済みバッテリーは、捨てないでください。ご使用になったバッテリーは、Snap-on 公認の修理センターまで返品し、リサイクルさせてください。爆発や発火は、怪我を招くおそれがあります。



火災の危険。

- バッテリーを分解しようとししないでください。また、バッテリー端子から出ている部品を外そうとしないでください。
- リサイクルの前には、露出端子を厚い絶縁テープで保護して、短絡しないようにしてください。発火により、負傷することがあります。

バッテリー充電器の安全



感電と発火の危険。

- バッテリーパックは、ケースにひび割れや損傷がある場合、充電器に差し込まないでください。感電や発火は、怪我を招くおそれがあります。
- 感電の危険を減らすために、この（米国版の）電源コードには極性があるプラグが取り付けられています（片側のブレードがもう一方よりも長くなっています）。このプラグは、極性ありのコンセントに、一方のみに差し込むことができます。このプラグがコンセントの奥までしっかりと差し込まない場合には、プラグを逆向きにしてください。それでもまだ差し込まない場合には、有資格の電気工事に相談して、適切なコンセントを施工してもらってください。プラグは、どのようなプラグにも交換しないでください。

- CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A 充電器は、CTB8174 充電式バッテリーパックに対してのみ利用できます。その他の種類のバッテリーを充電すると、バッテリーが発火し、負傷事故や物損事故が起きることがあります。
 - 乱暴に取り扱った場合には、バッテリーから液が漏れることがあります。触れないようにしてください。意図せず触れてしまった場合には、水で洗い流してください。液が目に入った場合には、診察を受けてください。
- バッテリーから漏れた液は、刺激や火傷を起こすことがあります。
- 絶対に充電器2台を連結しようとししないでください。
 - 充電器に雨や雪がかからないようにしてください。
 - 充電器を外すときには、コードを引っ張るのではなく、プラグを引っばってください。
 - コードを踏んだり、引っかけたり、損傷や圧力をかけたりしないよう注意してください。



爆発の危険。

- ユーザーおよび近くにいる人物は安全ゴーグルを着装してください。

爆発によって、目を負傷する恐れがあります。



パワーツールやアクセサリを誤った方法で使用すると、ツールが破損するおそれがあります。

- 充電器の使用前には、充電器、バッテリー、バッテリーを使う製品の説明書と注意標識とをすべて読んでください。

損傷したツールを使用すると、怪我を招くおそれがあります。

重要な安全に関する注意事項



感電と発火の危険。

危険—発火と感電の危険を低減するために、以下の注意事項に注意してください。

1. 本取扱説明書には、Snap-on CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A 充電器の安全と操作方法に関する重要事項が記されています。
2. 充電器の使用前には、充電器、バッテリー、バッテリーを使う製品の説明書と注意標識とをすべて読んでください。
3. **注意**—負傷の危険を減らすために、CTB8174 タイプの充電式バッテリーだけを充電してください。他のタイプのバッテリーは発火して、人の負傷や物の損傷を起こすことがあります。

4. 充電器に雨や雪、水分がかからないようにしてください。
5. バッテリー充電器製造メーカーが推奨または販売していない付属品を使用すると、発火、感電、負傷事故が起きる恐れがあります。
6. コードが傷む恐れを減らすために、充電器を外すときには、コードを引っ張るのではなく、プラグを引っばってください。
7. コードを踏んだり、引っかけたり、損傷や圧力かけたりしないよう、コードの場所に注意してください。
8. コードが傷んでいる充電器は、使わないでください。即座に交換してください。
 - CTC772A/CTCA772A/CTCEU772A/CTCJ772A 充電器のコード交換時には、同じコードに交換する必要があります。
9. 傷がある場合には、動作させずに、公認の修理店に持ち込んでください。
10. 充電器は分解しないでください。保守サービスや修理が必要ときには、公認の修理店に依頼してください。不適切に分解すると、感電や発火の恐れがあります。
11. 感電の恐れを低減するために、充電器のプラグを外してから、保守作業や清掃作業を行ってください。制御スイッチをオフに切り替えても、この危険は無くなりません。
12. 管理下に置かれている、または安全な使用方法が与えられ、かつ危険性を理解している場合において、16歳以上のお子様、身体的・感覚的・知力的に能力が低下している方、経験・知識が浅い方による本機器のご使用が可能です。
13. お子様の遊び道具としての本機器のご使用はおやめください。目の届かないところでお子様が清掃や保守を行わないよう十分ご注意ください。
14. 非充電式バッテリーを充電しないでください。
15. 絶対に充電器2台を連結しようとししないでください。
16. ご利用の充電器の保守サービスは、有資格の修理作業者に依頼して、同じ交換部品以外は利用しないようにしてください。これによって、充電器の安全が確実に維持できます。
17. 最寄りのSnap-on修理センターの所在地については、Snap-onカスタマーサービス、1-877-762-7664までお電話ください。
18. バッテリーが爆発する恐れを低減するために、この指示事項とバッテリー上に記された指示事項に従ってください。
19. バッテリーやエンジンの近くでは、喫煙しないでください。また、裸火、スパークを発生させないでください。
20. 凍結したバッテリーは、絶対に充電しないでください。
21. 密閉空間や換気がよくない場所では、充電器を動作させないでください。

22. 絶対に必要でない限り、延長コードは使わないでください。延長コードを使う場合には、下記の事項を守ってください。

- 延長コードのプラグのピンは、その本数、サイズ、形状が、充電器のプラグを同じになっている。
- 延長コードの配線が適切であり、電気的な状態が良好である。
- ワイヤーのサイズが、下記の通りに、充電器のAC電流定格値に対して十分に太い。

100~120V充電器 コード長さ(フィート)	ワイヤーサイズ (AWG)
25	18
50	18
100	18
220~240V充電器 コード長さ(メートル)	ワイヤーサイズ (mm)
50	0.75
75	1.0

推奨延長コード長さ

本取扱説明書は 保管しておいてく ださい。

機能の説明

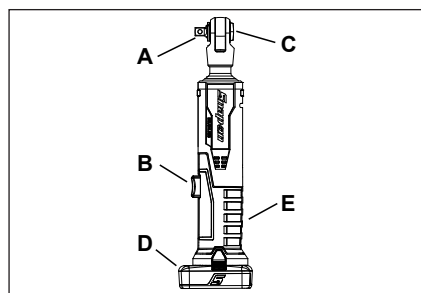


図 1:

- A - ドライブボディ
- B - トリガ
- C - 選択ノブ
- D - バッテリーバック
- E - ハンドル

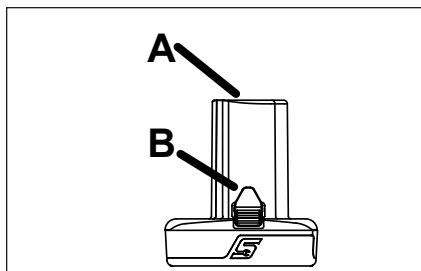


図 2: バッテリーパック

A - 端子
B - ラッチボタン

仕様

スクエアドライブのサイズ 3/8"

モーター電圧 14.4 VDC

フリースピード ** 275 RPM

CTR861A/CTR867A 275 RPM

CTR862/CTR868/CTR869 200 RPM

CTR881/CTR887 550 RPM

トルク範囲 0-60 ft. lbs. (0-81.3 N•m)

CTR861A/CTR867A 0-60 ft. lbs. (0-81.3 N•m)

CTR862/CTR868/CTR869 0-80 ft. lbs. (0-108.4 N•m)

CTR881/CTR887 0-45 ft. lbs. (0-61.0 N•m)

バッテリーパックを含む重量 2.7 lbs (1.2 kg)

CTR861A/CTR862/CTR881 2.7 lbs (1.2 kg)

CTR867A/CTR868/CTR887 3.3 lbs (1.5 kg)

CTR869 4.5 lbs (2.0 kg)

バッテリーパックを含む長さ 12.2" (309.9 mm)

CTR861A/CTR862/CTR881 12.2" (309.9 mm)

CTR867A/CTR868/CTR887 15.6" (396.2 mm)

CTR869 23.0" (584.2 mm)

高さ 3.3" (83.8 mm)

幅 2.1" (53.3 mm)

動作温度 -4°F(-20°C)から140°F(60°C)まで

保管温度 -4°F(-20°C)から140°F(60°C)まで

ノイズ* (ISO規格15744によるテスト)

CTR861A 音圧レベル (A) 82.4 dB

CTR861A 不確実性、K 3.0 dB

CTR861A 音響出力レベル (A) 93.4 dB

CTR861A 不確実性、K 3.0 dB

CTR867A 音圧レベル (A) 81.1 dB

CTR867A 不確実性、K 3.0 dB

CTR867A 音響出力レベル (A) 92.7 dB

CTR867A 不確実性、K 3.0 dB

CTR862 音圧レベル (A) 79.4 dB

CTR862 不確実性、K 3.0 dB

CTR862 音響出力レベル (A) 90.7 dB

CTR862 不確実性、K 3.0 dB

CTR868 音圧レベル (A) 80.3 dB

CTR868 不確実性、K 3.0 dB

CTR868 音響出力レベル (A) 91.6 dB

CTR868 不確実性、K 3.0 dB

CTR869 音圧レベル (A) 81.0 dB

CTR869 不確実性、K 0.79 dB

CTR869 音響出力レベル (A) 92.6 dB

CTR869 不確実性、K 0.79 dB

CTR881 音圧レベル (A) 82.8 dB

CTR881 不確実性、K 1.10 dB

CTR881 音響出力レベル (A) 94.4 dB

CTR881 不確実性、K 1.40 dB

CTR887 音圧レベル (A) 82.0 dB

CTR887 不確実性、K 1.10 dB

CTR887 音響出力レベル (A) 94.4 dB

CTR887 不確実性、K 1.10 dB

振動* (ISO規格28927によるテスト)

CTR861A 振動レベル 9.36 m/s²

CTR861A 不確実性、K 1.50 m/s²

CTR867A 振動レベル 9.07 m/s²

CTR867A 不確実性、K 2.62 m/s²

CTR862 振動レベル 4.56 m/s²

CTR862 不確実性、K 0.57 m/s²

CTR868 振動レベル 5.34 m/s²

CTR868 不確実性、K 1.10 m/s²

CTR869 振動レベル 3.11 m/s²

CTR869 不確実性、K 0.62 m/s²

CTR881 振動レベル 2.35 m/s²

CTR881 不確実性、K 0.76 m/s²

CTR887 振動レベル 2.30 m/s²

CTR887 不確実性、K 0.71 m/s²

* 注意: 公表された振動合成値と騒音放出レベルは、標準的な試験方法で測定されたもので、ツールの比較に利用できます。公表された振動合成値と騒音放出レベルは、予備的な曝露評価にも利用できます。

警告

パワーツールを実際に使用する際の振動および騒音は、ツールの利用状態、特に加工するピースによって、公表された値とは異なる場合があります。実際の利用状況（ツールの電源を切っている時間、トリガー時間に加えてアイドリングしている時間など、稼働サイクルのあらゆる部分を考慮）を考えた曝露量の見積もりに基づいて安全措置を見極め、作業者を保護してください。

Snap-on では、スナップオンは記載された値の代わりに、当社が関与しないそれぞれの職場環境におけるリスクアセスメントによって決定した値を使用することについて責任を負いません。

* 注: 慣らし運転の後、フリースピードに達します。

記号

記号	
	取扱説明書/冊子を参照
	保護めがねを着用
	聴覚保護具を着用
	振動の危険
	ボルト
	直流
n_g xxx/min	アイドル回転数
	CE マーキング
	米国・カナダ UL SOLUTIONS
	米国・カナダ UL SOLUTIONS
	FCC 連邦通信委員会
	日本電気安全 テュフラインランド
	二重絶縁
BFP	バックフィード保護
	適切なリサイクルバッテリー

	ゴミ箱への投棄禁止
	カリフォルニアタイトル20適合
	UKCA (英国適合性評価) マーキング
	RCM (規制適合安全マーク)

バッテリーパックの仕様

⚠ 警告

CTB6172は使用しないでください。

	CTB8174
タイプ	リチウムイオン
電圧	14.4 VDC (3.6 V × 4 セルベア)
重量	~0.23 kg
充電時間	参照: 「バッテリーの充電」
寿命	1000 サイクル (1 サイクル=1 充電と1 放電)
容量	2.5 A•H
放電温度範囲	-20°C ~ 60°C

バッテリー充電器の仕様

	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A
入力	100-240V, 50/60 Hz
出力	3.0 A
重量	~0.52 kg
充電温度範囲	0°C ~ 45°C

⚠ 警告

換気開口部を塞がないでください。

用途

スナップオンのCTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887コードレス・ラチェットは、車 両その他工業用の狭いスペースでの様々な作業に適した頑丈なリバーシブル・ラチェットです。ツールの定格以上の性能を必要としないボルトの締めや緩めの作業を素早く行えるように設計されています。

基本的な使用方法

- フル充電したCTBシリーズのバッテリーを、図3の通りツールの底に差し込みます。
- ツール本体に任意のソケットを取り付けてください。
- リバース選択ノブが、使用するモード（締めるまたは緩める）の位置にあることを確認しましょう。
- 締め具が本ツールでは動かないほど強く締め付けられている場合は、本ツールのトリガーボタンを押す前に手作業で緩めてください。
- 変速トリガーボタンを押し込んで、任意のスピードで締め具を緩める、または締めてください。
- 使用後はバッテリーとソケットを取り外します。

14.4Vレセプタクル付きCTC充電器以外は使用しないでください。

ソケットの取り付け

CTR861A/CTR867A/CTR862/CTR868/CTR869/CTR881/CTR887は、3/8インチ角のドライブソケットを使用します。パワーソケットまたはインパクトソケットのみお使いください。

無段変速トリガ

この工具には、可変無段変速トリガが装備されているため、正確な出力速度制御が可能です。

リバース機構

回転方向は、ラチェットヘッドにある選択ノブの位置によって決まります。トリガを引く前に、セレクターノブが左右いずれかの方向に完全に合わせられていることを確認してください。選択ノブを反時計回りに回すとナットやボルトが時計回りになります。

ラッチ機構の潤滑

コードレスラチェットを毎日定期的に使用する場合、ラチェット機構に毎日注油することが必要です。使用頻度に合わせて、注油スケジュールを調整してください。**Snap-on** YA4190FAR グリースガンまたはそれと同様のタイプのグリースガンをリバース機構内のフラッシュタイプのフィッティングで使用し、グリースが目に見えるまで注油します。**Snap-on** ラチェットグリースまたはそれと同様のタイプをお使いください。

- YA4190CAPA — グリースガンヘッド
- YA4190FAR — グリースガンアセンブリ
- YA4190DIS — Mobile SCH-32 グリース (3oz (89ml) チューブ)

燃料ゲージ

本ツールには燃料ゲージがあり、バッテリーの充電状態を示すようになっています。燃料ゲージは、本ツール左側面、ハンドル上部にあります。ツールの中央、ハンドル最上部の筐体の継ぎ目に沿った部分にあります。2色のLEDライトは、充電状態に応じて色が変わります。毎回トリガーを引くたびに、燃料ゲージが3秒間アクティブになります。燃料ゲージの機能は、下記の通りです。

- LED緑色 - バッテリーは55%から100%の充電状態になっています。
- LED黄色 - バッテリーは25%から55%の充電状態になっています。
- LED赤色 - バッテリーは25%未満の充電状態です。
- LED点滅赤色 - バッテリーを即座に交換する必要があります。

過負荷

何らかの理由でツールが過負荷になった場合には、内蔵電子回路によって、作動が止まります。この安全機能によって、ツールまたはバッテリーへの不足電圧や異常高温、過電流による損傷が防止されます。トリガーを離すと、動作が再開します。

利用者に対する安全機能として、またツールとバッテリーの寿命を延長するために、以下の条件では一時的にツールがシャットダウンすることがあります。

- バッテリーの低電圧防止 — ツールのLEDリングが1度点滅し、一旦停止後、再度1度点滅を繰り返します。これは、バッテリーメーカーが許容している最低電圧に達したため、ツールの動作を止めて、バッテリー寿命を延ばそうとしている状態です。バッテリー電圧は少し休ませた後回復して、さらに作業を続けることができますが、そのバッテリーは充電する必要があります。
- バッテリーまたはツールの過熱 — ツールのLEDリングが2度点滅し、一旦停止後、再度2度の点滅を繰り返します。ツールを過負荷で使い続けると、コントローラーまたはバッテリーの最大許容温度に達してしまうことがあり、その場合ツールは一時的に作動を停止します。高温になったツールは、約1分以内に温度が低くなります。高温になったバッテリーが温度低下するには、15分以上かかることがあります。この状態が発生した場合は通常、バッテリーの充電が必要となります。作業を完了するには別のバッテリーの使用をお勧めします。注: バッテリー充電器は、バッテリーが十分に低温になって充電を始められる温

度になるまで、LEDを黄色点滅させます。ツールの温度が低いと(4°F/-20°C)、負荷をかけずに数秒間作動させて、バッテリーを暖める必要があることがあります。

- 過電流 — ツールが停止し、トリガーを引いている間はLEDリングが点灯し続けます。本ツールを極度に負荷が大きな用途で使うときには、電流限界値に達し、ツール電源が遮断されることがあります。モーターが止まると、電流が増して限界値に達します。トリガーを離すと、その後、即座にツールの動作を再開できます。
- ツールまたはハードウェアの一般的な故障 — LEDリングが4度点滅します。
- モーターの一時停止 — ツールのLEDリングが3度点滅し、一旦停止後、再度3度点滅を繰り返します。これは、トリガーが2分間継続して引かれていることを意味します。かばんや引き出しの中に収められたツールのトリガーが、何らかの理由で引かれた状態のままになった場合、バッテリーとツール寿命の消耗を防ぐための防御機能です。トリガーを解除すれば、すぐにまた作動させることができます。

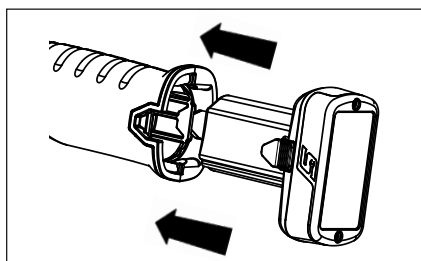


図 3: バッテリーパックの挿入方法

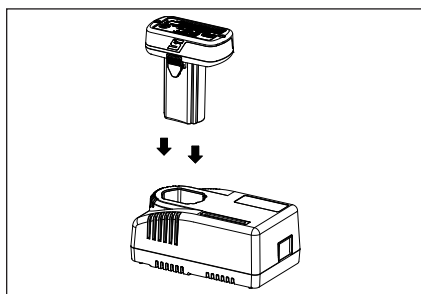


図 4: バッテリーパックの充電器への挿入方法

バッテリーの充電方法

1. 充電器に、別途充電器コードが付属している場合には、このコードを充電器に接続します。
2. このコードの充電器とは逆側の端を、AC電源コンセントに差し込みます。

3. バッテリーパックを充電器に挿入します。バッテリーパックが止まるまで、軽くバッテリーパックを押し込みます。充電器には、4灯のLED燃料ゲージが取り付けられていて、充電状態が25%、50%、75%、および100%であることが示されます。バッテリーを挿入すると、充電器の燃料ゲージ上の緑色LED4全灯が2回点滅し、その後、充電器は4灯のLEDすべてを順に点灯させてから緑色LED1灯だけを点滅させた状態になります。この点灯状態によって、そのバッテリーの充電状態を示すと共に、そのバッテリーを充電しつつあることが示されます。
4. ある種の内蔵安全保護機能によって、充電器がオフにロックされた状態になることがあります。充電器のLEDライトが点灯しない場合には、そのバッテリーを外して、10分間充電器のプラグをコンセントから外してください。充電器のプラグをもう一度コンセントに差し込み、正常であることが分かっているバッテリーを充電器に差し込みます。LEDライトがオンにならないければ、その充電器は故障しており、交換する必要があります。

バッテリー パック	CTC772A/CTCA772A/ CTCEU772A/CTCJ772A 充電器
CTB8174	~ 70 min

5. バッテリーパックが過度の高温または低温になっていると、充電器は充電を行いません。バッテリー温度が32°F (0°C) から113°F (45°C) の間になって、高速充電を開始できるようになるまで、充電器は黄色LEDをゆっくりと点滅させて待ちます。
6. 標準の高速充電時間は30分です。充電が30分より長くなることがあります。長時間バッテリーを低充電状態に放置してあった場合には、充電サイクルが長くなることがあります。充電が完了すると、緑色LED4灯がすべて点灯したままになります。
7. 赤色LEDが点滅すると、そのバッテリーが故障していて充電器が充電できないことが示されています。そのバッテリーを充電器から外して、バッテリーを交換してください。

バッテリーパック

バッテリーパックの保護

効率とバッテリー寿命を最大化するために、リチウムイオンバッテリーは、本ツール内および充電器内に内蔵の安全回路によって保護されています。この安全回路は、バッテリー電圧、充放電の電流と温度を監視しています。さらに詳しくは、本取扱説明書の過負荷の節をご参照ください。

低温環境下での動作

リチウムイオンバッテリーは、-4°F (-20°C) までの温度で使用可能です。バッテリーパックが極度に低温であるときには、本ツールを無負荷で作動させてバッテリーを暖めると、通常通りに本ツールを利用することができます。

高温条件下での動作

リチウムイオンバッテリーの温度が158°F (70° C) に達すると、保護回路によってバッテリーがオフになり、本ツール上の白色LED2灯が点滅します。一旦バッテリー温度が下がると、ツールは正常な動作を再開します。

保管

バッテリーパックは水中や雨中にさらさないでください。これによって、バッテリーパックが損傷することがあります。バッテリーを完全に充電してから、保管してください。寿命を最適にするには、リチウムイオンバッテリーは、湿気がない室温状態で保管してください。バッテリーを高温で長期間保管すると、恒久的な充電能力の低下が起きることがあります。

メンテナンス

サービス

ツールを保守サービスするには、細心の注意と知識が必要になります。保守サービスは公認のサービス技術者だけが行うことができます。

- ご使用の前には、必ずツールに損傷がないかチェックしてください。
- 損傷がある部品は、交換または修理してからご使用ください。可動パーツのアラインメントをチェックしてください。可動パーツの固着や部品の破損によって、正しく動作しなくなることがあります。
- 損傷した部品は、公認のテクニカルセンターにより正規の修理または交換を受けてください。
- スイッチをオン、オフできない場合には、ツールを使用しないでください。
- ツールは整備してください。良好かつ安全な性能を発揮させるためには、ツールはきれいにして、油やグリスで汚さず、乾いた状態に保ってください。

- 最寄りの Snap-on 修理センターの所在地については、Snap-on カスタマーサービス、1-877-762-7664 までお電話ください。

(北米のみ)

Northern Repair Center
3011 E Route 176
Crystal Lake IL 60014

(北米以外)

P.80の連絡先ご参照

- リチウムイオンバッテリーを短時間の間に充電すると、バッテリーパック内部の温度が上昇します。これは異常ではありません。
- 理想的な作業条件下では、リチウムイオンバッテリーの充電可能寿命は、約1000サイクルです。整備とお手入れが不適切であると、バッテリー寿命が短くなり、バッテリーが充電状態を保持できる時間も短くなります。
- CTBシリーズのバッテリーパックであると明記されている Snap-on 充電器以外は使用しないでください。
- バッテリーパックを短絡させないでください。高電流が流れて、バッテリーパックに恒久的損傷が加わる場合があります。



警告

- コンセントから充電器のプラグを外してから、分解作業を始めてください。
- パワーツールからバッテリーパックを外してから、分解作業を始めてください。バッテリーパックを短絡させると、発火や負傷事故が生じる恐れがあります。
- 安全装置をご利用ください。保護めがねを必ず着用してください。

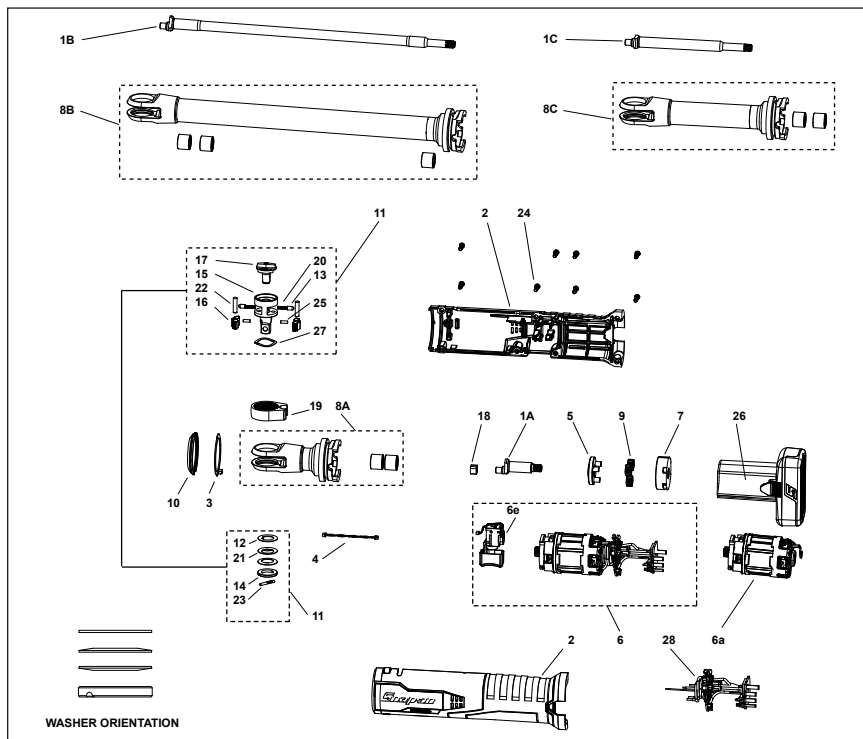


Figure 5: Exploded View

Parts Listing

Ref	Description	Qty	Part Number	Ref	Description	Qty	Part Number
1A	crankshaft (CTR861A/CTR862)	1	CTR862-5	12	wear washer	1	FAR25-12A
	crankshaft (CTR881)	1	CTR881-5		wear washer (CTR881/CTR887)	1	CTR881-12
1B	crankshaft (CTR869)	1	CTR869-5	13	plunger	2	FAR25-34A
1C	crankshaft (CTR867A/CTR868)	1	CTR868-5	14	groove washer	1	FAR25-41
	crankshaft (CTR887)	1	CTR887-5	15	drive body	1	FAR7000-301
2	plastic housing repair set	1	CTR861-100R	16	pawl	2	FAR7000-302
3	LED ring	1	CTR861-119	17	selector knob repair	1	FAR7000-307
4	wire harness	1	CTR861-121	18	bar element	1	FAR7000-7
5	gear carrier assy (CTR861A/CTR867A)	1	CTR861-160	19	ratchet head	1	CTR861-8
	gear carrier assy (CTR862/CTR868)	1	CTR862-160	20	compression spring	2	ME1A168C
6	blcdc motor pcb assy (CTR861A/CTR867A)	1	CTR861-257		compression spring (CTR881/CTR887)	2	ME1A344
	blcdc motor pcb assy (CTR862/CTR868)	1	CTR862-257	21	disc spring	2	ME1G12
6a	motor assy (CTR861A/CTR867A)	1	CTR861-50R	22	pawl pin	2	ME2A176
	motor assy (CTR862/CTR868)	1	CTR862-50	23	grooved pin	1	ME2C80
6e	trigger assy	1	CTR861-117	24	housing screw	8	ME3L41
7	internal gear (CTR861A/CTR867A)	1	CTR861-3	25	pin	1	ME2A177
	internal gear (CTR862/CTR868)	1	CTR862-3	26	battery	1	CTB8174
8A	ratchet hsg assy (CTR861A/CTR862)	1	CTR861-400R	27	wave washer	1	67552
8B	ratchet hsg assy (CTR869)	1	CTR869-400R	28	pcb & terminal blk assembly	1	CTR861-217
8C	ratchet hsg assy (CTR867A/CTR868)	1	CTR867-400R				
9	planetary gear (CTR861A/CTR867A)	3	CTR861-6	*	boot	1	FAR7000BOOT
8B	planetary gear (CTR862/CTR868)	3	CTR862-6		* not shown		
10	clear lens	1	CTR861-61				
11	drive body repair	1	FAR7000-300R				

Charger Parts List

Order Number	Description	Body Part Number	Cord Part Number
CTC772A	Charger and Cord for USA	CTC772A**	CTC720-120 *
CTCA772A	Charger and Cord for Australia	CTC772A**	CTCA720-120 *
CTCEU772A	Charger and Cord for Europe Charger and Cord for United Kingdom	CTC772A**	CTCE720-120 * CTCU720-120 *
CTCJ772A	Charger and Cord for Japan	CTC772A**	CTCJ720-120 *
* User Replaceable Parts			
** Not Sold Separately			

Battery Parts List

Battery Part No	Description	Color
CTB8174	14.4 V Battery	Black

Contact Information

CONTACT US (US) - Register your Product - Issues or Complaints	
Email/ Website	b2b.snapon.com/customerService
Phone Number/ Toll-Free Number	1-877-762-7664

CONTACT US (CA)/NOUS CONTACTER (FR) - Register your Product/Enregistrer votre produit - Issues or Complaints/Problèmes ou réclamations	
Email/Website/ Courriel/Site internet	canadianquestions@snapon.com
Phone Number/ Toll-Free Number/ Numéro de téléphone/Numéro gratuit	Western Canada/Ouest du Canada: 800-263-8665 Eastern Canada/Est du Canada: 800-665-8665

CONTACT US (UK) - Register your Product - Issues or Complaints	
Email/ Website	industrialuk@snapon.com
Phone Number/ Toll-Free Number	+44 (0) 1536 413904

CONTACT OPNEMEN (NL) - Uw product registreren - Problemen of klachten	
E-mailadres/ website	industrial.nl@snapon.com
Telefoonnummer/ Gratis telefoonnummer	+31 20 5682664

NOUS CONTACTER (FR) - Enregistrer votre produit - Problèmes ou réclamations	
Courriel/ Site internet	European.division.south@snapon.com
Numéro de téléphone/ Numéro gratuit	+33 6 4890 7559

KONTAKT (DE) - Registrieren Sie Ihr Produkt - Probleme oder Reklamationen	
E-Mail/ Webseite	indus.germany@snapon.com
Telefonnummer/ Gebührenfreie Rufnummer	+49 2104 9509 0

CONTATTI (IT) - Registra il tuo prodotto - Problemi o reclami	
Email/ Sito	indus.italia@snapon.com
Numero di telefono/ Numero verde	+39 02 66 04 53 70

CONTÁCTENOS (ES) - Registre el producto - Preguntas o reclamaciones	
Correo electrónico/ sitio web	European.division.south@snapon.com
Teléfono/teléfono gratuito	+351 914 364 633

連絡先 (JA) - 製品登録 - 問題点またはご意見	
Eメール/ ウェブサイト	SOJ-INFO@snapon.co.jp
電話番号/ フリーダイヤル番号	+81 3 5534 1284

UK DECLARATION OF CONFORMITY

UK
CA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, U.S.A.

OBJECT OF DECLARATION:

Product: Cordless Ratchet
Model No: CTR861A Series
CTR867A Series
CTR862 Series
CTR868 Series
CTR869 Series
CTR881 Series
CTR887 Series

Serial Number: 2113XXXX-->XXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (amended)

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: BS EN 62841-2-2:2014
EMC: BS EN 55014-1:2017+A11:2020
EMC: BS EN 55014-2:2015
RoHS: EN IEC 63000:2018

OBJECT OF DECLARATION:

Product: Battery Charger Series
Model No: CTC772A/CTCEU772A
Serial Number: 1727XXXX-->XXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
EMF: EN 62233:2008 + AC: 2008
EMC: EN 55014-1:2017
EMC: EN 61000-3-2:2014
EMC: EN 61000-3-3:2013
EMC: EN 55014-2:2015

OBJECT OF DECLARATION:

Product: Battery Pack
Model No: CTB8174
Serial Number: 2012XXXX-->XXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Battery Regulation (EU) 2023/1542

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: EN 62133-2:2017+A1:2021
EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020
EMC: EN 55014-2:2015
RoHS: EN IEC 63000:2018

The authorized representative located within the United Kingdom (UK) is:

Tom King
Snap-on Tools Ltd
Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants
NN16 8SN
United Kingdom

Signed for and on behalf of the above named manufacturer:

Place and date of issue:
Kenosha WI 53143, USA
08-2025

Name, function:

Charles R Frontczak
Director of Cordless Engineering - Power Tools

Signature:



www.snapon.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, U.S.A.

OBJECT OF DECLARATION:

Product: Cordless Ratchet
Model No: CTR861A Series
CTR867A Series
CTR862 Series
CTR868 Series
CTR869 Series
CTR881 Series
CTR887 Series

Serial Number: 2113XXXX-->XXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Machinery Directive: 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU
RoHS 3 Directive: 2015/863

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: EN 62841-2-2:2014
EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020
EMC: EN 55014-2: 2015
RoHS: EN IEC 63000:2018

OBJECT OF DECLARATION:

Product: Battery Charger Series
Model No: CTC772A/CTCEU772A
Serial Number: 1727XXXX-->XXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Low Voltage Directive: 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010
EMF: EN 62233:2008 + AC: 2008
EMC: EN 55014-1:2017
EMC: EN 61000-3-2:2014
EMC: EN 61000-3-3:2013
EMC: EN 55014-2:2015

OBJECT OF DECLARATION:

Product: Battery Pack
Model No: CTB8174
Serial Number: 2012XXXX-->XXXXXXXXXX

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU
RoHS 3 Directive: 2015/863
Battery Regulation (EU) 2023/1542

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Safety: EN 62133-2:2017+A1:2021
EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020
EMC: EN 55014-2:2015
RoHS: EN IEC 63000:2018

The authorized representative located within the European Union (EU) is:

Francesco Frezza
Snap-on Equipment
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio RE
Italy

Signed for and on behalf of the above named manufacturer:

Place and date of issue:
Kenosha WI 53143, USA
08-2025

Name, function:

Charles R Frontczak
Director of Cordless Engineering - Power Tools

Signature:

www.snapon.com

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Voor de afgifte van deze verklaring van overeenstemming is uitsluitend de fabrikant verantwoordelijk:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, VS

ONDERWERP VAN DE VERKLARING:

Product: Draadloze ratelsleutel
Modelnr.: Serie CTR861A
 Serie CTR867A
 Serie CTR862
 Serie CTR868
 Serie CTR869
 Serie CTR881
 Serie CTR887

Serienummer: 2113XXXX-->XXXXXXXXXX

Het onderwerp van de bovenstaande verklaring voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Machinerichtlijn: 2006/42/EG

Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EU

RoHS-3-richtlijn: 2015/863

Verwijzingen naar de relevante gebruikte geharmoniseerde normen of verwijzingen naar de specificaties waarmee overeenstemming wordt verklaard:

Veiligheid: EN 62841-2-2:2014

EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

ONDERWERP VAN DE VERKLARING:

Product: Batterijopladerserie

Modelnr.: CTC772A/CTCEU772A

Serienummer: 1927XXXX-->XXXXXXXXXX

Het onderwerp van de bovenstaande verklaring voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Laagspanningsrichtlijn: 2014/35/EU

Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EU

Verwijzingen naar de relevante gebruikte geharmoniseerde normen of verwijzingen naar de specificaties waarmee overeenstemming wordt verklaard:

Veiligheid: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EMF: EN 62233:2008 + AC: 2008

EMC: EN 55014-1:2017

EMC: EN 61000-3-2:2014

EMC: EN 61000-3-3:2013

EMC: EN 55014-2:2015

ONDERWERP VAN DE VERKLARING:

Product: Accu

Modelnr.: CTB8174

Serienummer: 2012XXXX-->XXXXXXXXXX

Het onderwerp van de bovenstaande verklaring voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EU

RoHS-3-richtlijn: 2015/863

Batterijverordening (EU) 2023/1542

Verwijzingen naar de relevante gebruikte geharmoniseerde normen of verwijzingen naar de specificaties waarmee overeenstemming wordt verklaard:

Veiligheid: EN 62133-2:2017+A1:2021

EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

De gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie (EU) is:

Francesco Frezza
Snap-on Equipment
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio RE
Italy

Getekend voor en namens bovenstaande fabrikant:

Plaats en datum van uitgifte:

Kenosha, WI 53143, VS

08-2025

Naam, functie:

Charles R Frontczak

Director of Cordless Engineering - Power Tools

Handtekening:

www.snapon.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR L'UNION EUROPÉENNE



Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant :

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, É.-U.

OBJET DE LA DÉCLARATION:

Produit : Clé à cliquet sans fil
Modèle : CTR861A Série
CTR867A Série
CTR862 Série
CTR868 Série
CTR869 Série
CTR881 Série
CTR887 Série

Numéro de série : 2113XXXX-->XXXXXXXX

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation européenne pertinente :

Directive sur les machines : 2006/42/EC

Directive relative à la compatibilité électromagnétique : 2014/30/EU

Directive RoHS 3 : 2015/863

Les références aux normes harmonisées utilisées ou référencées dans les spécifications en vertu desquelles la conformité est déclarée :

Sécurité : EN 62841-2-2:2014

EMC : EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC : EN 55014-2:2015

RoHS : EN IEC 63000:2018

OBJET DE LA DÉCLARATION:

Produit : Bloc-batterie

Modèle : CTB8174

Numéro de série : 2012XXXX-->XXXXXXXX

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation européenne pertinente :

Directive relative à la compatibilité électromagnétique : 2014/30/EU

Directive RoHS 3 : 2015/863

Règlement sur les batteries (UE) 2023/1542

Les références aux normes harmonisées utilisées ou référencées dans les spécifications en vertu desquelles la conformité est déclarée :

Sécurité : EN 62133-2:2017+A1:2021

EMC : EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC : EN 55014-2:2015

RoHS : EN IEC 63000:2018

Le représentant agréé dans l'Union Européenne (UE) est :

Francesco Frezza
Snap-on Equipment
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio RE
Italy

Signé pour et au nom du fabricant nommé ci-dessus:

Lieu et date de délivrance:
Kenosha, WI 53143, É.-U.
08-2025

Nom, fonction:

Charles R Frontczak
Directeur de l'Ingénierie des outils sans fil

Signature:

www.snapon.com

OBJET DE LA DÉCLARATION:

Produit : Séries de chargeurs de batterie

Modèle : CTC772A/CTCEU772A

Numéro de série : 2012XXXX-->XXXXXXXX

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation d'harmonisation européenne pertinente :

Directive basse tension : 2014/35/EU

Directive relative à la compatibilité électromagnétique : 2014/30/EU

Les références aux normes harmonisées utilisées ou référencées dans les spécifications en vertu desquelles la conformité est déclarée :

Sécurité : EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EMF : EN 62233:2008 + AC: 2008

EMC : EN 55014-1:2017

EMC : EN 61000-3-2:2014

EMC : EN 61000-3-3:2013

EMC : EN 55014-2:2015

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers herausgegeben:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, USA

GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG:

Produkt: Akku-Ratsche
Modell-Nr.: Serie CTR861A
 Serie CTR867A
 Serie CTR862
 Serie CTR868
 Serie CTR869
 Serie CTR881
 Serie CTR887

Seriennummer: 2113XXXX-->XXXXXXXXX

Der Gegenstand der oben genannten Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG

Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RoHS-3-Richtlinie: 2015/863

Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder Bezugnahme auf Spezifikationen, anhand derer die Konformität erklärt wird:

Sicherheit: EN 62841-2-2:2014

EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG:

Produkt: Akkuladegerät-Serie

Modell-Nr.: CTC772A/CTCEU772A

Seriennummer: 2012XXXX-->XXXXXXXXX

Der Gegenstand der oben genannten Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder Bezugnahme auf Spezifikationen, anhand derer die Konformität erklärt wird:

Sicherheit: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EMF: EN 62233:2008 + AC: 2008

EMC: EN 55014-1:2017

EMC: EN 61000-3-2:2014

EMC: EN 61000-3-3:2013

EMC: EN 55014-2:2015

GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG:

Produkt: Akku

Modell-Nr.: CTB8174

Seriennummer: 2012XXXX-->XXXXXXXXX

Der Gegenstand der oben genannten Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RoHS-3-Richtlinie: 2015/863

Batterieverordnung (EU) 2023/1542

Verweise auf die verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder Bezugnahme auf Spezifikationen, anhand derer die Konformität erklärt wird:

Sicherheit: EN 62133-2:2017+A1:2021

EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

Der Bevollmächtigte innerhalb der Europäischen Union (EU) ist:

Francesco Frezza
Snap-on Equipment
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio RE
Italy

Für und im Namen des oben genannten Herstellers unterzeichnet:

Ort und Datum der Ausstellung:

Kenosha, WI 53143, USA
08-2025

Name, Funktion:

Charles R Frontczak

Leiter Akkutechnik - Elektrowerkzeuge

Unterschrift:

www.snapon.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE



La presente dichiarazione di conformità è stata rilasciata ad esclusiva responsabilità del produttore:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, Stati Uniti

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:

Prodotto: Cricchetto a batteria
Modello n.: Serie CTR861A
 Serie CTR867A
 Serie CTR862
 Serie CTR868
 Serie CTR869
 Serie CTR881
 Serie CTR887

Numero di serie: 2113XXXX-->XXXXXXXXX

L'oggetto della dichiarazione sopra indicata è conforme alle norme comunitarie armonizzate in materia:

Direttiva Macchine: 2006/42/CE
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica:

2014/30/EU

Direttiva RoHS 3: 2015/863

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è stata rilasciata la conformità:

Sicurezza: EN 62841-2-2:2014

EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:

Prodotto: Caricabatteria serie
Modello n.: CTC772A/CTCEU772A
Numero di serie: 1727XXXX-->XXXXXXXXX

L'oggetto della dichiarazione sopra indicata è conforme alle norme comunitarie armonizzate in materia:

Direttiva sulle basse tensioni: 2014/35/EU

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica:
2014/30/EU

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è stata rilasciata la conformità:

Sicurezza: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EMF: EN 62233:2008 + AC: 2008

EMC: EN 55014-1:2017

EMC: EN 61000-3-2:2014

EMC: EN 61000-3-3:2013

EMC: EN 55014-2:2015

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:

Prodotto: Batteria ricaricabile

Modello n.: CTB8174

Numero di serie: 2012XXXX-->XXXXXXXXX

L'oggetto della dichiarazione sopra indicata è conforme alle norme comunitarie armonizzate in materia:

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica:

2014/30/EU

Direttiva RoHS 3: 2015/863

Regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è stata rilasciata la conformità:

Sicurezza: EN 62133-2:2017+A1:2021

EMC: EN 55014-1:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

Il mandatario responsabile nell'ambito dell'Unione Europea è:

Francesco Frezza
Snap-on Equipment
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio RE
Italy

Firmato in nome e per conto del produttore soprannominato:

Luogo e data di rilascio:
Kenosha, WI 53143, Stati Uniti
08-2025

Nome, carica:
Charles R Frontczak
Direttore tecnico Elettrotensili cordless

Firma:

www.snapon.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE



Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante:

Snap-on Tools Company
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143, EE. UU.

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:

Producto: Trinquete Inalámbrico
Modelo: Serie CTR861A
 Serie CTR867A
 Serie CTR862
 Serie CTR868
 Serie CTR869
 Serie CTR881
 Serie CTR887

Número de serie: 2113XXXX-->XXXXXXXXXX

El objeto de la declaración que se describe anteriormente cumple con la legislación sobre armonización de la Unión Europea:

Directiva de maquinaria: 2006/42/EC

Directiva sobre compatibilidad electromagnética:
 2014/30/UE

Directiva RoHS 3: 2015/863

Referencias a las normas de armonización relevantes o a las especificaciones en relación a las cuales se declara la conformidad:

Seguridad: EN 62841-2-2:2014

EMC: EN 55014-1-2:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:

Producto: Cargador de baterías serie
Modelo: CTC772A/CTCEU772A

Número de serie: 1727XXXX-->XXXXXXXXXX

El objeto de la declaración que se describe anteriormente cumple con la legislación sobre armonización de la Unión Europea:

Directiva sobre baja tensión: 2014/35/UE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética:
 2014/30/UE

Referencias a las normas de armonización relevantes o a las especificaciones en relación a las cuales se declara la conformidad:

Seguridad: EN 60335-2-29:2004 + A2:2010

EMF: EN 62233:2008 + AC: 2008

EMC: EN 55014-1:2017

EMC: EN 61000-3-2:2014

EMC: EN 61000-3-3:2013

EMC: EN 55014-2:2015

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:

Producto: Batería

Modelo: CTB8174

Número de serie: 2012XXXX-->XXXXXXXXXX

El objeto de la declaración que se describe anteriormente cumple con la legislación sobre armonización de la Unión Europea:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética:
 2014/30/UE

Directiva RoHS 3: 2015/863

Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías

Referencias a las normas de armonización relevantes o a las especificaciones en relación a las cuales se declara la conformidad:

Seguridad: EN 62133-2:2017+A1:2021

EMC: EN 55014-1-2:2017+A11:2020

EMC: EN 55014-2:2015

RoHS: EN IEC 63000:2018

El representante autorizado que se encuentra dentro de la Unión Europea (UE) es:

Francesco Frezza
Snap-on Equipment
Via Prov. Carpi, 33
42015 Correggio RE
Italy

Firmado para el fabricante mencionado anteriormente o en su nombre:

Emitido en el siguiente lugar y fecha:

Kenosha, WI 53143, EE. UU.

08-2025

Nombre, cargo:

Charles R Frontczak

Director de Ingeniería Inalámbrica - Herramientas motorizadas

Firma:

www.snapon.com

**ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

14.4 V LITHIUM-ION TOOLS
CHARGERS
7.2 V LITHIUM-ION BATTERIES
14.4 V LITHIUM-ION BATTERIES
CORDLESS WORKLIGHT
(LED's are not covered by this or any other warranty)

**TWO YEAR LIMITED/
1000 CHARGE CYCLE WARRANTY**

18 V LITHIUM-ION BATTERIES
18 V LITHIUM-ION CORDLESS TOOLS

SNAP-ON INCORPORATED WARRANTS THAT SNAP-ON POWER TOOL PRODUCTS ARE FREE FROM DEFECTS IN WORKMANSHIP AND MATERIALS. Snap-on will repair or replace these tools which fail to give satisfactory service due to defective workmanship or materials.

The warranty for Snap-on Cordless Power Tools/ Chargers/ Batteries is listed ABOVE from the date of the original purchase. Repair or replacement shall be at the election and expense of Snap-on. Except where unreasonable, the product must be returned to Snap-on or a Snap-on dealer for warranty service. Snap-on does not provide any warranty for products subjected to abnormal use. Abnormal use includes misuse, modification, unreasonable use, neglect, lack of maintenance, use in production-related service, or use after the tool is significantly worn.

Consumable products are not covered by any warranty. Consumable products are goods reasonably expected to be used up or damaged during use, including but not limited to drill bits, saw blades, grinding discs, sanding discs, knife blades, files, taps, dies, oxygen sensors and non-rechargeable batteries.

SNAP-ON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL COSTS OR DAMAGES INCURRED BY THE PURCHASER OR OTHERS (including, without limitations, lost profits, revenues, anticipated sales, business opportunities, goodwill, or interruption of business and any other injury or damage. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty is your exclusive remedy and is in place of all other rights and remedies. You may have other rights which vary from state to state or country.

SNAP-ON INCORPORATED
Kenosha, WI 53143

Corporate	www.snapon.com
For electronic version of manual	https://b2b.snapon.com/manuals
Customer Service	https://b2b.snapon.com/customerService

Patents

See <https://patents.snapon.com>

Trademark Acknowledgements

Snap-on® is a registered trademark of Snap-on Incorporated
RBRC™ and the RBRC Seal are trademarks of Rechargeable Battery Recycling Corporation